Downloaded from www.vandenborre.be

WW12H8*****
WW10H8*****

Wasmachine

Gebruikershandleiding

Imagine the possibilities

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.

Downloaded from www.vandenborre.be

Inhoud

Veiligheidsinformatie 3

Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften . . . 3
Belangrijke veiligheidssymbolen . . . 3
Belangrijke veiligheidsvoorschriften . . . 4
Instructies over de AEEA-richtlijn . . . 10

Installatie 11

Meegeleverde onderdelen . . . 11
Installatievereisten . . . 12
Stapsgewijze installatie . . . 14
Schroefafdekking . . . 18

Voordat u aan de slag gaat 19

Eerste instellingen . . . 19
Richtlijnen voor wasgoed . . . 20
Richtlijnen voor de wasmiddellade . . . 22

Bediening 24

Bedieningspaneel . . . 24
Eenvoudige stappen om te beginnen . . . 25
Programmaoverzicht . . . 26
Instellingen . . . 30

Onderhoud 32

ECO TROMMELREINIGING . . . 32
Smart Check . . . 33
Noodafvoer . . . 34
Reinigen . . . 35
Herstel na bevriezen . . . 38
Herstelprocedure als de machine langere tijd niet is gebruikt . . . 38

Problemen oplossen 39

Controlepunten . . . 39
Informatiecodes . . . 40

Specificaties 41

Het milieu beschermen . . . 41
Verklaring van conformiteit . . . 41
Wasvoorschriften . . . 42
Technische beschrijving . . . 43
Informatie over hoofdwasprogramma's . . . 44

Untitled-42 2 2014-05-22 5:30:16

Downloaded from www.vandenborre.be

Veiligheidsinformatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasmachine. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw wasmachine. Lees deze handleiding aandachtig door om optimaal gebruik te kunnen maken van de vele mogelijkheden en functies van deze wasmachine.

Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u op veilige en efficiënte wijze gebruikmaakt van de uitgebreide mogelijkheden en functies van uw nieuwe apparaat. Bewaar de handleiding op een veilige locatie in de buurt van het apparaat voor naslagdoeleinden. Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruikshandleiding.

In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken. U bent zelf verantwoordelijk om verstandig, voorzichtig en nauwkeurig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en gebruiken van uw wasmachine.

Omdat de volgende gebruiksinstructies van toepassing zijn op verschillende modellen, kunnen de specifieke eigenschappen van uw wasmachine enigszins afwijken van de specificaties die in deze handleiding worden omschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen van toepassing. Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of gaat u naar www.samsung.com voor ondersteuning en informatie.

Belangrijke veiligheidssymbolen

De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruikershandleiding:

⚠	**WAARSCHUWING**: gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **ernstig persoonlijk letsel, overlijden en/of materiële schade**.
⚠	**VOORZICHTIG**: gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot **ernstig persoonlijk letsel en/of schade**.
✎	**OPMERKING**

Deze waarschuwingstekens dienen om persoonlijk letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.
Voer de aanwijzingen nauwgezet uit.
Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor naslagdoeleinden.

Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zoals geldt voor alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er een mogelijk gebruiksrisico. Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u vertrouwd te raken met de bediening en voorzichtig te zijn bij het gebruik ervan.

Downloaded from www.vandenborre.be

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING: om de kans op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van het apparaat te verminderen, dient u deze algemene veiligheidsvoorschriften te volgen:

Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in de wasmachine spelen. De deur van de wasmachine gaat van binnenuit niet makkelijk open en kinderen kunnen ernstig verwond raken wanneer ze worden opgesloten.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze toestemming of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Voor gebruik in Europa: dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of metaal vermogen of met onvoldoende ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruiken van het apparaat en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn. Kinderen mogen niet met de machine spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Als het snoer beschadigd is, moet het uit veiligheidsoverwegingen worden vervangen door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door vergelijkbaar bevoegde personen.

Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoer en de afvoer eenvoudig toegankelijk zijn.

Zorg er bij apparaten met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat deze openingen niet worden geblokkeerd door de vloerbedekking.

De nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd, dienen te worden gebruikt en oude slangen mogen niet worden hergebruikt.

Untitled-42 4 2014-05-22 5:30:16

Downloaded from www.vandenborre.be

VOORZICHTIG: Uit veiligheidsoverwegingen vanwege het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet van stroom worden voorzien door middel van een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar, of worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.

⚠ WAARSCHUWING: belangrijke WAARSCHUWINGEN met betrekking tot de installatie

De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur of servicebedrijf.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het product of letsel.

Het apparaat is zwaar, houd hier rekening mee wanneer u het optilt.

Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact van minimaal AC 220 - 240 V / 50 Hz en gebruik dit stopcontact alleen voor dit apparaat. Gebruik nooit een verlengsnoer.

- Wanneer het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of wanneer u een verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Zorg ervoor dat de spanning, de frequentie en het vermogen overeenkomen met de productspecificaties. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand. Steek de stekker stevig in het stopcontact.

Gebruik een droge doek om regelmatig de voedingsterminals en contactpunten te ontdoen van bijvoorbeeld stof en water.

- Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Steek de stekker zo in het stopcontact dat het snoer naar beneden hangt.

- Wanneer u de stekker andersom in het stopcontact steekt, kunnen de stroomdraden in de kabel beschadigd raken. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Houd al het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen, aangezien dit gevaarlijk kan zijn.

- Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan het stikken.

Wanneer het apparaat, de stekker of de voedingskabel is beschadigd, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Dit apparaat moet correct worden geaard.

Sluit de aardedraad nooit aan op een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het product.
- Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet goed is geaard en zorg ervoor dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften.

Plaats dit apparaat niet bij een warmtebron of licht ontvlambare materialen.

Plaats dit apparaat niet in een ruimte waar veel vocht, olie of stof aanwezig is of waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht of water (regendruppels).

Plaats dit apparaat niet op een locatie die wordt blootgesteld aan lage temperaturen.

- Bij vorst kunnen er barsten in de leidingen ontstaan.

Untitled-42 5 2014-05-22 5:30:16

Downloaded from www.vandenborre.be

Plaats dit apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik geen transformator.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek niet aan de voedingskabel en buig deze niet te ver door.

Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.

Haak de voedingskabel niet achter een metalen voorwerp, plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel, steek de voedingskabel niet tussen twee voorwerpen en druk de voedingskabel niet in de ruimte achter het apparaat.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.

- Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

⚠ VOORZICHTIG: LET OP bij de installatie

Dit apparaat moet binnen het bereik van een stopcontact worden geplaatst.

- Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand door lekstroom.

Plaats het apparaat op een vlakke, harde ondergrond die het gewicht kan houden.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, beweging, lawaai of problemen met het product.

⚠ WAARSCHUWING: belangrijke WAARSCHUWINGEN met betrekking tot het gebruik

Als het apparaat overstroomt, sluit u de water- en stroomtoevoer af en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Raak de stekker niet met natte handen aan.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken.

Als u een vreemd geluid, een brandlucht of rook waarneemt, haalt u direct de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

In het geval van een gaslek (zoals propaangas, lpg enz.) moet u de ruimte meteen ventileren en raakt u de stekker niet aan. Raak het apparaat of de stroomkabel niet aan.

- Gebruik geen ventilator.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.

Laat kinderen niet in of op de wasmachine spelen. Verwijder bovendien de hendel van de wasmachinedeur wanneer u het apparaat weggooit.

- Als een kind in de wasmachine opgesloten raakt, kan het stikken met de dood tot gevolg.

Untitled-42 6 2014-05-22 5:30:16

Downloaded from www.vandenborre.be

Zorg ervoor dat u het verpakkingsmateriaal (spons, piepschuim) onder op de wasmachine verwijdert voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Was geen items die zijn verontreinigd met benzine, kerosine, wasbenzine, thinner, alcohol of andere licht ontvlambare of explosieve stoffen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.

Open de wasmachinedeur nooit door de deur te forceren als het apparaat in bedrijf is (wassen op hoge temperatuur/drogen/centrifugeren).

- Water dat uit de wasmachine stroomt, kan brandwonden veroorzaken of resulteren in een gladde vloer. Dit kan letsel veroorzaken.
- Als u de deur forceert, kan dit leiden tot schade aan het product of letsel.

Steek uw hand niet onder de wasmachine terwijl het apparaat in bedrijf is.

- Dit kan letsel veroorzaken.

Raak de stekker niet met natte handen aan.

- Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.

Schakel het apparaat niet uit door de stekker uit het stopcontact te trekken terwijl het apparaat in bedrijf is.

- Wanneer u de stekker weer in het stopcontact steekt, kan er een vonk ontstaan, wat kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Deze wasmachine is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of mensen met een beperking. Laat kinderen niet in of op het apparaat klimmen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of letsel.

Steek niet uw hand of metalen voorwerpen onder de wasmachine terwijl deze in bedrijf is.

- Dit kan letsel veroorzaken.

Koppel het apparaat niet los door aan de voedingskabel te trekken. Pak de stekker altijd stevig beet en trek deze recht uit het stopcontact.

- Schade aan de voedingskabel kan kortsluiting, brand en/of elektrische schokken veroorzaken.

Probeer het apparaat niet eigenhandig te repareren, te demonteren of aan te passen.

- Gebruik geen andere zekeringen (zoals koper en staaldraad) dan de standaardzekering.
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum wanneer het apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.

Wanneer de slang voor de watertoevoer loskomt van de kraan en het apparaat met water wordt overspoeld, trekt u de stekker uit het stopcontact.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens een onweersbui.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Als er vreemd materiaal in het apparaat terecht komt, neemt u het netsnoer uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Untitled-42 7 2014-05-22 5:30:16

Downloaded from www.vandenborre.be

⚠ VOORZICHTIG: LET OP bij het gebruik

Wanneer de wasmachine is verontreinigd met vreemd materiaal, bijvoorbeeld een reinigingsmiddel, stof, voedselresten, trekt u de stekker uit het stopcontact en reinigt u de wasmachine met een vochtige, zachte doek.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot verkleuring, vervorming, schade of roestvorming.

Het glas aan de voorkant kan bij harde klappen breken. Houd hier rekening mee wanneer u de wasmachine gebruikt.

- Wanneer het glas breekt, kan dit leiden tot letsel.

Open de kraan langzaam na een onderbreking van de watertoevoer of wanneer u de slang voor de watertoevoer opnieuw bevestigt.

Open de kraan langzaam wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet hebt gebruikt.

- De luchtdruk in de watertoevoerslang of de waterleiding kan schade aan productonderdelen of waterlekkage veroorzaken.

Controleer of er problemen met de waterafvoer zijn als zich tijdens het wassen een afvoerfout voordoet.

- Als de wasmachine tijdens het gebruik overstroomt vanwege een afvoerprobleem, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Plaats het wasgoed zodanig in de wasmachine dat er geen items klem komen te zitten tussen de deur.

- Als het wasgoed tussen de deur klem komt te zitten, kan dit leiden tot schade aan het wasgoed of de wasmachine, of kan dit leiden tot een waterlekkage.

Draai de watertoevoer dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.

Controleer of de schroeven op de bevestiging van de watertoevoerslang stevig zijn aangedraaid.

- Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot schade of letsel.

Controleer of het afdichtingsrubber en het glas aan de voorkant niet zijn verontreinigd met vreemd materiaal (bijvoorbeeld vuil, garen of haar).

- Als vreemd materiaal tussen de deur is gekomen of als de deur niet volledig is gesloten, kan dit leiden tot een waterlekkage.

Open de waterkraan en controleer of de bevestiging van de watertoevoerslang stevig is aangedraaid en of er geen water lekt voordat u het product in gebruik neemt.

- Als de schroeven van de bevestiging van de watertoevoerslang los zitten, kan dit leiden tot een waterlekkage.

Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik voor zakelijke doeleinden wordt gezien als verkeerd gebruik van het product. In dat geval komt de standaardgarantie van Samsung te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of schade als gevolg van het verkeerd gebruik.

Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen (wasgoed, brandende kaarsen, brandende sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen voorwerpen enz.) op het apparaat.

- Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.

Spuit geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, op het oppervlak van het apparaat.

- Deze stoffen zijn niet alleen schadelijk voor mensen, maar kunnen ook leiden tot elektrische schokken, brand of problemen met het product.

Plaats geen voorwerpen in de buurt van de wasmachine die elektromagnetische velden genereren.

- Dit kan leiden tot letsel als gevolg van een defect.

Untitled-42 8 2014-05-22 5:30:16

Downloaded from www.vandenborre.be

Water dat tijdens een wasprogramma met hoge temperatuur of een droogprogramma wordt afgevoerd, is heet. Raak het water niet aan.

- Als u dit wel doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel.

Was, centrifugeer of droog geen waterdichte zittingen, matten of kleding (*), tenzij het apparaat over een speciaal wasprogramma voor dergelijke items beschikt.

(*): wollen beddengoed, regenhoezen, visvesten, skibroeken, slaapzakken, luierhoezen, trainingspakken en fiets-, motor- en autohoezen, enz.

- Was geen dikke of harde matten, zelfs als het waslabel is voorzien van een wasmachinepictogram. Dit kan leiden tot letsel of schade aan de wasmachine, muren, vloer of kleding als gevolg van abnormale trillingen.
- Was geen kleedjes of deurmatten met rubberbedekking. De rubberbedekking kan losraken of aan de binnenkant van de trommel blijven kleven. Dit kan storing als gevolg hebben, zoals een afvoerfout.

Gebruik de wasmachine niet wanneer de wasmiddellade is verwijderd.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel als gevolg van een waterlekkage.

Raak de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma. Deze is heet.

- Dit kan leiden tot brandwonden.

Steek uw hand niet in de wasmiddellade.

- Dit kan leiden tot letsel aangezien uw hand klem kan komen te zitten in de wasmiddellade.

Stop geen andere voorwerpen (zoals schoenen, voedselafval of dieren) behalve wasgoed in de wasmachine.

- Als u dit wel doet, kan dit vanwege de abnormale trillingen leiden tot schade aan de wasmachine of letsel en overlijden in het geval van een dier.

Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, nagels, enz.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.

Was geen items die zijn verontreinigd met olie, crème of lotion, zoals vaak aangetroffen in schoonheids- of massagesalons.

- Hierdoor kan het afdichtingsrubber vervormen, wat kan leiden tot een waterlekkage.

Laat geen metalen voorwerpen, zoals veiligheidsspelden, haarspelden of bleekmiddelen gedurende langere tijd in de trommel liggen.

- Hierdoor kan de trommel gaan roesten.
- Als zich roest begint te vormen op het oppervlak van de trommel, gebruikt u een spons met een (neutraal) reinigingsmiddel om het oppervlak schoon te maken. Gebruik nooit een metalen borstel.

Gebruik nooit een chemische reinigingsmiddel rechtstreeks op het apparaat en was, spoel of centrifugeer geen wasgoed dat is verontreinigd met een chemisch reinigingsmiddel.

- Door de hitte kan de olie gaan oxideren, waardoor spontane zelfontbranding of ontsteking kan optreden.

Gebruik geen water van koel-/verwarmingsapparaten.

- Dit kan leiden tot problemen met de wasmachine.

Gebruik geen natuurlijke handzeep voor de wasmachine.

- Als de zeep hard wordt en zich ophoopt in de wasmachine, kan dit leiden tot problemen met het product, verkleuring, roestvorming of nare geurtjes.

Stop sokken en beha's in een waszak en was ze mee met het andere wasgoed.

Was geen grote items, zoals beddengoed, in de waszak.

- Wanneer u dit wel doet, kan er door abnormale trillingen letsel ontstaan.

Downloaded from www.vandenborre.be

Gebruik geen niet-biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.

- Als deze middelen zich in de wasmachine ophopen, kan dit leiden tot een waterlekkage.

Controleer altijd of de zakken van alle kledingstukken leeg zijn voordat u ze wast.

- Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen ernstige schade aan het apparaat toebrengen.

Was geen kleding met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen.

Sorteer het wasgoed op kleur op basis van kleurechtheid en selecteer het aanbevolen programma, de aanbevolen watertemperatuur en extra functies.

- Dit kan leiden tot verkleuring of schade aan het textiel.

Zorg ervoor dat kinderen geen vingers tussen de deur hebben als u deze sluit.

- Er bestaat anders gevaar op letsel.

⚠ WAARSCHUWING: belangrijke WAARSCHUWINGEN met betrekking tot reiniging

Reinig het apparaat niet door water rechtstreeks op het apparaat te spuiten.

Gebruik geen sterk zure reinigingsmiddelen.

Gebruik geen wasbenzine, thinner of alcohol om het apparaat te reinigen.

- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden verricht.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Instructies over de AEEA-richtlijn



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Untitled-42 10 2014-05-22 5:30:16

Downloaded from www.vandenborre.be

Installatie

Volg deze aanwijzingen nauwgezet om te garanderen dat de wasmachine correct wordt geïnstalleerd en om ongelukken tijdens het wassen te voorkomen.

Meegeleverde onderdelen

Controleer of alle onderdelen zich in de verpakking van het product bevinden. Als u problemen hebt met de wasmachine of onderdelen ervan, kunt u contact opnemen met een lokaal Samsung-klantencentrum of de winkelier.

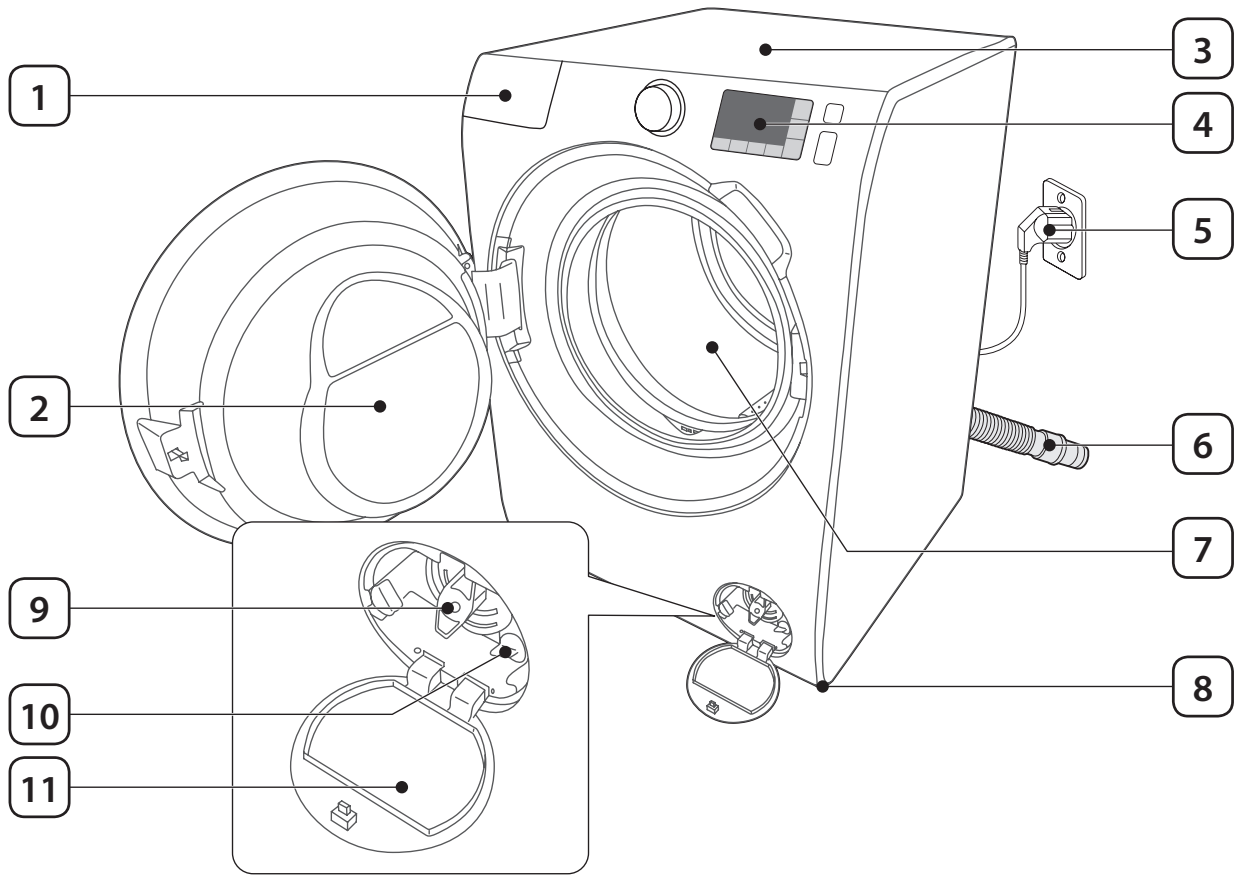

1	Wasmiddellade
2	Deur
3	Werkblad
4	Bedieningspaneel
5	Stekker
6	Afvoerslang
7	Trommel
8	Stelpoten
9	Vuilfilter
10	Noodafvoerbuis
11	Filterklep



Steeksleutel



Boutdoppen



Slanggeleider



Toevoerslang koud water



Toevoerslang warm water



Vakje voor vloeibaar wasmiddel

Boutdoppen : het aantal geleverde boutdoppen (3 tot 6) verschilt per model.
Toevoerslang warm water: alleen bepaalde modellen.
Vakje voor vloeibaar wasmiddel: alleen bepaalde modellen.

Untitled-42 11 2014-05-22 5:30:17

Downloaded from www.vandenborre.be

Installatievereisten

Elektriciteitsvoorziening en aarding

- AC 220-240 V/50 Hz zekering of stroomonderbreker is vereist
- Gebruik een eigen groep speciaal voor de wasmachine

Voor een juiste aarding wordt de wasmachine geleverd met een voedingskabel met een 3-pens aardstekker voor gebruik in een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.

Wanneer u twijfels hebt over de aarding, kunt u contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur.

Breng geen aanpassingen aan de meegeleverde stekker aan. Als de stekker niet in het stopcontact past, kunt u een gekwalificeerde elektricien bellen om een goed stopcontact te laten installeren.

WAARSCHUWING

- Gebruik GEEN verlengsnoer.
- Gebruik uitsluitend de voedingskabel die bij uw wasmachine is geleverd.
- Sluit de aardleiding NIET aan op plastic buizen, gasleidingen of warmwaterbuizen.
- Onjuist aangesloten aardleidingen kunnen elektrische schokken veroorzaken.

Watertoevoer

Voor deze wasmachine ligt een goede waterdruk tussen 50 kPa en 800 kPa. Een waterdruk van minder dan 50 kPa kan ertoe leiden dat de toevoerkraan niet volledig wordt afgesloten. Ook kan het langer duren om de trommel te vullen, waardoor de wasmachine kan worden uitgeschakeld. Waterkranen mogen niet meer dan 120 cm verwijderd zijn van de achterkant van de wasmachine, zodat de meegeleverde toevoerslangen de wasmachine kunnen bereiken.

Beperk het risico van lekkage:

- Zorg dat u gemakkelijk bij de waterkranen kunt komen.
- Draai de kranen dicht wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt.
- Controleer regelmatig op lekken bij de aansluitingen van de toevoerslang.

LET OP

Als u de wasmachine voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst alle aansluitingen bij de toevoerkraan en andere kranen controleren op eventuele lekken.

Untitled-42 12 2014-05-22 5:30:17

Downloaded from www.vandenborre.be

Afvoer

Samsung raadt een standpijphoogte aan van 60-90 cm. De afvoerslang moet via de slanggeleider worden aangesloten op de standpijp en de standpijp moet de afvoerslang volledig bedekken.

Ondergrond

Voor de beste resultaten moet de wasmachine op een stabiele ondergrond worden geplaatst. Houten vloeren moeten worden verstevigd om trillingen beperkt te houden en/of onevenwichtige verdeling van was tegen te gaan. Vloerbedekking en zachte vloertegels bieden geen goede weerstand tegen trillingen en kunnen er de oorzaak van zijn dat de wasmachine zich tijdens het centrifugeren enigszins verplaatst.

⚠ **LET OP**

Plaats de wasmachine NIET op een verhoging of wankele ondergrond.

Watertemperatuur

Plaats de wasmachine niet op plekken waar het water kan bevriezen. De toevoerkraan, pompen en/of slangen van de wasmachine bevatten altijd water. Bevroren water dat in de aansluitingsonderdelen is achtergebleven, kan schade toebrengen aan de drijfriemen, pomp en andere onderdelen van de wasmachine.

Plaatsing in een nis of kast

Minimaal vrijgelaten ruimte voor stabiel functioneren:

Zijkanten	25 mm	Achterzijde	50 mm
Bovenzijde	25 mm	Voorzijde	550 mm

Als de wasmachine samen met een droger op dezelfde locatie wordt geplaatst, is aan de voorzijde van de nis of kast een onbelemmerde ventilatieopening nodig van minimaal 550 mm. De wasmachine alleen heeft geen speciale ventilatieopening nodig.

Downloaded from www.vandenborre.be

Stapsgewijze installatie

STAP 1 - Een locatie kiezen

Vereisten voor de locatie:

- Solide, vlakke ondergrond zonder vloerbedekking die de ventilatie eventueel belemmert
- Geen direct zonlicht
- Voldoende ruimte voor ventilatie en kabels
- De omgevingstemperatuur is altijd hoger dan het vriespunt (0 ˚C)
- Geen warmtebronnen in de buurt

STAP 2 - De transportbouten verwijderen

Maak de verpakking van het product los en verwijder alle transportbouten.

1. Draai alle transportbouten aan de achterzijde van de wasmachine los met de meegeleverde steeksleutel.

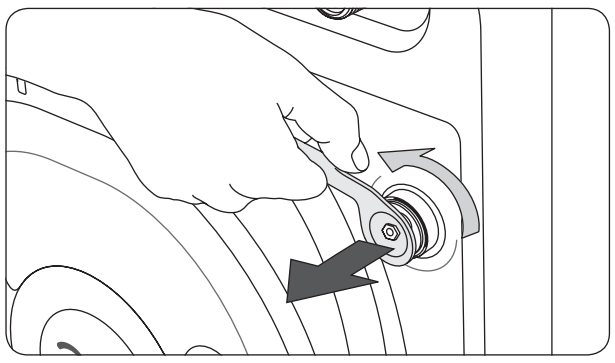

2. Vul de gaten op met de meegeleverde plastic boutdoppen. Bewaar de transportbouten voor later gebruik.

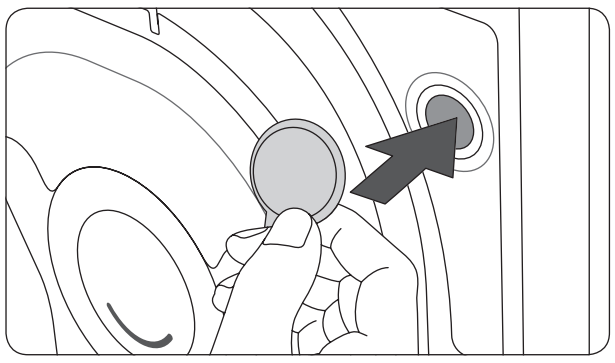

WAARSCHUWING

Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Werp al het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enzovoort) zodanig weg dat het buiten bereik van kinderen is.

STAP 3 - De stelpoten afstellen

1. Schuif de wasmachine voorzichtig op zijn plek. Door overmatig kracht te zetten, kunnen de stelpoten worden beschadigd.
2. Zet de wasmachine waterpas door de stelpoten handmatig af te stellen.

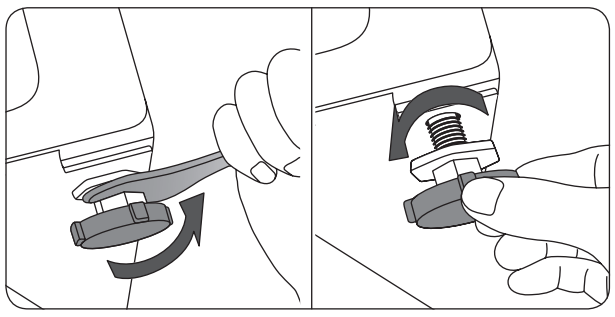

3. Wanneer de machine waterpas staat, draait u de moeren aan met de steeksleutel.

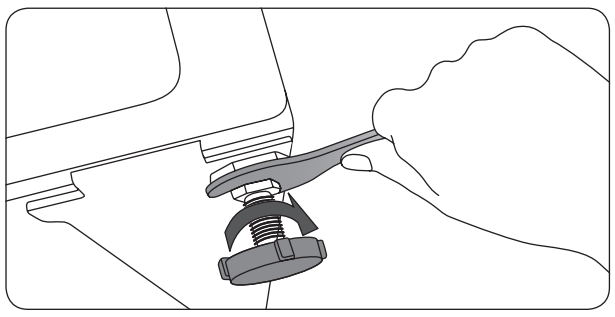

Untitled-42 14 2014-05-22 5:30:17

Downloaded from www.vandenborre.be

STAP 4 - De waterslang aansluiten

Sluit de watertoevoerslang aan op de waterkraan.

1. Verwijder het **verbindingsstuk (A)** van de **watertoevoerslang (B)**.

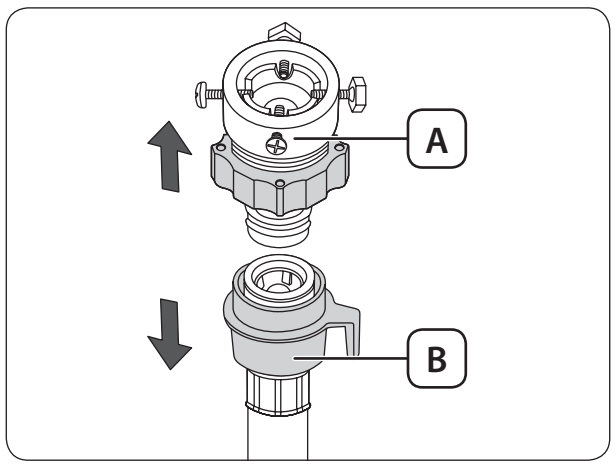

2. Gebruik een kruisschroevendraaier om vier schroeven op het verbindingsstuk los te schroeven.

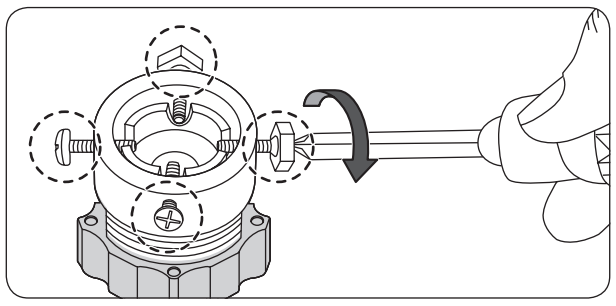

3. Houd het verbindingsstuk vast, draai **onderdeel (C)** in de richting van de pijl en draai het los tot 5 mm (*).

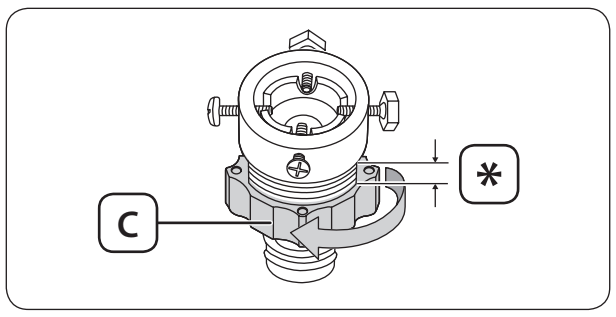

4. Plaats het verbindingsstuk in de waterkraan en draai de schroeven vast terwijl u het verbindingsstuk optilt.
5. Draai **onderdeel (C)** in de richting van de pijl om het vast te draaien.

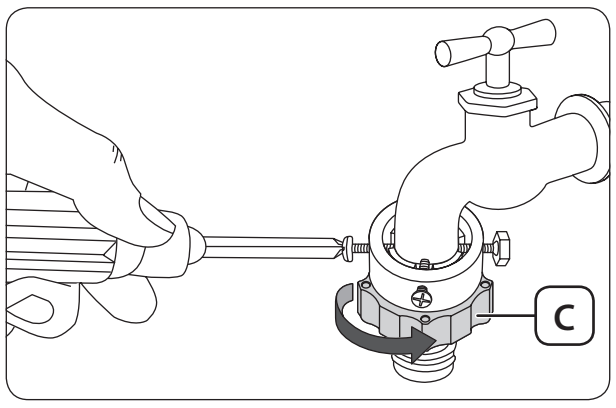

6. Terwijl u **onderdeel (E)** naar beneden houdt, sluit u de watertoevoerslang aan op de adapter. Vervolgens laat u **onderdeel (E)** los. De slang wordt in het verbindingsstuk vastgeklikt.

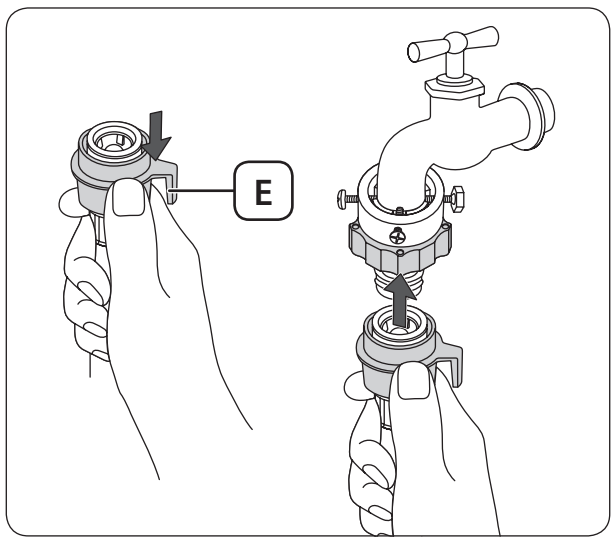

Untitled-42 15 2014-05-22 5:30:18

Downloaded from www.vandenborre.be

7. Sluit het andere uiteinde van de watertoevoerslang aan op de toevoerkraan aan de achterzijde van de wasmachine. Draai de slang rechtsom om deze vast te draaien.

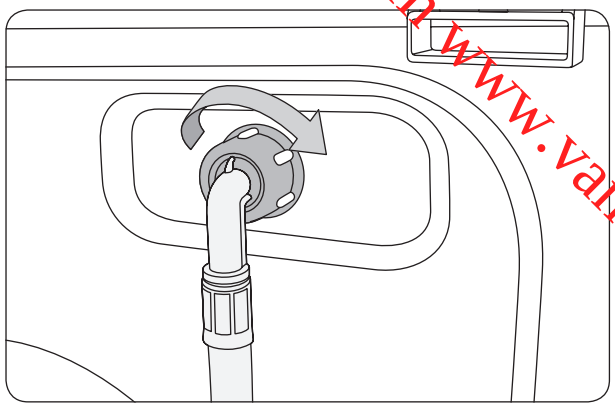

8. Draai de waterkraan open en controleer of er lekken zijn rond de aansluitingen. Als er water lekt, herhaalt u de hiervoor beschreven stappen.

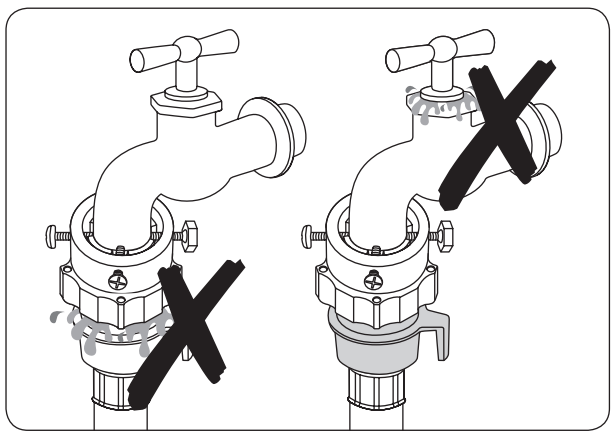

- Als u een waterkraan met schroefdraad gebruikt, sluit u de waterslang op de waterkraan aan zoals is weergegeven in het voorbeeld.

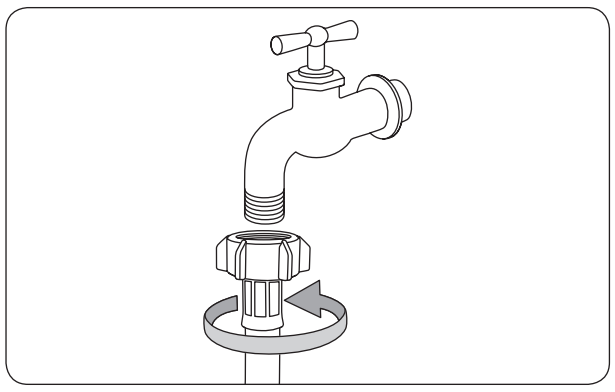

WAARSCHUWING

Staak het gebruik van de wasmachine als er water lekt en neem contact op met een lokaal Samsung-servicecentrum. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen.

LET OP

Rek de watertoevoerslang niet uit door er kracht op te zetten. Als de slang te kort is, vervangt u de slang door een langere, hogedrukslang.

- Nadat u de watertoevoerslang op het verbindingsstuk hebt aangesloten, controleert u of deze goed is aangesloten door de watertoevoerslang omlaag te trekken.
- Gebruik een gangbaar type waterkraan. Als u een vierkante kraan gebruikt of als de kraan te groot is, verwijdert u de opvulring voordat u de kraan in het verbindingsstuk plaatst.

Voor modellen met een extra ingang voor warm water:

1. Sluit het rode uiteinde van de warmwatertoevoerslang aan op de ingang voor warm water aan de achterzijde van de wasmachine.
2. Sluit het andere uiteinde van de warmwatertoevoerslang aan op de warmwaterkraan.

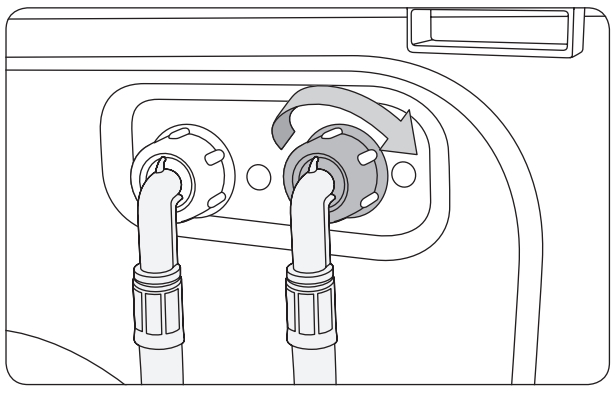

Untitled-42 16 2014-05-22 5:30:18

Downloaded from www.vandenborre.be

Waterslang (alleen bepaalde modellen)

De waterslang waarschuwt gebruikers voor een risico op waterlekkage. Deze registreert de waterstroom en het **indicatielampje (A)** in het midden wordt rood als er water lekt.

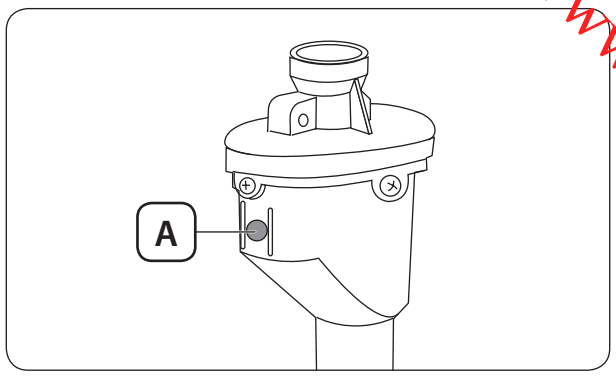

STAP 5 - De afvoerslang plaatsen

De afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst:

Over de rand van een wasbak

De afvoerslang moet op een hoogte van 60 tot 90 cm vanaf de vloer worden geplaatst. Gebruik de meegeleverde **plastic slanggeleider (A)** om het uiteinde gebogen te houden. Bevestig de geleider met een haak aan de muur om een stabiele afvoer te houden.

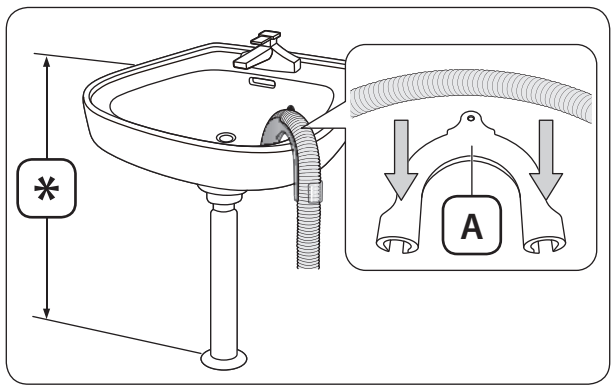

In een afvoerbuis van de gootsteen

De afvoerbuis moet hoger zijn dan de zwanenhals van de gootsteen, zodat het uiteinde van de slang zich minimaal 60 cm boven de grond bevindt.

In een afvoerbuis

De afvoerbuis moet tussen 60 cm en 90 cm hoog zijn (*). Het is raadzaam om een verticale buis van 65 cm hoog te gebruiken. Zorg dat de afvoerslang schuin op de standpijp is aangesloten.

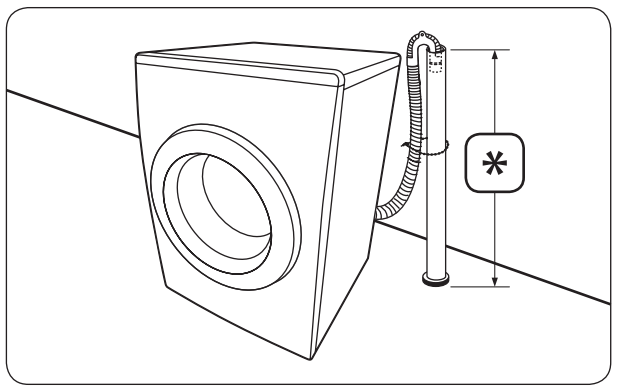

Vereisten voor de standpijp voor de afvoerslang:

- Minimale diameter van 5 cm
- Minimale afvoercapaciteit 60 liter per minuut

STAP 6 – De wasmachine inschakelen

Steek de stekker van de voedingskabel in een stopcontact van AC 220-240 V/50 Hz, beschermd door een zekering of stroomonderbreker. Druk vervolgens op de **Aan/uit-knop** om de wasmachine in te schakelen.

Untitled-42 17 2014-05-22 5:30:19

Downloaded from www.vandenborre.be

Schroefafdekking

De schroefkop kan worden verborgen met de meegeleverde schroefafdekking (x2).

De schroefkop verbergen

1. Verwijder de beschermlaag (A) en de voering (B) op de schroefafdekking.

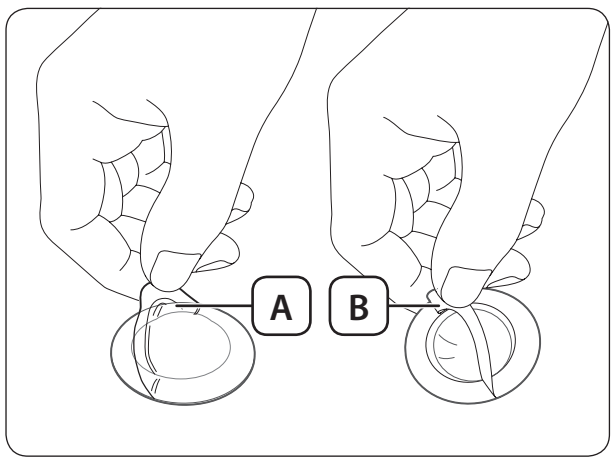

2. Plaats de schroefafdekking (C) op de schroefkop.

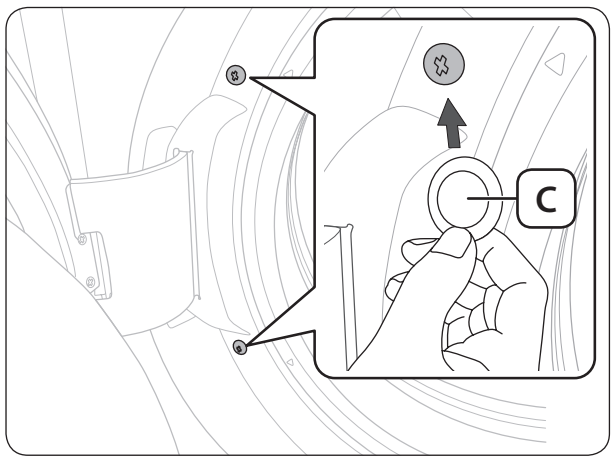

- De meegeleverde schroefafdekking is uitsluitend voor dit doeleinde gemaakt.
- De schroefafdekking wordt alleen meegeleverd bij witte modellen.

Untitled-42 18 2014-05-22 5:30:19

Downloaded from www.vandenborre.be

Voordat u aan de slag gaat

Eerste instellingen

Taal instellen

Wanneer u de wasmachine voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd een taal te kiezen. Selecteer uw voorkeurstaal. De wasmachine is dan klaar voor gebruik.

Een kalibratie uitvoeren (aanbevolen)

Met Kalibratie zorgt u ervoor dat de wasmachine het gewicht nauwkeurig detecteert. Controleer of de trommel leeg is voordat u Kalibratie uitvoert.

1. Druk op de **aan/uit-knop** om de wasmachine in te schakelen.
2. Houd de knop **Voorkeursprogramma** 3 seconden ingedrukt.
3. Gebruik de **pijlen omhoog en omlaag** om **Kalibratie** te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.
4. Druk op de knop **Start/pauze** om Kalibratie te starten.
    - Tijdens het draaien is de deur vergrendeld.
    - De trommel blijft enige minuten rechtsom en linksom draaien.
5. Wanneer de kalibratie is voltooid, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.

Untitled-42 19 2014-05-22 5:30:19

Downloaded from www.vandenborre.be

Richtlijnen voor wasgoed

STAP 1 - Sorteren

Sorteer de was volgens de volgende criteria:

- **Wasvoorschrift**: sorteer de was op katoen, gecombineerde vezels, synthetische stoffen, zijde, wol en kunstzijde.
- **Kleur**: scheid de witte was van de bonte was.
- **Afmeting**: wanneer u wasgoed met verschillende afmetingen samen in de trommel doet, verbetert dit de wasresultaten.
- **Fijne stoffen**: was fijne stoffen afzonderlijk en gebruik de optie Strijkklaar voor nieuw, 100% wollen wasgoed, gordijnen en zijden stukken. Lees de labels op het wasgoed.

Lees voordat u gaat wassen het wasvoorschrift op de kleding en sorteer de was aan de hand daarvan.

STAP 2 - Zakken leeghalen

Maak alle zakken van uw wasgoed leeg

- Metalen voorwerpen zoals munten, spelden en knopen op kleding kunnen ander wasgoed en de trommel beschadigen.

Keer kleding met knopen en borduursel binnenstebuiten

- Als ritsen van broeken of jasjes open zijn tijdens het wassen, kan de trommel worden beschadigd. Ritsen moeten dicht zijn en worden vastgezet met een koordje.
- Kleding met lange koorden kan met andere kleding in de war raken. Maak de koorden vast voordat u gaat wassen.

STAP 3 - Een waszakje gebruiken

- Beha's die in water kunnen worden gewassen, moeten in een waszakje worden gestopt. De metalen onderdelen van de beha's kunnen door ander wasgoed heen steken en het beschadigen.
- Kleine, lichte kledingstukken zoals sokken, handschoenen, panty's en zakdoeken kunnen vastraken bij de deur. Stop deze in een fijnmazig waszakje.
- Was het waszakje zelf niet zonder ander wasgoed. Dit kan afwijkende trillingen veroorzaken, waardoor de wasmachine zich verplaatst. Dit kan letsel tot gevolg hebben.

STAP 4 - Voorwas (indien noodzakelijk)

Selecteer de optie Voorwas voor het geselecteerde wasprogramma als het wasgoed erg vuil is. Gebruik de optie Voorwas niet als er handmatig wasmiddel in de trommel is aangebracht.

Untitled-42 20 2014-05-22 5:30:19

Downloaded from www.vandenborre.be

STAP 5 - De vulcapaciteit bepalen

Stop niet te veel wasgoed in de wasmachine. Als de machine te vol zit, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Ga naar pagina **26** voor de vulcapaciteit van verschillende kledingsoorten.

Wanneer u beddengoed of spreien wast, kan de wastijd langer zijn en is het centrifugeren mogelijk minder effectief. Voor dekens of beddengoed geldt een aanbevolen maximale centrifugesnelheid van 800 toeren/minuut en een vulcapaciteit van 2,0 kg of minder.

LET OP

als het wasgoed ongelijkmatig is verdeeld en de foutcode '**UE**' wordt weergegeven, moet u het wasgoed opnieuw verdelen. Ongelijkmatig verdeeld wasgoed kan de centrifugeresultaten verslechteren.

STEP 6 - Een juist wasmiddel gebruiken

Het soort wasmiddel is afhankelijk van de textielsoort (katoen, synthetische stoffen, fijne stoffen, wol), kleur, wastemperatuur en mate van bevuiling. Gebruik altijd een wasmiddel dat weinig schuimt en speciaal is ontwikkeld voor wasmachines.

- Volg de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant op basis van het gewicht van het wasgoed, de mate van vervuiling en de waterhardheid in uw gebied. Als u niet zeker weet wat de waterhardheid in uw gebied is, kunt u contact opnemen met een plaatselijk waterbedrijf.
- Gebruik geen wasmiddel dat de neiging heeft hard of stijf te worden. Een dergelijk wasmiddel kan na het spoelen achterblijven, waardoor de afvoer verstopt kan raken.

LET OP

Als u wollen stukken (wolprogramma) wast, dient u een neutraal vloeibaar wasmiddel te gebruiken. Als u in het programma Wol waspoeder gebruikt, kan er poeder in het wasgoed achterblijven waardoor het wasgoed kan verkleuren.

Untitled-42 21 2014-05-22 5:30:19

Downloaded from www.vandenborre.be

Richtlijnen voor de wasmiddellade

De wasmachine beschikt over een lade met drie vakken: het linkervak is voor het wasmiddel voor de hoofdwas, het vak rechtsvoor is voor de wasverzachter en het vak rechtsachter is voor het wasmiddel voor de voorwas.

Ⓘ	**Vak voor het wasmiddel voor de voorwas**
Ⓘⓘ	**Vak voor het wasmiddel voor de hoofdwas**: wasmiddel, waterontharder, voorweekmiddel, bleekmiddel en vlekverwijderaar
❀	**Vak voor de wasverzachter**

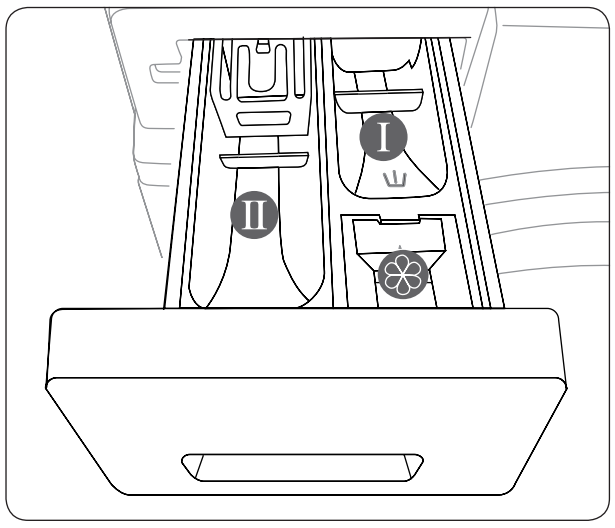

LET OP

- Open de wasmiddellade niet terwijl de wasmachine in bedrijf is.
- Gebruik de volgende soorten wasmiddelen niet:
  - Tabletten of capsules
  - Wasballen of -netten
- Om te voorkomen dat de vakken verstopt raken, dienen middelen met een hoge concentratie of met een hoge verrijking (wasverzachter of wasmiddel) te worden verdund met water voordat ze in de lade worden gegoten.

De wasmiddellade bevindt zich aan de linkerbovenzijde van de wasmachine.

1. Schuif de wasmiddellade open.
2. Doe de juiste hoeveelheid wasmiddel in het linkervak (Ⓘⓘ).
   Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, raadpleegt u de onderstaande gids voor vloeibare wasmiddelen.

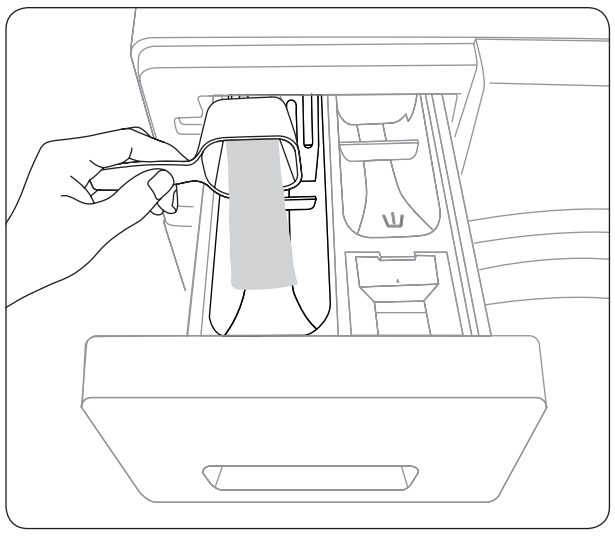

3. Doe, indien nodig, de juiste hoeveelheid wasverzachter in het vak rechtsvoor (❀).
   Zorg ervoor dat de maximale hoeveelheid niet wordt overschreden. Deze hoeveelheid wordt aangeduid met een lijn (Ⓐ) in het vak.

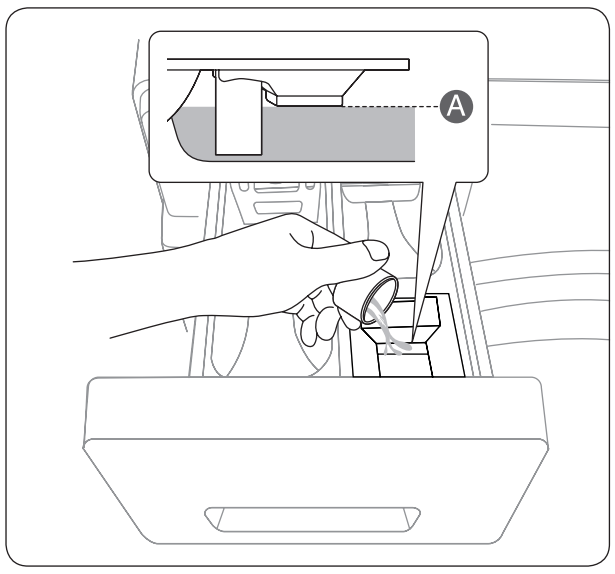

Untitled-42 22 2014-05-22 5:30:20

Downloaded from www.vandenborre.be

4. Als u de voorwasoptie gebruikt, doet u de juiste hoeveelheid wasmiddel in het vak rechtsachter (Ⅰ).
5. Schuif de wasmiddellade naar binnen om deze te sluiten.

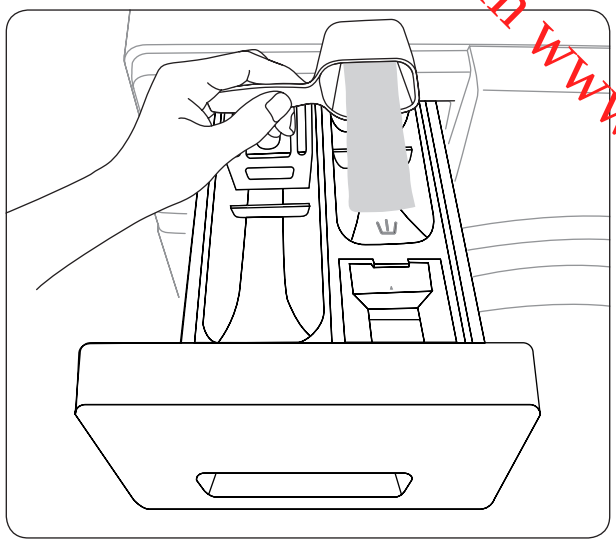

Vakje voor vloeibaar wasmiddel (alleen bepaalde modellen)

Als u een vloeibaar wasmiddel wilt gebruiken, plaatst u het meegeleverde **vakje voor vloeibaar wasmiddel** in het vak voor het wasmiddel voor de hoofdwas (Ⅱ). Doe vervolgens de juiste hoeveelheid wasmiddel in het vakje. Zorg ervoor dat de maximale hoeveelheid niet wordt overschreden. Deze hoeveelheid wordt aangeduid met een lijn in het vakje.

⚠ **LET OP**

Verwijder het vakje voor vloeibaar wasmiddel als u waspoeder gebruikt.

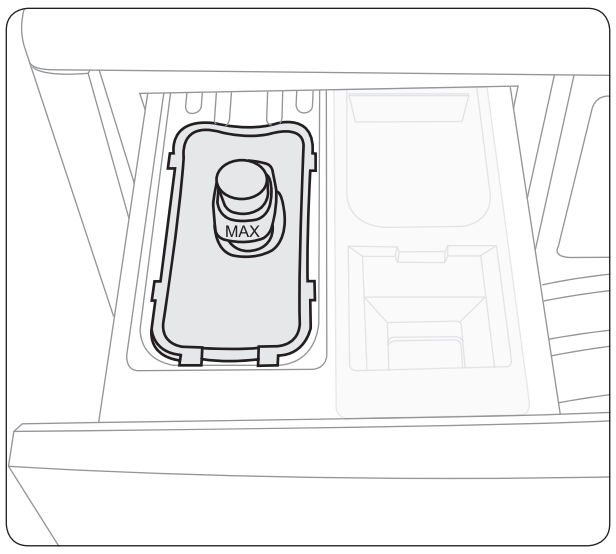

Untitled-42 23 2014-05-22 5:30:20

Downloaded from www.vandenborre.be

Bediening

Bedieningspaneel

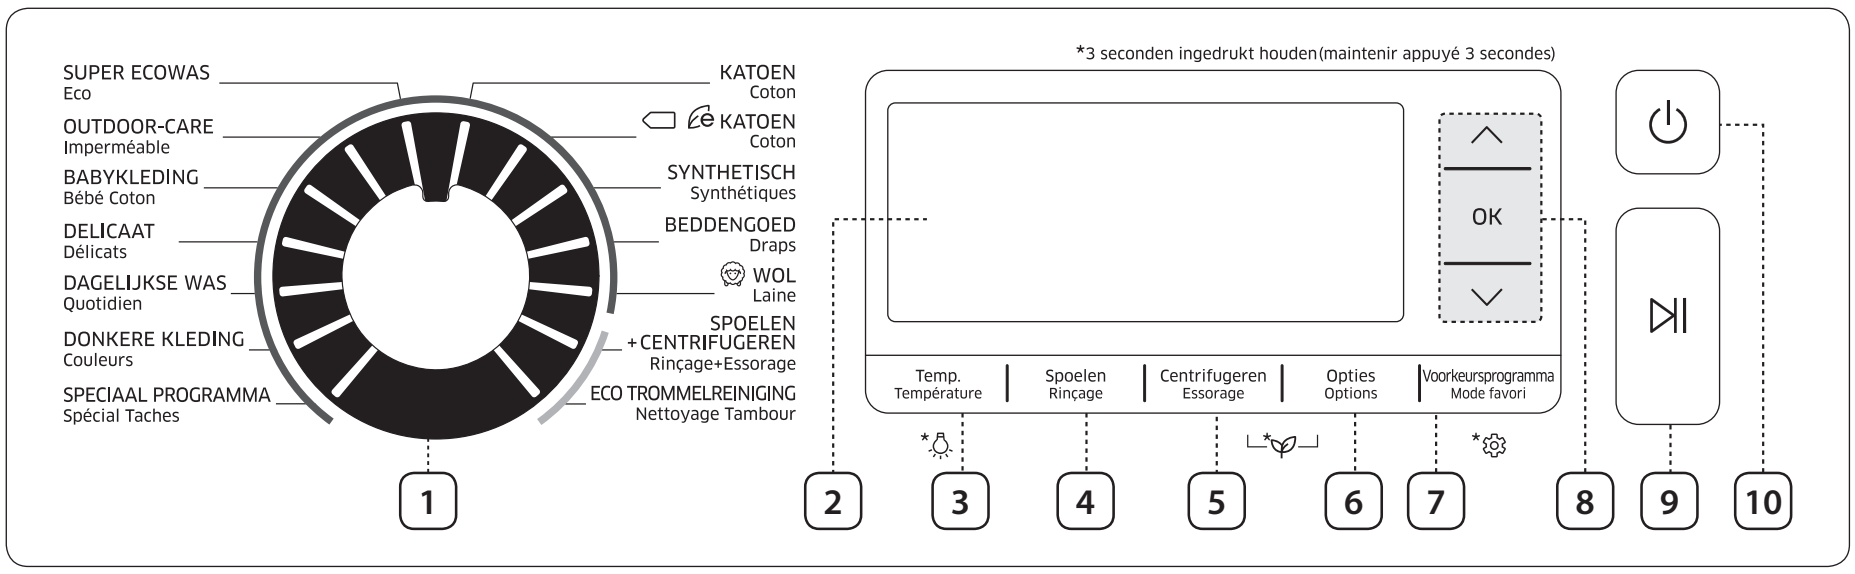

1	Programmakiezer	Draai aan de knop om een programma te kiezen.
2	Scherm	Geeft informatie weer over het huidige programma, waaronder de programmanaam, de resterende wastijd en de instellingen.
3	Temp.	Druk hierop om de watertemperatuur voor het huidige programma te wijzigen. Houd deze knop drie seconden ingedrukt om Trommel-verlichting in of uit te schakelen.
4	Spoelen	Druk hierop om het aantal keren spoelen voor het huidige programma te wijzigen. U kunt maximaal vijf spoelbeurten instellen.
5	Centrifugeren	Druk hierop om de centrifugesnelheid voor het huidige programma te wijzigen. • **Rinse Hold (Spoelonderbreking)**: de laatste spoelbeurt wordt onderbroken, zodat de was in het water blijft staan. Om de was uit te kunnen laden, laat u het water afvoeren of centrifugeert u de was. • **No Spin (Niet centrifugeren)**: na de laatste afvoercyclus wordt er niet gecentrifugeerd.
6	Opties	Druk hierop om naar het scherm Optie te gaan.
7	Voorkeursprogramma	Druk hierop om naar het scherm Custom options (Aangepaste opties) te gaan. Er zijn drie aangepaste opties beschikbaar, maar er kan er maar één worden geselecteerd. Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om naar het scherm Instellingen te gaan.
8	Navigatieknoppen	Gebruik deze om door menu's te navigeren of om de waarde van de volgende instellingen aan te passen: Temp., Spoelen en Centrifugeren.
9	Start/pauze	Druk hierop om een actie te starten of stoppen.
10	Aan/uit-knop	Druk hierop om de wasmachine in of uit te schakelen.

Untitled-42 24 2014-05-22 5:30:20

Downloaded from www.vandenborre.be

Eenvoudige stappen om te beginnen

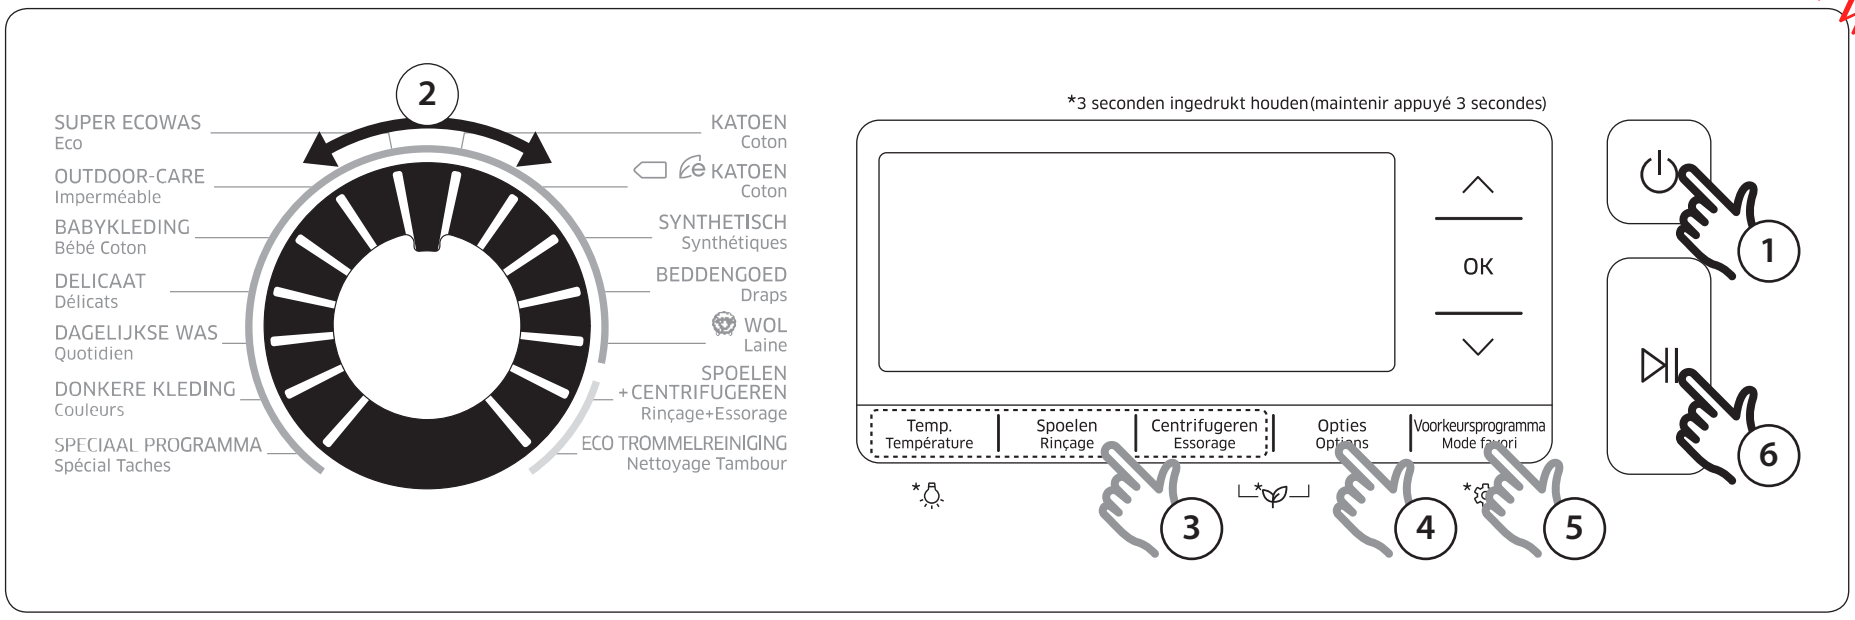

1. Druk op de **aan/uit-knop** om de wasmachine in te schakelen.
2. Draai aan de programmakiezer om een programma te kiezen.
3. Wijzig indien nodig de instellingen van het programma (**Temp.**, **Spoelen** en **Centrifugeren**).
4. Om een optie toe te voegen, drukt u op de knop **Opties** om het scherm Optie weer te geven. Druk op de **pijlen omhoog en omlaag** om een optie te selecteren en druk op **OK**.
5. Om een voorkeursprogramma te selecteren, drukt u op de knop **Voorkeursprogramma** om het scherm Voorkeursprogramma weer te geven. Druk op de **pijlen omhoog en omlaag** om een modus te selecteren en druk op **OK**.
6. Druk op de knop **Start/pauze**.

Het programma tijdens de cyclus wijzigen

1. Druk op de knop **Start/pauze** om de wasmachine stop te zetten.
2. Selecteer een ander programma.
3. Druk opnieuw op de knop **Start/pauze** om te starten met het nieuwe programma.

Untitled-42 25 2014-05-22 5:30:20

Downloaded from www.vandenborre.be

Programmaoverzicht

Standaardprogramma's

Programma	Beschrijving en maximaal vulgewicht (kg)	
KATOEN	• Voor katoen, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken of overhemden. • De tijdsduur van het wassen en het aantal spoelcycli worden automatisch aangepast aan de mate waarin de trommel is gevuld.	Max.
KATOEN	• Optimale resultaten met lager energieverbruik voor katoen, beddengoed, tafellinnen, ondergoed, handdoeken of overhemden.	Max.
SYNTHETISCH	• Voor bloezen of overhemden die zijn vervaardigd van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) of dergelijk materiaal.	6
BEDDENGOED	• Voor spreien, hoeslakens, beddengoed enzovoort. • Was voor de beste resultaten slechts 1 soort beddengoed en zorg dat het vulgewicht minder is dan 2,5 kg.	2,5
WOL	• Speciaal voor wol die in de wasmachine kan worden gewassen, voor een vulgewicht van minder dan 2,0 kg. • Met het wolprogramma wordt de was door licht wiegende bewegingen en inweking beschermd tegen krimpen en kreuken. • Er wordt een neutraal wasmiddel aanbevolen.	2
SUPER ECOWAS	• Eco Bubble met lage temperatuur draagt bij aan energiebesparing.	6
OUTDOOR-CARE	• Voor outdoor-, ski- en sportkleding die is vervaardigd van functionele materialen zoals spandex, stretch en microvezel.	2
BABYKLEDING	• Hierbij wordt een hoge wastemperatuur gebruikt en extra gespoeld om te zorgen dat er geen wasmiddel achterblijft.	6
DELICAAT	• Voor dunne stoffen, beha's, zijden lingerie en ander textiel dat met de hand moet worden gewassen. • Gebruik een vloeibaar wasmiddel voor de beste resultaten.	2
DAGELIJKSE WAS	• Voor alledaagse was, zoals ondergoed en shirts.	4
DONKERE KLEDING	• Hierbij word extra gespoeld en minder gecentrifugeerd om te zorgen dat het wasgoed voorzichtig wordt gewassen en grondig gespoeld.	6
SPOELEN+CENTRIFUGEREN	• Voor extra spoelen bij gebruik van wasverzachter voor het wasgoed.	-

Untitled-42 26 2014-05-22 5:30:20

Downloaded from www.vandenborre.be

Programma	Beschrijving en maximaal vulgewicht (kg)	
ECO TROMMELREINIGING	• Hierbij wordt de trommel gereinigd door vuil en bacteriën uit de trommel te verwijderen. • Voer dit eenmaal per 40 wasbeurten uit zonder was- of bleekmiddel. • Controleer of de trommel leeg is. • Gebruik geen reinigingsmiddelen om de trommel te reinigen.	-

SPECIAAL PROGRAMMA

Er zijn zes speciale programma's ontwikkeld voor het effectief verwijderen van speciale soorten vlekken en vuil die ontstaan bij bepaalde activiteiten variërend van huishoudelijk werk tot professioneel bergbeklimmen.

Programma	Beschrijving en maximaal vulgewicht (kg)	
Koken	• Met dit programma worden gemorst eten en kookvlekken effectief verwijderd.	4
Tuinieren	• Met dit programma worden gras-, moddervlekken en zweet en huidvetten effectief verwijderd.	4
Sport	• Hiermee worden gras-, modder-, lichte etensvlekken, zweet en make-up effectief verwijderd. • Gebruik dit programma niet voor waterproof kleding. Dit kan namelijk leiden tot verslechtering van de waterproof of ademende kwaliteiten van het materiaal.	4
Kids	• Het programma Kids is bedoeld voor de meeste kinderkleding. Met dit progamma worden etens-, vruchtensap-, frisdrank-, modder-, inkt- en krijtvlekken effectief verwijderd.	4
Elke dag	• Het programma Elke dag is bedoeld voor licht bevuilde kleding. Met dit programma worden lichte inkt- en potloodvlekken en normale dagelijkse vlekken effectief verwijderd.	4
Hygiëne	• Met dit programma worden huidvetten en bloedvlekken effectief verwijderd.	4

Een SPECIAAL PROGRAMMA selecteren

1. Draai aan de knop om **SPECIAAL PROGRAMMA** te selecteren. Het scherm SPECIAAL PROGRAMMA verschijnt.
2. Druk op de **pijlen omhoog en omlaag** om een programma te selecteren en druk op **OK**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Opties

Optie		Beschrijving
	Voorwas	• Hiermee wordt een voorwasprogramma voorafgaand aan het hoofdwasprogramma uitgevoerd.
	Intensief	• Voor zeer bevuild wasgoed. De duur van elke cyclus is langer dan normaal.
	Weken	• Met deze optie worden vlekken effectief verwijderd door het wasgoed te weken. • Bij elke weekcyclus draait de trommel gedurende 1 minuut en blijft deze 4 minuten stilstaan; dit gebeurt in totaal 6 keer en duurt 30 minuten.
	Strijkklaar	• De centrifugesnelheid is lager om kreuken in de was te verminderen. • De centrifugesnelheid instellen op maximaal 800 toeren/min.
	Snelle was	• Speciaal voor licht bevuilde kleding met een gezamenlijk gewicht van minder dan 2 kg. • Dit programma duurt circa 15 minuten, afhankelijk van omstandigheden zoals de waterdruk, hardheid van het water en/of extra geselecteerde opties. • De tijdsduur van Snelle was neemt in deze volgorde toe: Uit > 15 min. > 20 min. > 30 min. > 40 min. > 50 min. > 60 min. • De aanbevolen hoeveelheid wasmiddel is minder dan 20 gram (voor een vulgewicht van 2 kg).
	Uitgesteld einde	• De weergegeven eindtijd verwijst naar de eindtijd van een gekozen programma.

Voorkeursprogramma

Modus		Beschrijving
	Snelle Was	• Hiermee worden de programma-instellingen zodanig gewijzigd dat de algehele duur van het programma korter is. • Het aanbevolen gewicht van het wasgoed is minder dan 6 kg voor het KATOEN-programma met Snelle Was ingeschakeld.
	Eco Was	• Hiermee worden de programma-instellingen zodanig gewijzigd dat het algehele energieverbruik lager is.
	Stil Programma	• Hiermee worden de programma-instellingen zodanig gewijzigd dat er minder geluid en trillingen zijn.

Untitled-42 28 2014-05-22 5:30:21

Downloaded from www.vandenborre.be

Uitgesteld einde

U kunt de wasmachine zodanig instellen dat het huidige programma een bepaald aantal uren later wordt voltooid. Dit is handig als u wilt dat de was net klaar is als u thuiskomt.

1. Selecteer een programma. Wijzig vervolgens (indien nodig) de programma-instellingen
2. Druk op de knop **Opties**.
   Selecteer vervolgens opties door gebruik te maken van de **pijlen omhoog en omlaag** en druk daarna op **OK**.
3. Selecteer **Uitgesteld einde**.
4. Gebruik de pijltoetsen om de eindtijd van het huidige programma in te stellen en druk op **OK**.
5. Druk op de knop **Start/pauze**.

Praktijkvoorbeeld

U wilt een 2 uur durend programma 3 uur vanaf nu laten beëindigen. Hiervoor gebruikt u naast het huidige programma de optie Uitgesteld einde met de 3-uurs instelling en drukt u bij 2:00 PM op de knop Start/pauze. Wat gebeurt er vervolgens? De wasmachine begint te wassen om 15.00 uur (3:00 PM) en is klaar om 17.00 uur (5:00 PM).



Untitled-42 29 2014-05-22 5:30:21

Downloaded from www.vandenborre.be

Instellingen

Houd de knop **Voorkeursprogramma** 3 seconden ingedrukt om naar het scherm Instellingen te gaan.

Kinderslot

Om ongelukken door kinderen en baby's te voorkomen, kunt u met Kinderslot alle knoppen vergrendelen. Kinderslot wordt echter pas geactiveerd wanneer u op de knop **Start/pauze** drukt. Tot dan kunt u de instellingen wijzigen door op de desbetreffende knoppen te drukken.

- Om Kinderslot te activeren, drukt u op de **pijlen omhoog en omlaag** en selecteert u Kinderslot. Druk vervolgens op **OK**.
- Om Kinderslot op stand-by te zetten of te deactiveren, selecteert u Kinderslot. Druk één keer op **OK** om de modus op stand-by te zetten of druk twee keer op **OK** om de modus te deactiveren.

  (In de stand-bymodus kan de deur worden geopend en kunnen knoppen worden bediend. Wanneer de wasmachine echter start met een programma, wordt Kinderslot weer geactiveerd.)

Als u wasmiddel wilt toevoegen of meer wasgoed in de trommel wilt doen, of de programma-instellingen in de modus Kinderslot wilt wijzigen, moet u eerst Kinderslot uitschakelen of ontgrendelen.

Taal

Een voorkeurstaal selecteren.

1. Druk op de **pijlen omhoog en omlaag** om **Taal** te selecteren en druk op **OK**.
2. Druk op de **pijlen omhoog en omlaag** om de voorkeurstaal voor menu's te selecteren en druk op **OK**.

Geluid

Geluid dempen of het dempen opheffen.

- Als u het geluid wilt dempen of het dempen wilt opheffen, drukt u op de **pijlen omhoog en omlaag** om **Geluid** te selecteren. Druk op **OK** om de modus in of uit te schakelen.

Helderheid

De helderheid van het lcd-scherm instellen.

1. Druk op de **pijlen omhoog en omlaag** om **Helderheid** te selecteren en druk op **OK**.
2. Druk op de **pijlen omhoog en omlaag** om de helderheid te verhogen of te verlagen en druk op **OK**.

Licentie-informatie

- Druk op de **pijlen omhoog en omlaag** om **Licentie-informatie** te selecteren en druk op **OK**.

Untitled-42 30 2014-05-22 5:30:21

Downloaded from www.vandenborre.be

Kalibratie

Met Kalibratie zorgt u ervoor dat de wasmachine het gewicht nauwkeurig detecteert. Controleer of de trommel leeg is voordat u Kalibratie uitvoert.

1. Gebruik de **pijlen omhoog en omlaag** om **Kalibratie** te selecteren. Druk vervolgens op **OK**.
2. Druk op de knop **Start/pauze** om Kalibratie te starten.
    - Tijdens het draaien is de deur vergrendeld.
    - De trommel blijft enige minuten rechtsom en linksom draaien.
3. Wanneer de kalibratie is voltooid, wordt de wasmachine automatisch uitgeschakeld.

Eco Check

De energie-/waterzuinigheid van het huidige programma wordt weergegeven met een technisch overzicht van stroomverbruik en waterniveau. Dit is alleen mogelijk wanneer de wasmachine in bedrijf is.

- Houd de knoppen **Centrifugeren** en **Opties** tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. Er verschijnt een overzicht op het scherm.

De informatie in het technische overzicht wijkt mogelijk af van het werkelijke gebruik.

Trommelverlichting

- Als u Trommel-verlichting wilt in- of uitschakelen, houdt u de knop **Temp.** gedurende 3 seconden ingedrukt.
- De trommelverlichting wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Onderhoud

De wasmachine schoon houden om verslechtering van het resultaat te voorkomen en de levensduur van de machine te waarborgen.

ECO TROMMELREINIGING

Voer dit programma regelmatig uit om de trommel te reinigen en bacteriën te verwijderen.

1. Druk op de **aan/uit-knop** om de wasmachine in te schakelen.
2. Draai aan de programmakiezer om **ECO TROMMELREINIGING** te selecteren.
3. Druk op de knop **Start/pauze**.

De watertemperatuur voor ECO TROMMELREINIGING is ingesteld op 70 °C. Dit kan niet worden gewijzigd.

LET OP

Gebruik geen reinigingsmiddelen om de trommel te reinigen. Chemische resten in de trommel veroorzaken verslechtering van de wasresultaten.

Herinnering voor ECO TROMMELREINIGING

- De herinnering voor ECO TROMMELREINIGING wordt eenmaal per 40 wasbeurten weergegeven op het hoofdscherm. Het wordt aanbevolen om ECO TROMMELREINIGING regelmatig uit te voeren.
- Wanneer u deze herinnering voor het eerst ziet, kunt u deze nog maximaal 6 keer negeren. Vanaf de zevende keer wordt de herinnering niet meer weergegeven. Bij de tweede 40e wasbeurt wordt deze echter wel weergegeven.

Untitled-42 32 2014-05-22 5:30:22

Downloaded from www.vandenborre.be

Smart Check

Om deze functie in te schakelen, dient u eerst de app **Samsung Smart Washer** te downloaden van de Play Store of de Apple Store en deze te installeren op een mobiel apparaat met een camera.

De functie Smart Check is geoptimaliseerd voor:

Galaxy- en iPhone-telefoons (wordt mogelijk niet ondersteund op sommige modellen)

De wasmachine voert de zelfdiagnose op de achtergrond uit. Wanneer er een fout is gevonden, wordt er een foutcode weergegeven. In dat geval dient u de volgende stappen te volgen:

1. Voer de **Samsung Smart Washer**-app uit op uw mobiele apparaat en tik op Smart Check.
2. Houd het mobiele apparaat bij het scherm van de wasmachine. Richt de camera op het scherm. De foutcode wordt dan automatisch herkend door de app.
3. Als de foutcode goed wordt herkend, biedt de app gedetailleerde informatie over de fout en informatie over de acties die moeten worden ondernomen.

- De functienaam, Smart Check, kan per taal verschillen.
- Als er licht wordt weerkaatst op het scherm van de wasmachine, herkent de app de code mogelijk niet.
- Als de app herhaaldelijk de Smart Check-code niet herkent, kan de code handmatig in de app worden ingevoerd.

Downloaded from www.vandenborre.be

Noodafvoer

Voer in geval van een stroomstoring het water af uit de trommel voordat u het wasgoed eruit haalt.

1. Haal de voedingskabel van de wasmachine uit het stopcontact.
2. Druk voorzichtig op de bovenkant van de filterklep zodat deze open gaat.

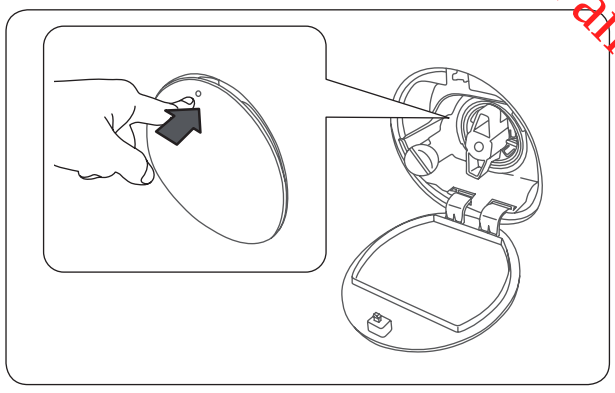

3. Haal voorzichtig de noodafvoerbuis eruit.

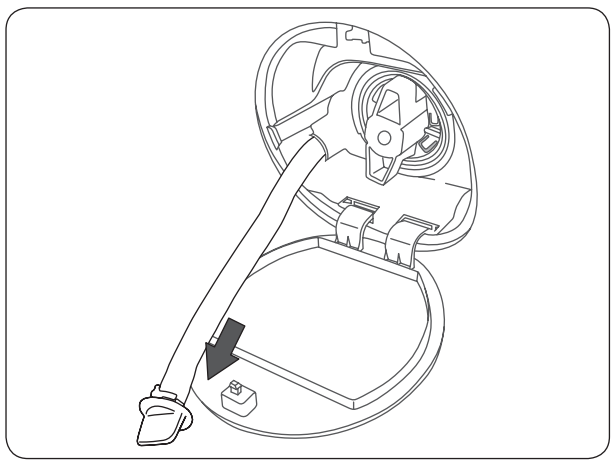

4. Open de buisdop terwijl u het uiteinde van de afvoerbuis vasthoudt.

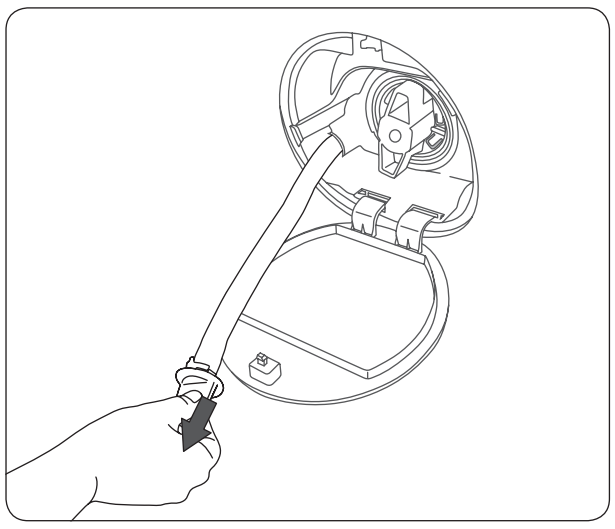

5. Laat de water in een bak stromen.
6. Sluit de buisdop en plaats de afvoerbuis opnieuw.
7. Sluit de filterklep.

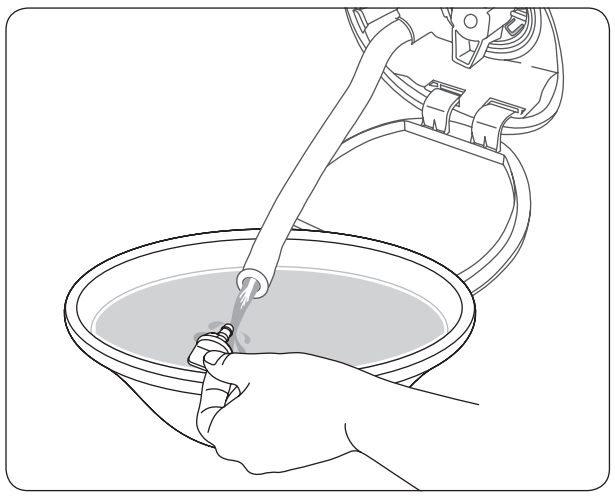

Downloaded from www.vandenborre.be

Reinigen

Bovenkant van de wasmachine

Gebruik een zachte doek met een niet-schurend reinigingsmiddel voor huishoudelijk gebruik. Spuit geen water over de wasmachine.

Gaasfilter

Reinig het gaasfilter van de watertoevoerslang eenmaal of tweemaal per jaar.

1. Schakel de wasmachine uit en koppel de voedingskabel los.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Draai de watertoevoerslang los van de achterzijde van de wasmachine en koppel deze los. Bedek de slang met een doek om te voorkomen dat er water uit de slang gulpt.

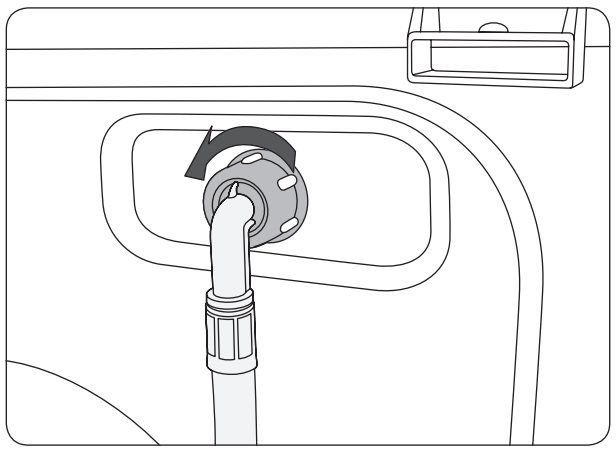

4. Gebruik een tangetje om het gaasfilter uit de toevoerkraan te trekken.
5. Dompel het gaasfilter diep onder in het water zodat de connector ook is ondergedompeld.
6. Droog het gaasfilter helemaal in de schaduw.
7. Plaats het gaasfilter opnieuw in de watertoevoerslang en plaats de watertoevoerslang in de oorspronkelijke positie.
8. Draai de waterkraan open

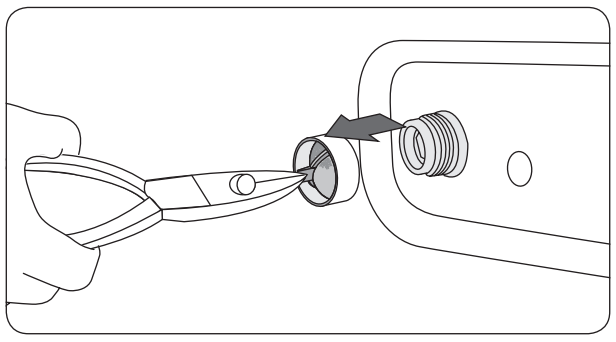

Als het gaasfilter verstopt zit, wordt een foutcode '**4E**' weergegeven op het scherm.

Downloaded from www.vandenborre.be

Vuilfilter

Het wordt aanbevolen om het vuilfilter 5 of 6 keer per jaar te reinigen om te voorkomen dat dit verstopt raakt. Een verstopt vuilfilter kan het bubbeleffect van het water verminderen.

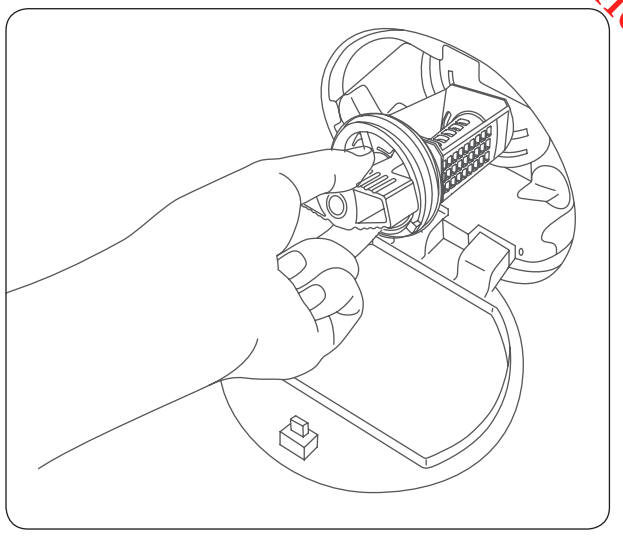

1. Schakel de wasmachine uit en koppel de voedingskabel los.
2. Voer het in de trommel achtergebleven water af op de manier die is beschreven in '**Noodafvoer**' op pagina **34**.
3. Maak de filterklep open met een muntje of een sleutel.
4. Draai de dop van het vuilfilter naar links en voer het achtergebleven water af.
5. Verwijder het vuilfilter.

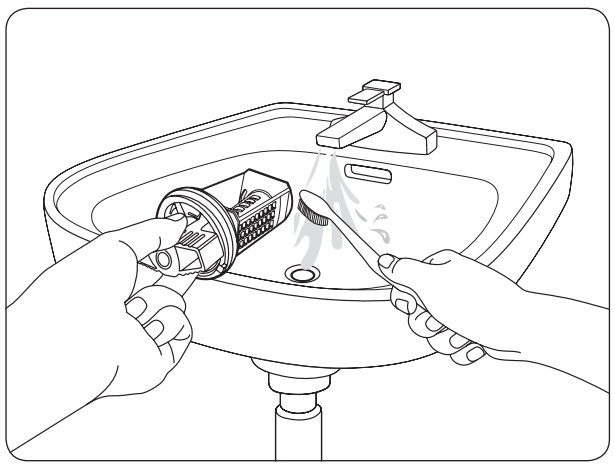

6. Reinig het vuilfilter met een zachte borstel. Zorg dat de propeller in het filter niet verstopt zit.
7. Plaats het vuilfilter terug en draai de filterdop naar rechts.

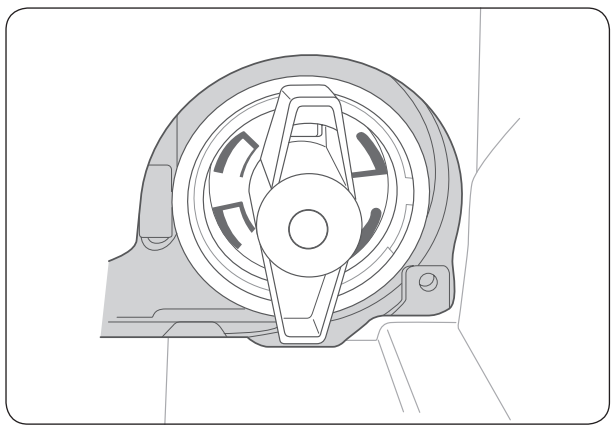

- Als u de dop van het veiligheidsfilter wilt openen, drukt u de dop in en draait u de deze linksom. Dankzij de veer in de dop gaat de dop gemakkelijk open.
- Als u de dop van het veiligheidsfilter wilt sluiten, draait u deze rechtsom. De veer maakt een ratelend geluid, wat normaal is.

- Als het vuilfilter verstopt zit, wordt de foutcode **5E** weergegeven op het scherm.

LET OP

- Controleer of de filterdop goed is dichtgedraaid nadat u het filter hebt gereinigd. Als u dit niet het geval is, kan dit een lek tot gevolg hebben.
- Controleer of de filterklep goed is geplaatst nadat u het filter hebt gereinigd. Als dat niet het geval is, kan dit een storing of lek tot gevolg hebben.

Untitled-42 36 2014-05-22 5:30:22

Downloaded from www.vandenborre.be

Wasmiddellade

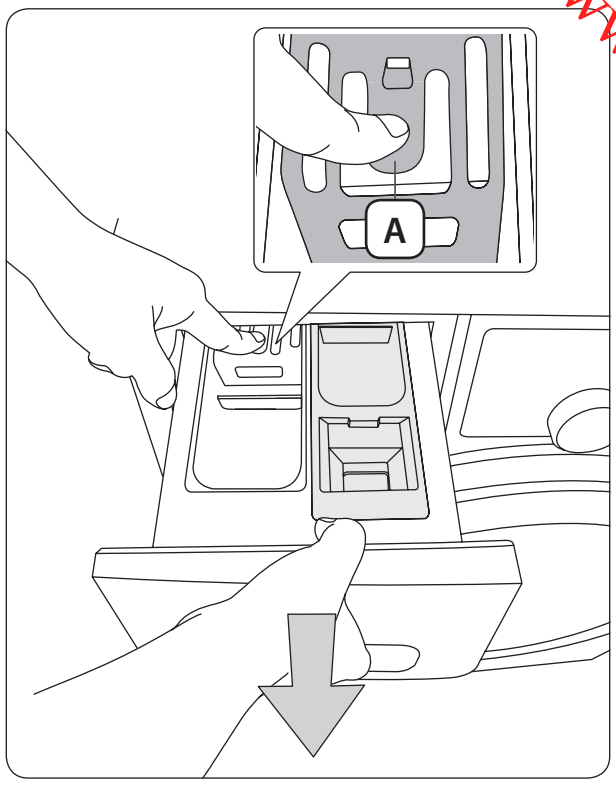

1. Terwijl u de **ontgrendeling (A)** aan de binnenzijde van de lade omlaag houdt, kunt u de lade open schuiven.
2. Verwijder de **ontgrendeling** en het **vakje voor vloeibaar wasmiddel** uit de lade.

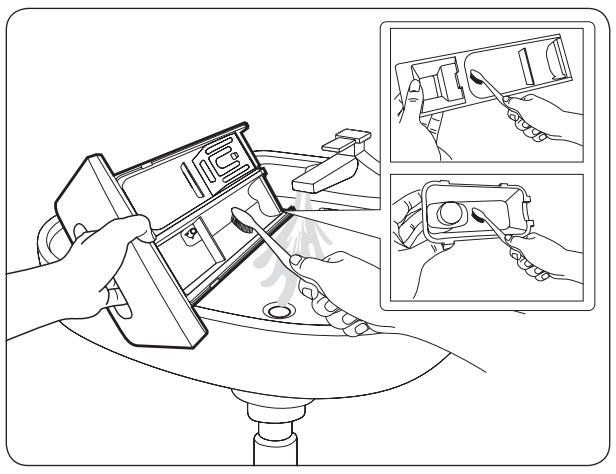

3. Maak de ladeonderdelen schoon onder stromend water met gebruik van een zachte borstel.

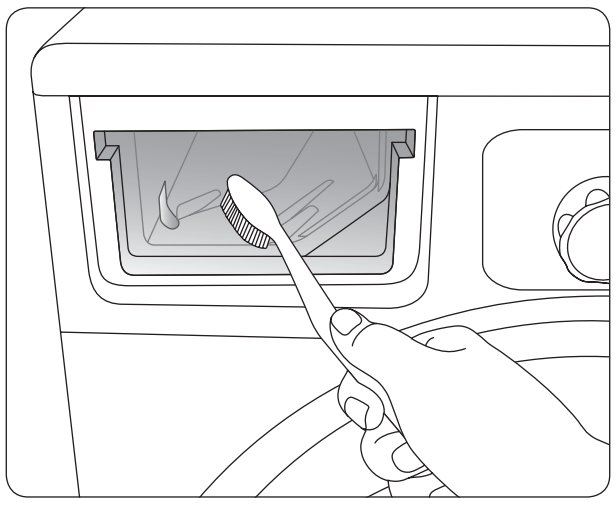

4. Maak de uitsparing van de lade schoon met een zachte borstel.
5. Plaats de **ontgrendeling** en het **vakje voor vloeibaar wasmiddel** terug in de lade.
6. Schuif de lade naar binnen om deze te sluiten.

Als u resten wasmiddel wilt verwijderen, voert u het programma **SPOELEN+CENTRIFUGEREN** uit met een lege trommel.

Downloaded from www.vandenborre.be

Herstel na bevriezen

De wasmachine kan bevriezen als de temperatuur ervan lager dan 0 °C is.

1. Schakel de wasmachine uit en koppel de voedingskabel los.
2. Giet warm water over de waterkraan om de watertoevoerslang los te weken.
3. Koppel de watertoevoerslang los en dompel deze in warm water.
4. Giet warm water in de trommel en laat dit er circa 10 minuten in staan.
5. Sluit de watertoevoerslang weer aan op de waterkraan.

Als de wasmachine nog steeds niet normaal werkt, herhaalt u de hiervoor beschreven stappen totdat de machine normaal werkt.

Herstelprocedure als de machine langere tijd niet is gebruikt.

Voorkom dat de wasmachine langere tijd niet wordt gebruikt.

Als dit wel gebeurt, pompt u de wasmachine leeg en haalt u de stekker uit het stopcontact.

1. Draai aan de programmakiezer om **SPOELEN+CENTRIFUGEREN** te selecteren.
2. Maak de trommel leeg en druk op de knop **Start/pauze**.
3. Wanneer het programma heeft gedraaid, draait u de waterkraan dicht en koppelt u de watertoevoerslang los.
4. Schakel de wasmachine uit en koppel de voedingskabel los.
5. Zet de deur open om lucht door de trommel te laten circuleren.

Untitled-42 38 2014-05-22 5:30:23

Downloaded from www.vandenborre.be

Problemen oplossen

Controlepunten

Als u problemen hebt met de wasmachine, kunt u de volgende tabel raadplegen en proberen of de voorgestelde oplossingen werken.

Probleem	Actie
De wasmachine start niet.	• Controleer of de stekker van de wasmachine in het stopcontact zit. • Controleer of de deur goed is gesloten. • Controleer of de waterkraan open staat. • Druk opnieuw op de knop **Start/pauze**.
Er is onvoldoende watertoevoer of er is helemaal geen toevoer van water.	• Draai de waterkraan helemaal open. • Controleer of de watertoevoerslang niet is bevroren. • Controleer of de watertoevoerslang niet is geknikt of verstopt zit. • Reinig het filter van de watertoevoerslang.
Er zit nog wasmiddel in de wasmiddellade nadat het programma is voltooid	• Controleer of de wasmachine draait met voldoende waterdruk. • Zorg ervoor dat wasmiddel in het midden van het vak wordt geplaatst.
De wasmachine trilt hevig of maakt geluid.	• Controleer of de wasmachine op een vlakke ondergrond is geplaatst. Als de ondergrond niet vlak is, gebruikt u de stelpoten om dit aan te passen. • Controleer of de transportbouten zijn verwijderd. • Controleer of de wasmachine niet in aanraking komt met een ander voorwerp. • Controleer of de wasmachine gelijkmatig is gevuld met wasgoed.
De wasmachine pompt niet af en/of centrifugeert niet.	• Controleer de gehele lengte van de afvoerslang op knikken. • Controleer of het vuilfilter niet verstopt zit.
De deur gaat niet open.	• Druk op de knop **Start/pauze** om de wasmachine stop te zetten. • De deur blijft vergrendeld zolang de wasmachine nog warm is van binnen nadat er is verwarmd. • Deactiveer Kinderslot als dat was geactiveerd.

Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met een lokaal Samsung-servicecentrum.

Untitled-42 39 2014-05-22 5:30:23

Downloaded from www.vandenborre.be

Informatiecodes

Als de wasmachine niet goed werkt, ziet u wellicht een informatiecode op het scherm. Raadpleeg de volgende tabel en probeer de voorgestelde oplossingen toe te passen.

Probleem	Actie
dE	• Controleer of de deur goed is gesloten. • Controleer of het wasgoed niet vastzit in de deur.
4E	• Controleer of de waterkraan open staat. • Controleer of de wasmachine draait met voldoende waterdruk. • Reinig het gaasfilter. Dit zit mogelijk verstopt.
5E	• Reinig het vuilfilter. Dit zit mogelijk verstopt. • Controleer de gehele lengte van de afvoerslang op knikken.
UE	• Het wasgoed in niet gelijkmatig verdeeld. Verspreid het wasgoed gelijkmatig.
cE/3E/Uc	• Dit is niet door een gebruiker te herstellen. Neem contact op met een Samsung-servicecentrum

Als er een informatiecode op het scherm blijft verschijnen, dient u contact op te nemen met een Samsung-servicecentrum.

Untitled-42 40 2014-05-22 5:30:23

Downloaded from www.vandenborre.be

Specificaties

Het milieu beschermen

- Dit apparaat is gemaakt van herbruikbare materialen. Houd u bij het afdanken van dit apparaat aan de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een voedingsbron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen niet in het apparaat opgesloten kunnen raken.
- Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
- Gebruik alleen vlekverwijderaars en bleekmiddelen als dit strikt noodzakelijk is.
- Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te laten draaien (de precieze hoeveelheid is afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).

Verklaring van conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidnormen EU-richtlijn 93/68 en EN-norm 60335.

Downloaded from www.vandenborre.be

Wasvoorschriften

De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. De labels met wasvoorschriften bevatten vier symbolen in deze volgorde: voor drogen, bleken, drogen en strijken (en indien nodig voor stomen). Deze symbolen garanderen overeenstemming tussen kleding van binnenlandse fabrikanten en geïmporteerde kleding. Volg de aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het wassen te voorkomen.

	Sterk materiaal		Niet strijken
	Fijne stoffen	Ⓐ	Kan met elk middel worden gestoomd
95 95	Kan worden gewassen op 95 ˚C		Stomen
60 60	Kan worden gewassen op 60 ˚C	Ⓟ	Uitsluitend stomen met perchloorethyleen, aanstekervloeistof, pure alcohol of R113
40 40	Kan worden gewassen op 40 ˚C	Ⓕ	Uitsluitend stomen met vliegtuigbenzine, pure alcohol of R113
30 30	Kan worden gewassen op 30 ˚C		Niet stomen
	Uitsluitend met de hand wassen		Liggend drogen
	Uitsluitend stomen		Kan hangend drogen
cl	Kan in koud water worden gebleekt		Drogen op kledinghanger
	Niet bleken		Kan in droogtrommel, normale temperatuur
	Kan worden gestreken op maximaal 200 ˚C		Kan in droogtrommel, lage temperatuur
	Kan worden gestreken op maximaal 150 ˚C		Niet in de droogtrommel
	Kan worden gestreken op maximaal 100 ˚C		

Downloaded from www.vandenborre.be

Technische beschrijving

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ten behoeve van productverbetering.

Volgens EU-verordening nr. 1061/2010

Samsung			
Modelnaam			WW12H8*****
Capaciteit		kg	12
Energiezuinigheid			
A + + + (meest zuinig) tot D (minst zuinig)			A+++
Energieverbruik			
Jaarlijks energieverbruik (AE_C) [1]		kWh/jr	141
Energieverbruik (E_t.60) katoen 60 °C bij volledig gevulde trommel		kWh	0,65
Energieverbruik (E_t.60.1/2) katoen 60 °C bij gedeeltelijke gevulde trommel		kWh	0,63
Energieverbruik (E_t.40.1/2) Katoen 40 °C bij gedeeltelijke gevulde trommel		kWh	0,57
Gewogen vermogen bij modus Uitgeschakeld (P_o)		W	0,48
Gewogen vermogen in modus Ingeschakeld (P_l)		W	10
Jaarlijks waterverbruik (AW_c) [2]		L/jr	11.700
Efficiëntieklasse centrifugering [3]			
A (meest efficiënt) tot G (meest efficiënt)			A
Maximale centrifugeersnelheid		toeren/min.	1400
Restvocht		%	44
Wasprogramma's waarop de informatie op het label en in de technische beschrijving betrekking hebben.			Katoen op 60 °C en 40 °C[4]
Programmaduur van het standaard wasprogramma			
Katoen 60 °C bij volledig gevulde trommel		min.	310
Katoen 60 °C bij gedeeltelijke gevulde trommel		min.	294
Katoen 40 °C bij gedeeltelijke gevulde trommel		min.	274
Gewogen tijd in modus Ingeschakeld (P_l)		min.	8
Geluidsuitstoot via de lucht			
Wassen		dB (A) re 1 pW	52
Centrifugeren		dB (A) re 1 pW	72
Afmetingen			
Afmetingen wasmachine	Hoogte	mm	850
	Breedte	mm	600
	Diepte [5]	mm	600
Nettogewicht		kg	73
Brutogewicht		kg	76
Gewicht verpakking		kg	3
Waterdruk		kPa	50-800
Elektriciteitsaansluiting			
Spanning		V	220-240
Stroomverbruik		W	2000-2400
Frequentie		Hz	50
Naam van bedrijf			Samsung Electronics Co., Ltd.

Downloaded from www.vandenborre.be

1. Het jaarlijkse energieverbruik is gebaseerd op 220 standaardwasbeurten voor KATOEN-programma's op 60 °C en 40 °C met een volledig en gedeeltelijk gevulde trommel en het verbruik van de modi Uit en Ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop de machine wordt gebruikt.
2. Het jaarlijkse waterverbruik is gebaseerd op 220 standaardwasbeurten voor KATOEN-programma's op 60 °C en 40 °C met een volledig en gedeeltelijk gevulde trommel. Het werkelijke waterverbruik is afhankelijk van de wijze waarop de machine wordt gebruikt.
3. Het centrifugeren van restwater is zeer belangrijk wanneer u een wasdroger gebruikt om uw kleding te drogen.

   De energiekosten voor drogen zijn veel hoger dan die voor wassen.

   Door te wassen met hoge centrifugeersnelheid bespaart u meer energie dan bij het drogen van kleren in een droger.
4. De programma’s KATOEN 60 °C en KATOEN 40 °C zijn het standaardprogramma Katoen 60 °C en het standaardprogramma Katoen 40 °C. Deze zijn geschikt voor het reinigen van normaal bevuild katoenwasgoed. Deze programma's zijn de efficiëntste (wat betreft water- en energieverbruik) voor dit type wasgoed.

   Voer Kalibratie uit na het installeren (zie '**Kalibratie**' op pagina **31**).

   Bij deze wasprogramma's kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven temperatuur.
5. De afstand van de muur tot machine is niet opgenomen in de diepteafmeting.

Informatie over hoofdwasprogramma's

Model	Programma	Temperatuur (°C)	Capaciteit (kg)	Programmaduur (min.)	Restvocht (%)	Waterverbruik (l./cyclus)	Energieverbruik (kWh/cyclus)
WW12H8*****	KATOEN	20	6	141	56	75	0,35
	KATOEN	40	6	274	44	47	0,57
		60	6	294	44	47	0,63
			12	310	44	61	0,65
	SYNTHETISCH	40	6	151	35	84	1,06

De waarden in de tabel zijn gemeten onder de omstandigheden die zijn beschreven in de norm IEC60456/EN60456. De werkelijke waarden zijn afhankelijk van de manier waarop de machine wordt gebruikt.

Downloaded from www.vandenborre.be

Memo

Downloaded from www.vandenborre.be

Memo

Memo

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

LAND	BELLEN	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

DC68–03378D-02

Downloaded from www.vandenborre.be

WW12H8*****
WW10H8*****

Lave-linge

Manuel d'utilisation

Un monde de possibilités

Merci d'avoir choisi ce produit Samsung.

Downloaded from www.vandenborre.be

Sommaire

Consignes de sécurité 3

Remarques importantes sur les consignes de sécurité. 3
Symboles de sécurité importants 3
Consignes de sécurité importantes. 4
Instructions concernant la marque DEEE. 10

Installation 11

Éléments inclus dans l'emballage. 11
Conditions d'installation. 12
Étapes d'installation 14
Cache de la vis 18

Avant de mettre en route le lave-linge 19

Réglages initiaux. 19
Instructions de lavage 20
Consignes d'utilisation du tiroir à lessive. 22

Fonctionnement 24

Panneau de commande. 24
Démarrage facile. 25
Présentation des programmes 26
Réglages 30

Entretien 32

Nettoyage Tambour 32
Smart check. 33
Vidange d'urgence 34
Nettoyage. 35
Que faire si le lave-linge gèle ? 38
Que faire après une non-utilisation prolongée ?. 38

Dépannage 39

Contrôles 39
Codes d'erreur 40

Spécifications 41

Protection de l'environnement 41
Déclaration de conformité 41
Tableau des symboles textiles 42
Caractéristiques techniques. 43
Informations sur les programmes de lavage standard 44

Untitled-41 2 2014-05-22 5:28:28

Downloaded from www.vandenborre.be

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement de votre lave-linge.

Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

⚠	**AVERTISSEMENT** : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **de graves blessures ou des dommages matériels**.
⚠	**ATTENTION** : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des **blessures ou des dommages matériels**.
	REMARQUE

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.
Respectez-les en toutes circonstances.
Lisez attentivement ce manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

Untitled-41 3 2014-05-22 5:28:28

Downloaded from www.vandenborre.be

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.

L'appareil doit être positionné de telle manière à ce que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.

L'ensemble de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doit être utilisé et les anciens tuyaux ne doivent pas être réemployés.

Untitled-41 4 2014-05-22 5:28:28

Downloaded from www.vandenborre.be

ATTENTION : Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.

⚠ AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant l'installation

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220 - 240 V CA/50 Hz ou supérieure et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez jamais de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.

- Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Risques de choc électrique, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Untitled-41 5 2014-05-22 5:28:28

Downloaded from www.vandenborre.be

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

⚠ ATTENTION : MISES EN GARDE pour l'installation

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de courant.

Installez l'appareil sur un sol plat et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant l'utilisation

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Untitled-41 6 2014-05-22 5:28:28

Downloaded from www.vandenborre.be

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez-en le hublot

- afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Risque de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge lorsque la machine est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique.

Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.

- Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans une surveillance adéquate. Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la prise et tirez-la tout droit de la prise murale.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez-le et contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Untitled-41 7 2014-05-22 5:28:28

Downloaded from www.vandenborre.be

⚠ ATTENTION : MISES EN GARDE concernant l'utilisation

Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.

Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

En cas de vidange défaillante durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte.

- Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Coupez l'alimentation en eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.

Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque de provoquer des fuites.

Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, des fuites peuvent se produire.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.

Untitled-41 8 2014-05-22 5:28:28

Downloaded from www.vandenborre.be

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.
(*): Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).
- Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillassons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.

Ne placez pas d'objets (tels que chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (ex. : épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

- Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.
Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

Downloaded from www.vandenborre.be

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la teinture et sélectionnez le cycle, la température de l'eau et les fonctions supplémentaires recommandées.

- Cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans la porte lorsque vous la fermez.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

⚠ AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant le nettoyage

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Instructions concernant la marque DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d’équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Downloaded from www.vandenborre.be

Installation

Respectez impérativement ces instructions afin d'assurer l'installation correcte du lave-linge et d'éviter les accidents de lavage.

Éléments inclus dans l'emballage

Vérifiez que toutes les pièces figurant ci-dessous sont incluses avec le produit. En cas de problème avec le lave-linge ou une pièce, contactez votre service clientèle Samsung ou votre revendeur.

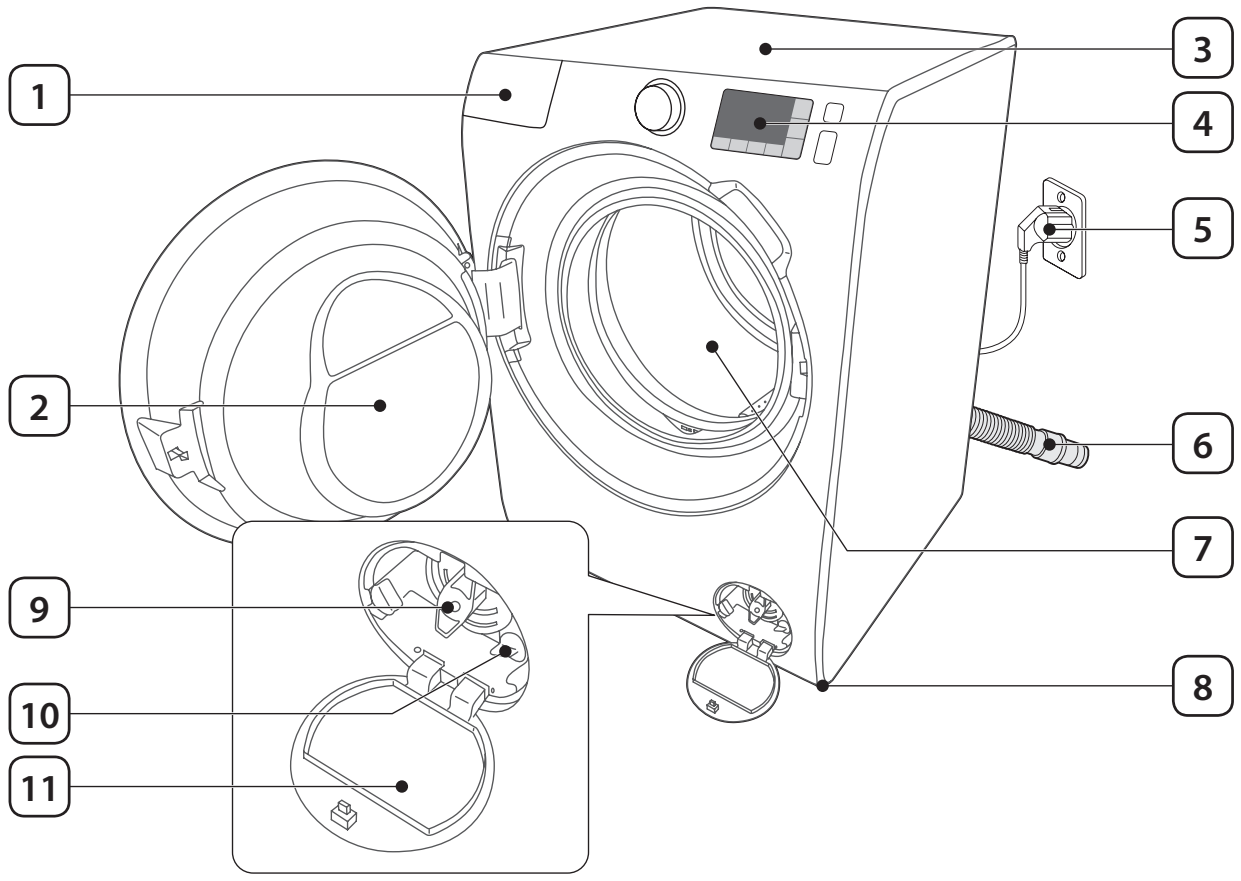

1	Tiroir à lessive
2	Hublot
3	Dessus du lave-linge
4	Panneau de commande
5	Prise d'alimentation
6	Tuyau de vidange
7	Tambour
8	Pieds réglables
9	Filtre à impuretés
10	Tuyau de vidange d'urgence
11	Capot du filtre



Clé plate



Caches tête de vis



Guide-tuyau



Tuyau d’arrivée d’eau froide



Tuyau d’arrivée d’eau chaude



Réservoir à lessive liquide

Caches tête de vis : les numéros attribués à chaque cache (3 à 6) varient selon le modèle du produit.
Tuyau d’arrivée d’eau chaude: modèles concernés uniquement.
Réservoir à lessive liquide: modèles concernés uniquement.

Untitled-41 11 2014-05-22 5:28:29

Downloaded from www.vandenborre.be

Conditions d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

- Un fusible ou un disjoncteur de 220/240 V c.a./50 Hz est nécessaire.
- Utilisez un circuit de dérivation propre au lave-linge.

Afin d'assurer une mise à la terre correcte, le lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une fiche à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à une personne du service de réparation de vérifier que l'appareil est correctement relié à la terre.

Ne tentez jamais de modifier la fiche de l'appareil. Si celle-ci n'est pas adaptée à la prise que vous lui avez réservée, contactez un électricien qualifié pour faire poser une prise murale compatible.

AVERTISSEMENT

- N'utilisez JAMAIS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- Ne branchez JAMAIS le conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.
- Tout conducteur de terre mal raccordé présente un risque d'électrocution.

Arrivée d'eau

Veillez à ce que la pression d'arrivée d'eau du lave-linge soit située entre 50 et 800 kPa. Une pression inférieure à 50 kPa risque d'empêcher la fermeture correcte de la soupape d'admission d'eau ou de retarder le remplissage du tambour et l'extinction du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux d'arrivée d'eau fournis puissent être reliés à l'appareil.

Pour minimiser les risques de fuites :

- Assurez-vous que les robinets d'arrivée d'eau sont facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Contrôlez régulièrement l'absence de fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

ATTENTION

Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

Untitled-41 12 2014-05-22 5:28:29

Downloaded from www.vandenborre.be

Vidange

Samsung recommande de placer le conduit d'évacuation mural à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Raccordez le tuyau de vidange au conduit d'évacuation en passant par le collier de serrage et en veillant à ce que le conduit recouvre entièrement le tuyau de vidange.

Sol d'installation

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Il se peut que vous ayez besoin de renforcer un plancher afin de minimiser les vibrations et/ou le risque d'instabilité. Si le lave-linge est installé sur un revêtement mou (ex. : moquette, tapis, linoléum, etc.), il risque de bouger pendant les cycles d'essorage car ces types de revêtements n'offrent qu'une très faible résistance aux vibrations.

⚠ **ATTENTION**

N'installez JAMAIS le lave-linge sur une plate-forme ou une structure fragile.

Température de l'eau

N'installez pas le lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans la vanne d'arrivée d'eau, la pompe ou les tuyaux risquerait de geler. Si de l'eau venait à geler dans ces zones, les conduites, les courroies, la pompe et d'autres composants pourraient être endommagés.

Encastrement dans une niche ou un placard

Dégagement minimum requis pour un fonctionnement stable :

Sur les côtés	25 mm	À l'arrière	50 mm
En haut	25 mm	À l'avant	550 mm

Si vous installez le lave-linge dans la même pièce qu'un sèche-linge, laissez un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche ou du placard. S'il s'agit du seul appareil installé dans la pièce, le lave-linge ne nécessite aucun dégagement particulier.

Untitled-41 13 2014-05-22 5:28:29

Downloaded from www.vandenborre.be

Étapes d'installation

ÉTAPE 1 : choisir le lieu d'installation

Installez l'appareil :

- sur une surface dure et à niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération,
- à l'abri des rayons du soleil,
- dans une pièce permettant d'assurer une aération et un câblage corrects,
- dans une pièce non exposée au risque de gel (0 °C),
- à l'écart de toute source de chaleur.

ÉTAPE 2 : retirer les vis de transport

Déballez le produit afin de retirer toutes les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.

1. Pour ce faire, desserrez-les à l'aide de la clé plate fournie.

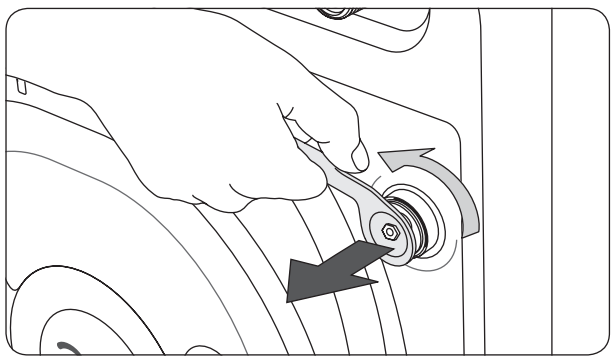

2. Comblez les trous ainsi laissés avec les caches tête de vis fournis.
Conservez les vis de transport afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement.

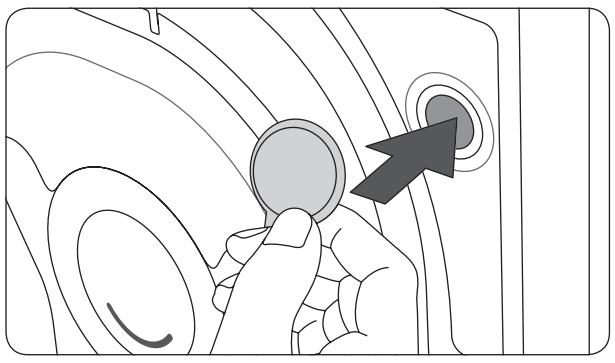

AVERTISSEMENT
Les matériaux d'emballage présentant un danger pour les enfants, conservez-les hors de leur portée.

ÉTAPE 3 : régler les pieds

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez avec précaution afin de ne pas endommager les pieds.

2. Mettez le lave-linge à niveau en faisant tourner manuellement les pieds réglables.

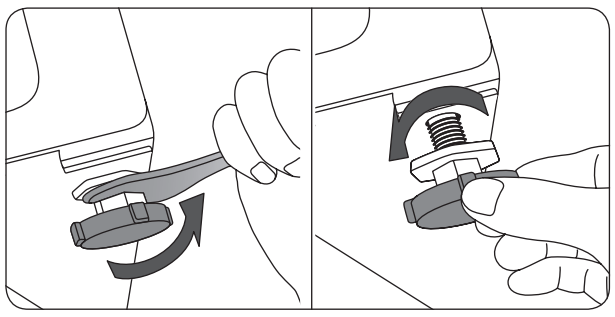

3. Serrez ensuite les écrous à l'aide de la clé plate.

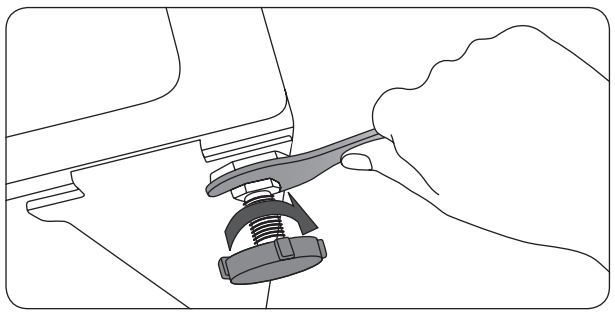

Untitled-41 14 2014-05-22 5:28:29

Downloaded from www.vandenborre.be

ÉTAPE 4 : raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.

1. Retirez l'**adaptateur (A)** du **tuyau d'arrivée d'eau (B)**.

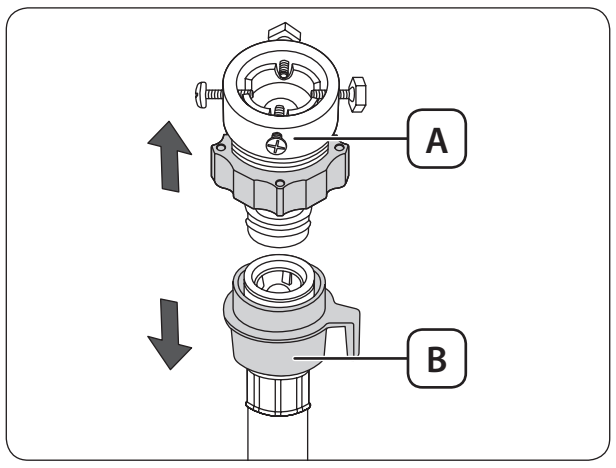

2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les quatre vis de l'adaptateur.

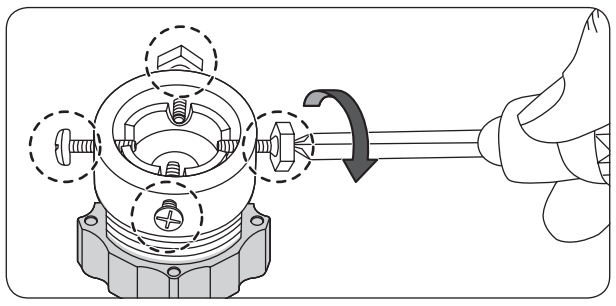

3. Tenez fermement l'adaptateur, puis faites tourner la **partie (C)** dans le sens indiqué par la flèche pour la desserrer sur 5 mm (*).

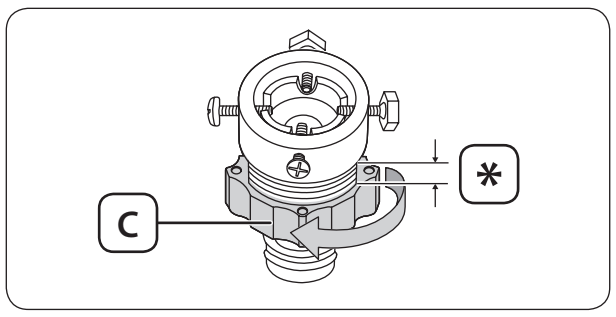

4. Raccordez l'adaptateur au robinet et serrez fermement les vis en levant l'adaptateur vers le haut
5. Faites tourner la **partie (C)** dans le sens indiqué par la flèche pour la serrer.

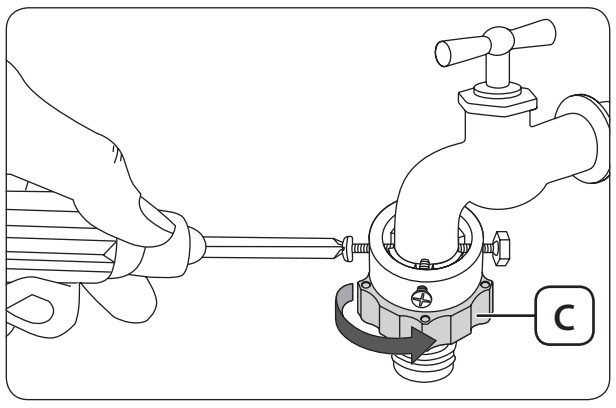

6. Tout en tenant la **partie (E)** à la verticale, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Relâchez ensuite la **partie E)**. Le tuyau s'insère dans l'adaptateur en émettant un petit clic.

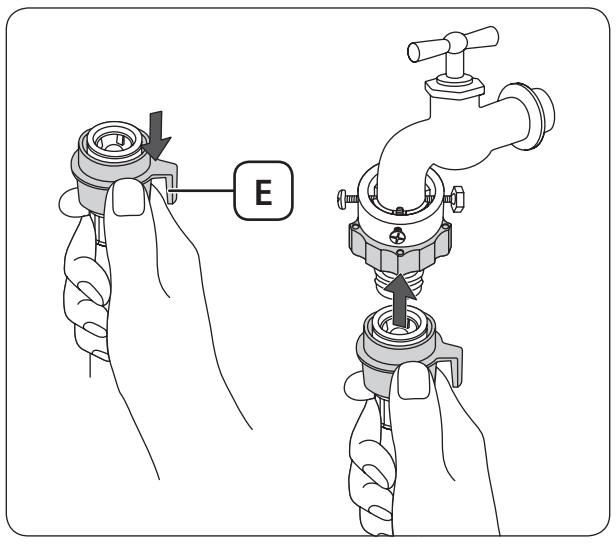

Downloaded from www.vandenborre.be

7. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Faites tourner le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer.

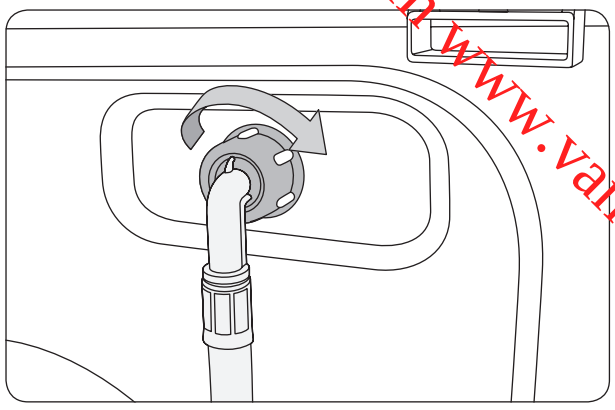

8. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez l'absence de fuite au niveau des raccordements. En cas de fuite, répétez les étapes ci-dessus.

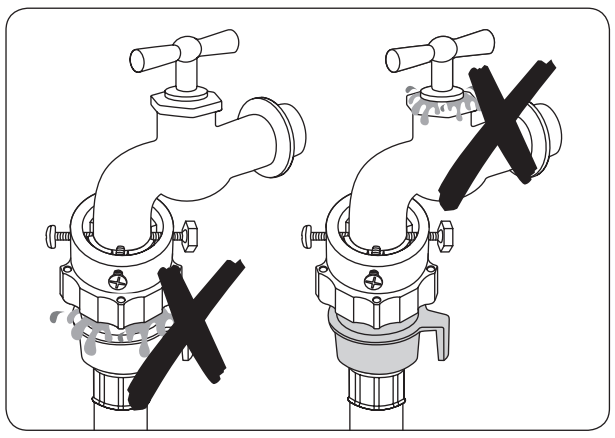

- Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.

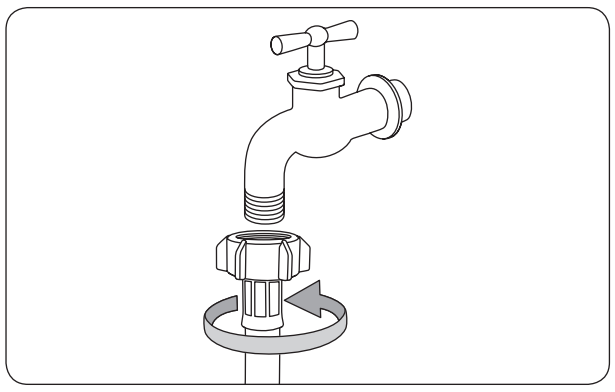

AVERTISSEMENT

En cas de fuite, n'utilisez pas le lave-linge et contactez votre centre de réparation Samsung afin d'éviter tout risque de choc électrique.

ATTENTION

Ne forcez pas sur le tuyau d’arrivée d’eau pour le tendre S'il est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long

- Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.
- Utilisez un type de robinet standard. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer l'adaptateur sur le robinet.

Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

1. Raccordez l'extrémité rouge du tuyau d'arrivée d'eau chaude à la vanne d'alimentation en eau chaude située à l'arrière du lave-linge.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude.

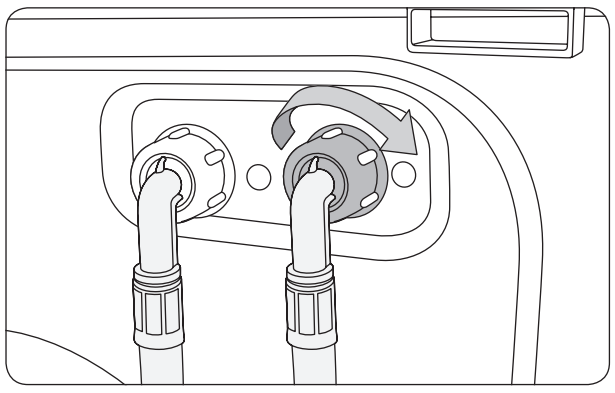

Untitled-41 16 2014-05-22 5:28:30

Downloaded from www.vandenborre.be

Tuyau Aqua (modèles concernés uniquement)

Le tuyau Aqua avertit l'utilisateur en cas de fuite. S'il détecte une fuite, le **voyant (A)** devient rouge.

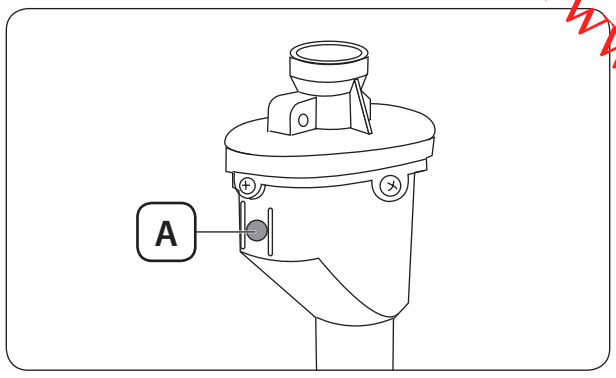

ÉTAPE 5 : positionner le tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm (*). Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le **guide-tuyau en plastique (A)** fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet pour assurer une évacuation efficace.

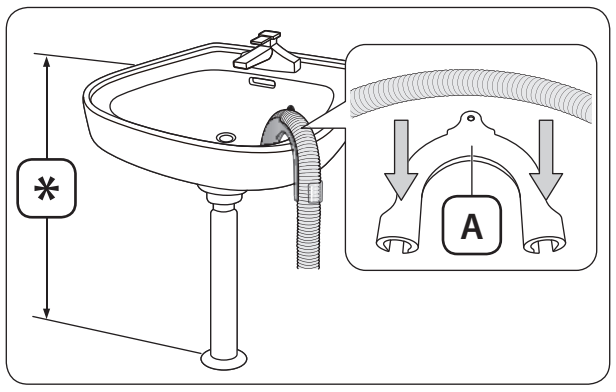

Sur un tuyau de vidange d'évier

Le tuyau de vidange doit être situé au-dessus du siphon de l'évier afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau de vidange

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 à 90 cm (*) Un tuyau vertical de 65 cm est recommandé. Assurez-vous que le tuyau de vidange raccordé à la conduite d'évacuation est incliné vers le bas.

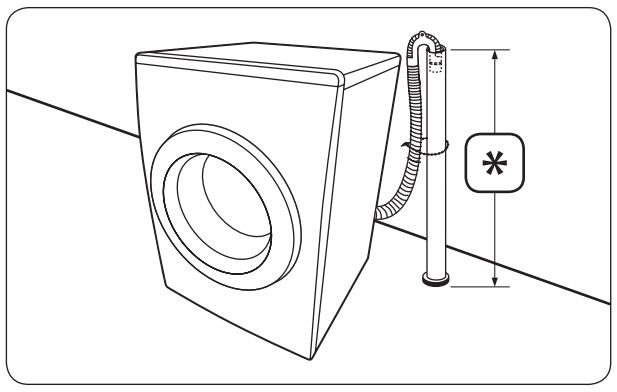

Caractéristiques de la conduite d'évacuation :

- Diamètre minimal de 5 cm
- Débit minimal de 60 litres par minute

ÉTAPE 6 : allumer le lave-linge

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220~240 V c.a./50 Hz homologuée et protégée par un fusible ou un disjoncteur. Appuyez ensuite sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer le lave-linge.

Downloaded from www.vandenborre.be

Cache de la vis

La tête de vis de la porte peut être masquée à l'aide du cache de la vis fourni (x2).

Pour masquer la tête de vis

1. Retirez le film de protection (A) et la bande anti-adhésive (B) sur le cache de la vis.

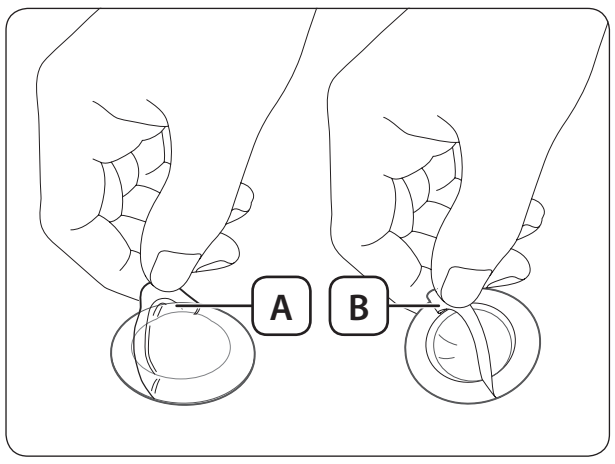

2. Placez le cache de la vis (C) sur la tête de vis.

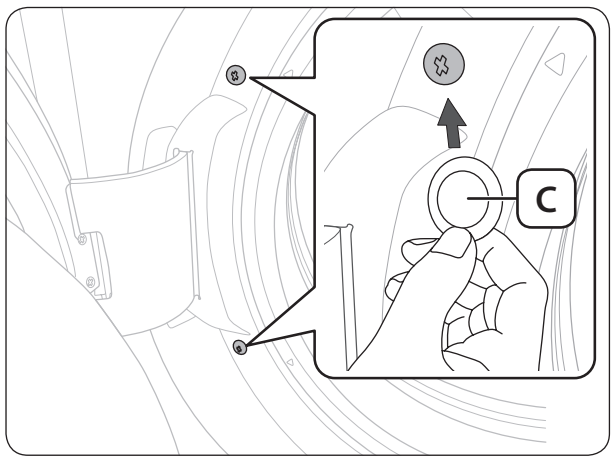

- Le cache de la vis fourni est conçu uniquement dans ce but.
- Le cache de la vis est fourni avec les modèles de couleur blanche uniquement.

Downloaded from www.vandenborre.be

Avant de mettre en route le lave-linge

Réglages initiaux

Choix de la langue

Lors de la première utilisation du lave-linge, vous serez invité à choisir la langue d'utilisation. Sélectionnez la langue de votre choix. Le lave-linge est maintenant prêt à fonctionner.

Lancer un calibrage (recommandé)

L'option Calibrage permet à l'appareil de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'activer l'option Calibrage.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer le lave-linge.
2. Maintenez enfoncé le bouton **Mode favori** pendant 3 secondes.
3. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour rechercher et sélectionner l'option **Calibrage**. Appuyez ensuite sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le calibrage.
   - Le hublot est verrouillé pendant l'opération.
   - Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant plusieurs minutes.
5. Une fois l'opération terminée, le lave-linge s'éteint automatiquement.

Untitled-41 19 2014-05-22 5:28:31

Downloaded from www.vandenborre.be

Instructions de lavage

ÉTAPE 1 : Trier

Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- **Symbole textile** : triez le linge en fonction du type de textile (coton, fibres mélangées, synthétiques, soie, laine).
- **Couleur** : séparez le blanc des couleurs.
- **Taille** : mélanger des articles de tailles différentes permet d'améliorer les performances de lavage.
- **Fragilité** : lavez les textiles délicats (lainages, rideaux, soie, articles neufs, etc.) séparément à l'aide de l'option Repassage facile. Reportez-vous à l'étiquette de composition des articles.

Consultez et respectez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette des articles et effectuez le tri en fonction de ces consignes.

ÉTAPE 2 : Vider les poches

Videz toutes les poches des vêtements à laver.

- Les objets métalliques, comme les pièces de monnaie, les épingles et les boucles des vêtements risquent d'endommager le linge et le tambour.

Lavez les vêtements comportant des boutons et des broderies sur l'envers.

- Fermez les vêtements à fermeture éclair afin d'éviter d'endommager le tambour pendant le lavage. Les fermetures éclair doivent toujours être remontées et bloquées.
- Les lanières des vêtements risquent de s'emmêler avec le reste du linge. Nouez-les avant de lancer le programme.

ÉTAPE 3 : utiliser un filet à linge

- Placez les soutiens-gorge (lavables en machine) dans un filet à linge. Les pièces métalliques les composant risquent de casser et de déchirer les autres articles.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un filet à linge fin.
- Ne lavez pas le filet à linge vide. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs de la machine ou des blessures.

ÉTAPE 4 : Prélaver (si nécessaire)

Sélectionnez l'option de prélavage pour le programme sélectionné si le linge est très sale. N'utilisez pas l'option de prélavage lorsque vous ajoutez manuellement la lessive dans le tambour.

Untitled-41 20 2014-05-22 5:28:31

Downloaded from www.vandenborre.be

ÉTAPE 5 : Déterminer la capacité de chargement

Ne surchargez jamais le lave-linge au risque de réduire les performances de lavage. Pour connaître la capacité de chargement en fonction du type d'article, reportez-vous en page **26**.

Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, la durée de lavage peut augmenter ou l'efficacité de l'essorage diminuer. Pour ce type d'articles, la vitesse maximale du cycle d'essorage recommandée est de 800 tr/min et la capacité de chargement de 2 kg maximum.

ATTENTION

Lorsque la charge est mal équilibrée et que le code d'erreur « **UE** » s'affiche, répartissez correctement la charge. Une charge mal équilibrée risque de réduire les performances d'essorage de l'appareil.

ÉTAPE 6 : utiliser la lessive appropriée

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, tissus délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau de votre région, contactez votre municipalité.
- N'utilisez jamais de lessives qui ont tendance à durcir. Elles peuvent ne pas s'être totalement dissoutes avant le cycle de rinçage et risquent d'obstruer l'orifice de vidange.

ATTENTION

Utilisez uniquement une lessive liquide pour textiles délicats avec le programme Laine. Avec le programme Laine, une lessive en poudre risque de laisser des traces sur le linge et de le décolorer.

Downloaded from www.vandenborre.be

Consignes d'utilisation du tiroir à lessive

Le lave-linge est équipé d'un distributeur à trois compartiments : le compartiment de gauche est réservé aux produits de lavage principal, le compartiment avant droit à l'adoucissant et le compartiment arrière droit aux produits de prélavage.

Ⅰ	**Compartiment réservé aux produits de prélavage**
Ⅱ	**Compartiment réservé aux produits de lavage principal**: lessive en poudre, adoucissant, produit de prétrempage, agent de blanchiment et détachant
❀	**Compartiment réservé à l'adoucissant**

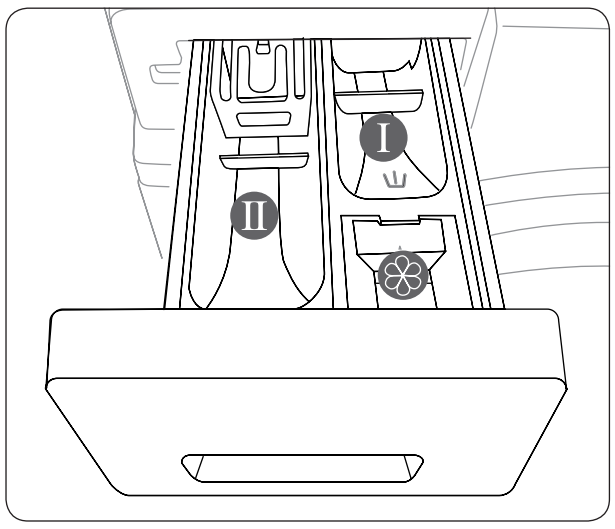

ATTENTION

- N'ouvrez jamais le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.
- N'utilisez jamais les formats de lessives suivants :
  - Lessives en tablettes ou en capsules
  - Lessives avec boule ou filet de lavage
- Afin d'éviter toute obstruction du compartiment, diluez les produits sous forme concentrée ou enrichie (adoucissants ou lessives) dans un peu d'eau avant de les utiliser.

Le tiroir à lessive est situé en haut à gauche du lave-linge.

1. Pour ouvrir le tiroir, tirez-le vers vous.
2. Déposez la quantité appropriée de lessive dans le compartiment de gauche (Ⅱ).
   Si vous utilisez une lessive liquide, reportez-vous aux instructions se rapportant à ce type de produit figurant ci-dessous.

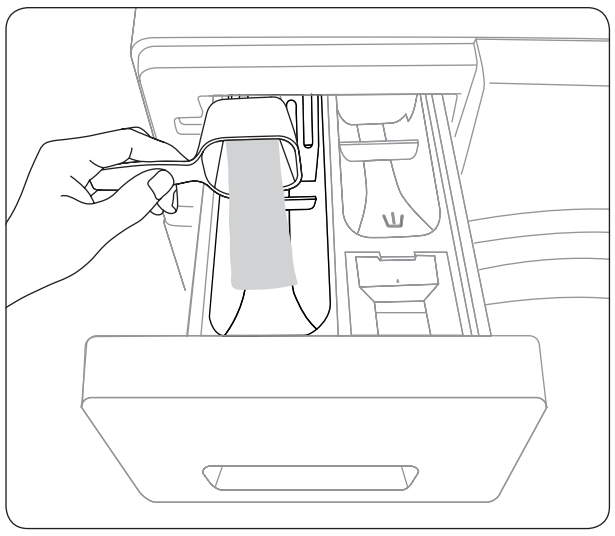

3. Déposez la quantité appropriée d'adoucissant dans le compartiment avant droit (❀), le cas échéant.
   Ne dépassez pas la limite maximale (A) indiquée sur le compartiment.

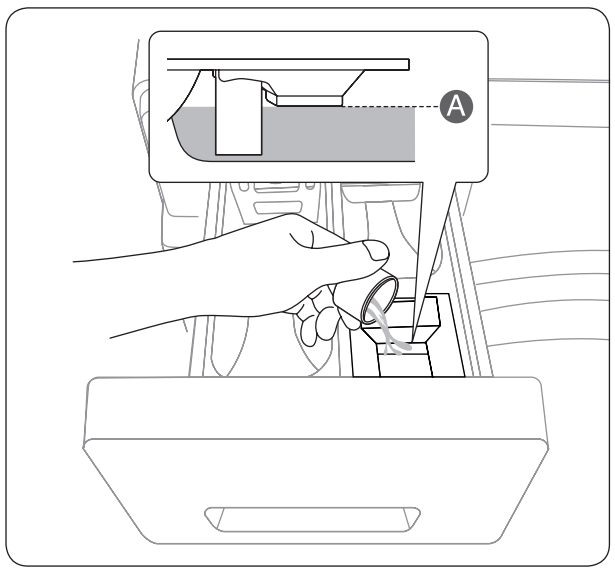

Downloaded from www.vandenborre.be

4. Si vous avez sélectionné un prélavage, déposez la quantité de lessive appropriée dans le compartiment arrière droit (Ⓘ).
5. Poussez sur le tiroir à lessive pour le refermer.

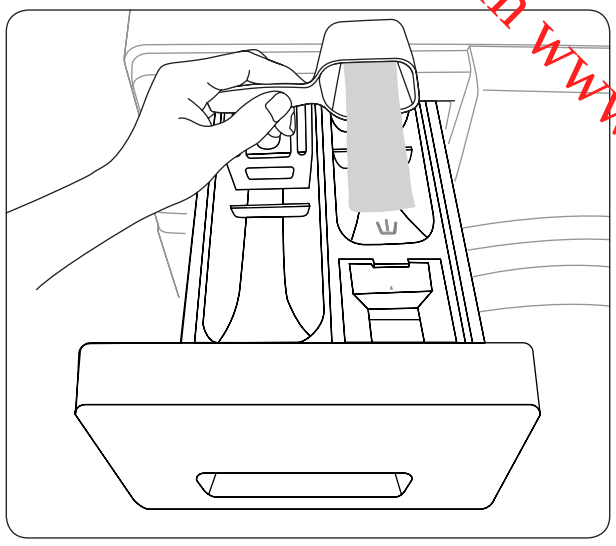

Réservoir à lessive liquide (modèles concernés uniquement)

Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, installez tout d'abord **le réservoir à lessive liquide** dans le compartiment réservé aux produits de lavage principal (Ⓘⅰ). Déposez ensuite la quantité appropriée de lessive dans le réservoir. Ne dépassez pas la limite maximale indiquée à l'intérieur du réservoir.

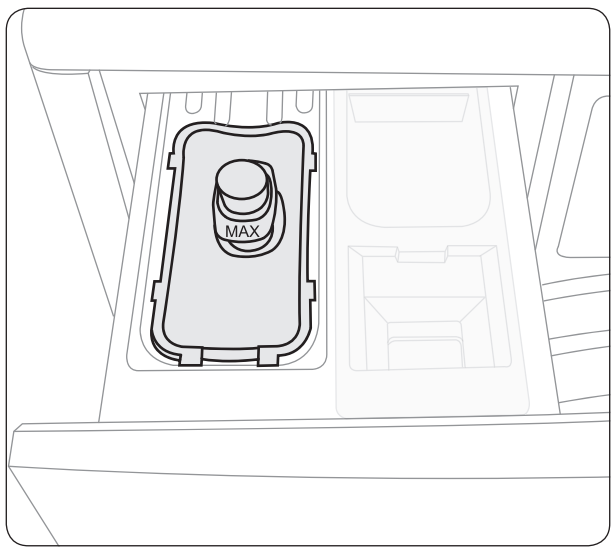

⚠ **ATTENTION**

Retirez le réservoir à lessive liquide si vous utilisez une lessive en poudre.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctionnement

Panneau de commande

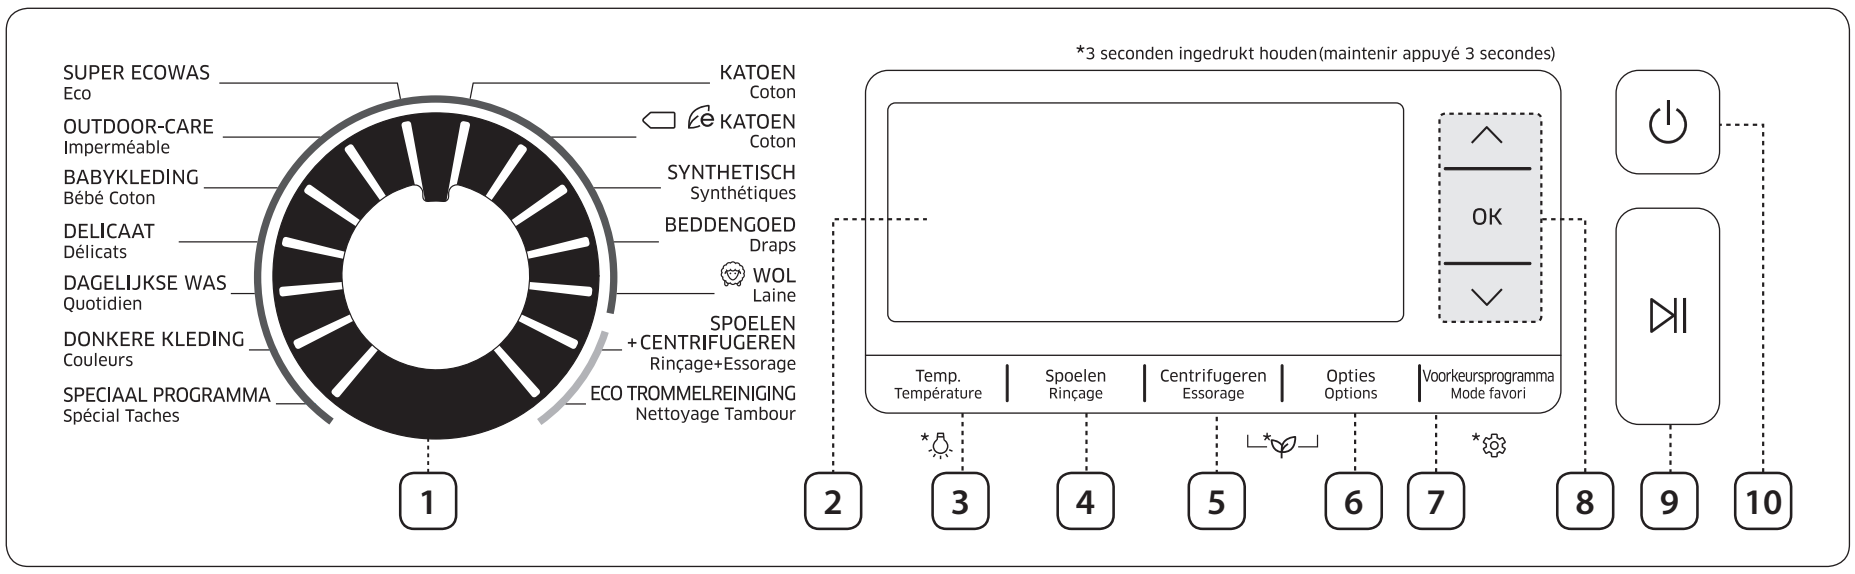

1	**Sélecteur de programme**	Pour sélectionner le programme de votre choix, tournez la molette.
2	**Écran**	Affiche les informations sur le programme en cours, comme le nom du programme, le temps restant et les réglages.
3	**Température**	Ce bouton permet de modifier la température du programme sélectionné. Maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer/désactiver l'option Éclairage tambour.
4	**Rinçage**	Ce bouton permet de modifier le nombre de cycles de rinçage pour le programme sélectionné. Vous pouvez effectuer jusqu'à 5 cycles de rinçage.
5	**Essorage**	Ce bouton permet de modifier la vitesse d'essorage du programme sélectionné. • **Rinse Hold (Arrêt cuve pleine)**: permet d'interrompre le dernier cycle de rinçage afin de laisser l'eau à l'intérieur du tambour. Pour décharger le linge, lancez un cycle de vidange ou d'essorage. • **No Spin (Sans essorage)**: le lave-linge ne lance pas de cycle d'essorage une fois le dernier cycle de vidange terminé.
6	**Options**	Ce bouton permet d'entrer dans le menu Options.
7	**Mode favori**	Ce bouton permet d'entrer dans le menu des options personnalisées. Trois options personnalisées sont disponibles. Vous ne pouvez en sélectionner qu'une seule par programme. Maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour entrer dans le menu Réglages.
8	**Boutons de navigation**	Ces boutons permettent de naviguer dans les menus et de définir la valeur des réglages : Température, Rinçage et Essorage.
9	**Départ/Pause**	Ce bouton permet de lancer ou d'arrêter une opération.
10	**Marche/Arrêt**	Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre le lave-linge.

Untitled-41 24 2014-05-22 5:28:32

Downloaded from www.vandenborre.be

Démarrage facile

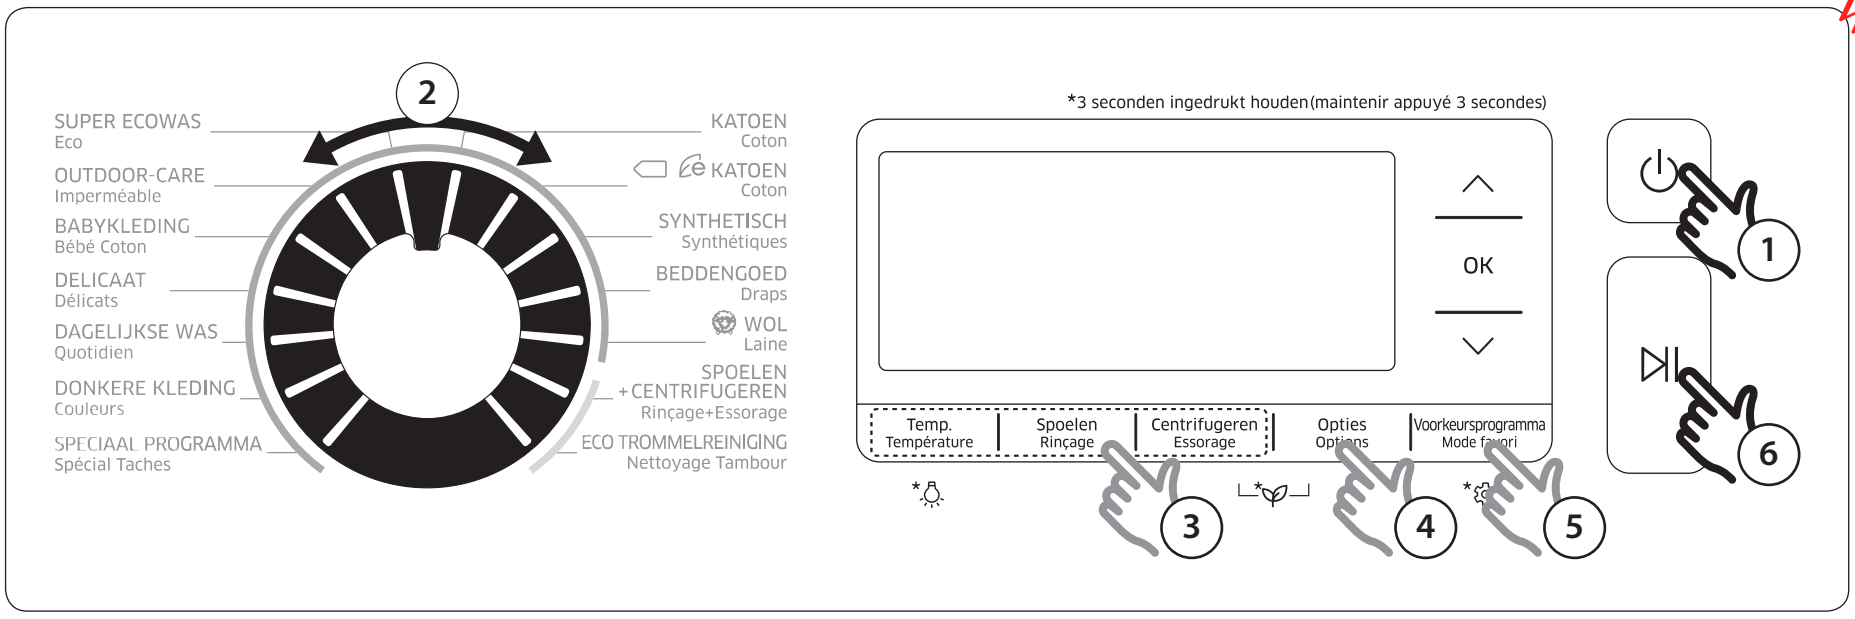

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer le lave-linge.
2. Pour sélectionner le programme de votre choix, tournez le sélecteur de programme.
3. Si nécessaire, modifiez les réglages associés au programme (**Température**, **Rinçage** et **Essorage**).
4. Pour ajouter une option, appuyez sur le bouton **Options** afin d'afficher l'écran Options. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour sélectionner un élément d'option, puis appuyez sur **OK**.
5. Pour sélectionner un mode favori, appuyez sur le bouton **Mode favori** afin d'afficher l'écran Mode favori. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour sélectionner un mode, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Changer de programme en cours de fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour arrêter le programme.
2. Sélectionnez un autre programme.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le nouveau programme.

Untitled-41 25 2014-05-22 5:28:32

Downloaded from www.vandenborre.be

Présentation des programmes

Programmes standard

Programme	Description et charge maxi. (kg)	
Coton	• Pour les cotons, le linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes ou les chemises. • La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage s'adaptent automatiquement à la charge.	Maxi.
Coton	• Pour un résultat optimal basse consommation sur les cotons, le linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes et les chemises.	Maxi.
Synthétiques	• Pour les chemisiers ou les chemises en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon), etc.	6
Draps	• Pour les draps, draps-housses, housses de couette, etc. • Pour un résultat optimal, lavez un seul type d'article à la fois et ne dépassez pas la charge maximale de 2,5 kg.	2,5
Laine	• Pour les lainages lavables en machine (charge inférieure à 2 kg) • Le programme Laine berce et fait tremper le linge tout en douceur afin d'éviter que les fibres de laine ne feutrent ou ne se déforment. • Une lessive pour textiles délicats est recommandée.	2
Eco	• Le programme Eco Bubble basse température permet d'économiser de l'énergie.	6
Imperméable	• Pour les vêtements d'extérieur (sports d'hiver, plein air) en matériaux fonctionnels, comme le spandex, le stretch et les microfibres.	2
Bébé Coton	• Lavage haute température et rinçages supplémentaires pour enlever tout résidu de lessive.	6
Délicats	• Pour les textiles transparents, la lingerie fine ou en soie et les autres textiles délicats à laver à la main. • Pour un résultat optimal, utilisez une lessive liquide.	2
Quotidien	• Pour le lavage des vêtements de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises.	4
Couleurs	• Programme proposant des cycles de rinçage supplémentaires et une vitesse d'essorage réduite afin de protéger et de rincer correctement le linge.	6
Rinçage+Essorage	• Assure un cycle de rinçage supplémentaire en cas d'utilisation d'adoucissant.	-
Nettoyage Tambour	• Permet de supprimer la saleté et les bactéries du tambour. • À lancer tous les 40 lavages, sans lessive ni eau de Javel. • Assurez-vous que le tambour est vide avant d'activer l'option. • N'utilisez jamais de produits de nettoyage sur le tambour.	-

Downloaded from www.vandenborre.be

Spécial Taches

Le lave-linge propose 6 programmes spéciaux permettant d'éliminer les taches les plus difficiles accumulées sur les ustensiles ménagers ou encore le matériel d'extérieur.

Programme	Description et charge maxi. (kg)	
Cuisine	• Il permet d'éliminer efficacement ces types de taches tenaces.	4
Jardinage	• Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches d'herbe, de boue et de transpiration.	4
Sport	• Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches d'herbe, de boue, de nourriture, de transpiration et de maquillage. • Ce programme ne convient pas aux articles imperméables, car il risquerait d'affecter leur imperméabilité et leur respirabilité.	4
Enfants Actifs	• Le programme Sécurité Enfant est destiné au lavage des vêtements des enfants. Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches de nourriture, de jus de fruit, de boue, de terre, d'encre et de feutre.	4
Quotidien	• Le programme Quotidien est destiné au lavage des vêtements peu sales. Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches d'encre légères et les taches classiques du quotidien.	4
Soin hygiène plus	• Il permet par exemple d'éliminer efficacement les taches de transpiration et de sang.	4

Sélectionner un programme Spécial Taches

1. Pour choisir un programme **Spécial Taches**, tournez le sélecteur de programme. L'écran du programme Spécial Taches s'affiche.
2. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour sélectionner un programme, puis appuyez sur **OK**.

Untitled-41 27 2014-05-22 5:28:32

Downloaded from www.vandenborre.be

Options

Option		Description
	Prélavage	• Fait précéder le cycle de lavage principal d'un cycle de lavage préliminaire.
	Intensif	• Pour le linge très sale. Rallonge la durée normale du cycle sélectionné.
	Trempage	• Permet d'éliminer efficacement les taches en faisant tremper le linge. • Chaque cycle de trempage dure 1 minute et se répète toutes les 4 minutes, et cela 6 fois pendant 30 minutes au total.
	Repassage facile	• La vitesse d'essorage augmente pour un effet anti-froissage. • (vitesse maximale : 800 tr/min).
	Lav. rapide	• Programme destiné aux articles peu sales (charge inférieure à 2 kg). • Durée minimale de 15 minutes dépendant de plusieurs facteurs, comme la pression et la dureté de l'eau ou encore les options sélectionnées. • La durée du programme Express augmente selon l'échelle suivante : Désactivé > 15 min > 20 min > 30 min > 40 min > 50 min > 60 min. • La quantité de lessive recommandée est inférieure à 20 g (pour une charge de 2 kg).
	Arrêt différé	• Permet de spécifier une heure de fin pour le programme sélectionné.

Mode favori

Mode		Description
	Mode Rapide	• Ce mode permet de modifier les réglages du programme afin de réduire la durée totale de lavage. • La charge de linge recommandée est inférieure à 6 kg pour le programme Coton (mode Lavage rapide activé).
	Mode Eco	• Ce mode permet de modifier les réglages du programme afin de réduire la consommation totale.
	Mode Silence	• Ce mode permet de modifier les réglages du programme afin de réduire les bruits et les vibrations.

Untitled-41 28 2014-05-22 5:28:33

Downloaded from www.vandenborre.be

Arrêt différé

Permet de retarder l'arrêt du programme sélectionné.

Cette fonction vous permet par exemple de faire en sorte que le programme se termine à votre retour du travail.

1. Sélectionnez un programme. Modifiez-en ensuite les réglages si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton **Options**.
   Sélectionnez ensuite les options de votre choix à l'aide des flèches **Haut/bas**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'option **Arrêt différé**.
4. Utilisez les flèches pour définir l'heure de fin du programme sélectionné, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Exemple d'utilisation

Vous souhaitez retarder de trois heures la fin d'un programme de deux heures. Pour cela, ajoutez l'option Arrêt différé au programme sélectionné en entrant le chiffre 3 dans le champ, puis appuyez sur le bouton Départ/Pause réglé sur 14h00. Que se passe-t-il ensuite ? Le programme démarre à 15h00 et s'arrête à 17h00. L'illustration ci-dessous correspond à l'exemple donné.

Untitled-41 29 2014-05-22 5:28:33

Downloaded from www.vandenborre.be

Réglages

Maintenez enfoncé le bouton **Mode favori** pendant trois secondes pour entrer dans le menu Réglages.

Sécurité Enfant

Pour éviter tout accident avec les enfants ou les bébés, la fonction Sécurité Enfant verrouille tous les boutons. Cependant, la fonction Sécurité Enfant suspend son activation jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton **Départ/Pause**. Jusque là, vous pouvez modifier les réglages en appuyant sur les boutons correspondants.

- Pour activer l'option Sécurité Enfant, utilisez les flèches **Haut/Bas** afin de rechercher et de sélectionner Sécurité Enfant, puis appuyez sur **OK**.
- Pour suspendre ou désactiver l'option Sécurité Enfant, sélectionnez Sécurité Enfant et appuyez une fois sur **OK** pour la suspendre ou deux fois sur **OK** pour la désactiver.

  (Lorsque l'option est suspendue, vous pouvez ouvrir le hublot ou utiliser les boutons. En revanche, une fois que le lave-linge a redémarré, l'option Sécurité Enfant sera réactivée.)

Pour ajouter de la lessive ou du linge, ou pour modifier les réglages du programme lorsque l'option Sécurité Enfant est activée, vous devez d'abord désactiver l'option Sécurité Enfant.

Langue

Sélectionnez la langue du menu.

1. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour rechercher et sélectionner **Langue**, puis appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour rechercher et sélectionner la langue de menu de votre choix, puis appuyez sur **OK**.

Son

Activez ou désactivez la tonalité des boutons.

- Pour ce faire, utilisez les flèches **Haut/Bas** afin de rechercher et de sélectionner **Son**, puis appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

Luminosité

Réglez la luminosité de l'écran LCD.

1. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour rechercher et sélectionner **Luminosité**, puis appuyez sur **OK**.
2. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour augmenter ou diminuer le niveau de luminosité, puis appuyez sur **OK**.

Infos sous licence

- Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour rechercher et sélectionner **Infos sous licence**, puis appuyez sur **OK**.

Untitled-41 30 2014-05-22 5:28:33

Downloaded from www.vandenborre.be

Calibrage

L'option Calibrage permet à l'appareil de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'activer l'option Calibrage.

1. Utilisez les flèches **Haut/Bas** pour rechercher et sélectionner l'option **Calibrage**. Appuyez ensuite sur **OK**.
2. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le calibrage.
   - Le hublot est verrouillé pendant l'opération.
   - Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant plusieurs minutes.
3. Une fois l'opération terminée, le lave-linge s'éteint automatiquement.

Suivi Conso

L'efficacité énergétique et hydraulique du programme en cours est affichée à l'écran, ainsi que les principales caractéristiques techniques s'y rapportant : consommation électrique et consommation d'eau. Cette option n'est disponible que lorsque le lave-linge fonctionne.

- Maintenez enfoncés les boutons **Essorage** et **Options** simultanément pendant 3 secondes. Les informations techniques demandées s'affichent à l'écran.

Il est possible que celles-ci ne reflètent pas exactement la consommation réelle.

Éclairage tambour

- Pour activer ou désactiver l'option Éclairage tambour, maintenez enfoncé le bouton **Température** pendant 3 secondes.
- L'éclairage du tambour s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

Downloaded from www.vandenborre.be

Entretien

Veillez à ce que le lave-linge soit toujours propre afin de préserver la qualité de ses performances et sa durée de vie.

Nettoyage Tambour

Lancez ce programme régulièrement pour supprimer la saleté et les bactéries du tambour

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour allumer le lave-linge.
2. Pour choisir le programme **Nettoyage Tambour**, tournez le sélecteur de programme.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

La température de l'eau du programme Nettoyage Tambour est réglée sur 70 °C et ne peut en aucun cas être modifiée.

ATTENTION

N'utilisez jamais de produits de nettoyage sur le tambour. Les résidus chimiques présents dans le tambour diminuent les performances de lavage.

Rappel Nettoyage Tambour

- Le rappel Nettoyage Tambour s'affiche sur l'écran principal tous les 40 lavages. Il est conseillé de lancer le programme Nettoyage Tambour régulièrement.
- Lorsque ce rappel s'affiche, vous pouvez l'ignorer jusqu'à 6 fois. À compter du 7ème lavage, le rappel ne s'affiche plus. Il réapparaitra une fois la deuxième série de 40 lavages écoulée.

Untitled-41 32 2014-05-22 5:28:33

Downloaded from www.vandenborre.be

Smart check

Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger l'application **Samsung Smart Washer** disponible sur le Play Store ou l'Apple Store et l'installer sur un appareil mobile équipé d'une fonction caméra.

La fonction Smart Check est spécialement conçue pour les appareils suivants :

Galaxy et iPhone (La fonction n'est pas prise en charge sur les autres modèles.)

Le lave-linge effectue un auto-diagnostic du système en arrière-plan et affiche un code d'erreur le cas échéant. Si tel est le cas, suivez les étapes ci-dessous :

1. Lancez l'application **Samsung Smart Washer** sur votre appareil mobile, puis tapez Smart Check.
2. Approchez l'appareil mobile de l'écran du lave-linge en faisant en sorte que les deux écrans soient face à face. Le code d'erreur est alors immédiatement reconnu par l'application.
3. Une fois le code d'erreur identifié, l'application indique la marche à suivre pour la résoudre.

- Le nom de la fonction (Smart Check) peut varier selon les langues.
- En cas de reflets sur l'écran du lave-linge, il se peut que l'application ne parvienne pas à reconnaître le code d'erreur.
- Si l'application n'arrive pas à identifier le code Smart Check plusieurs fois de suite, saisissez manuellement le code d'erreur sur l'écran du téléphone.

Downloaded from www.vandenborre.be

Vidange d'urgence

En cas de coupure de courant, vidangez l'eau restant dans le tambour avant de sortir le linge.

1. Débranchez le cordon d'alimentation du lave-linge de la prise murale.
2. Appuyez légèrement en haut du capot du filtre pour l'ouvrir.

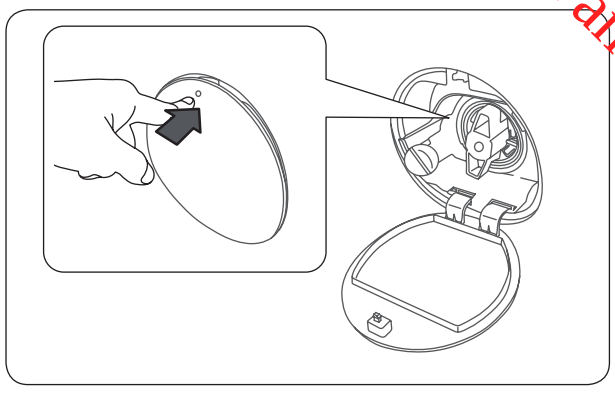

3. Extrayez doucement le tuyau de vidange d'urgence du conduit.

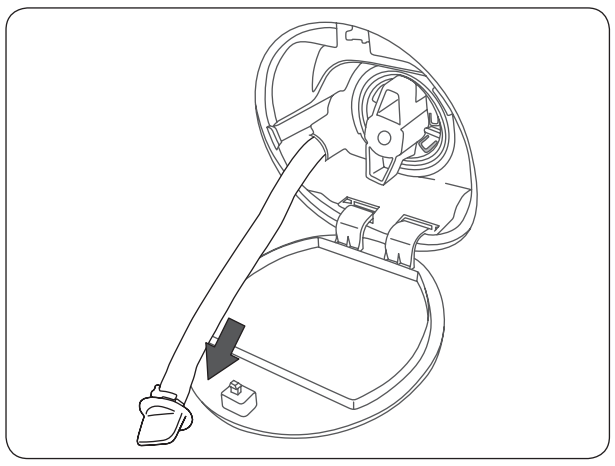

4. Tout en tenant l'extrémité du tube dans votre main, ouvrez l'obturateur.

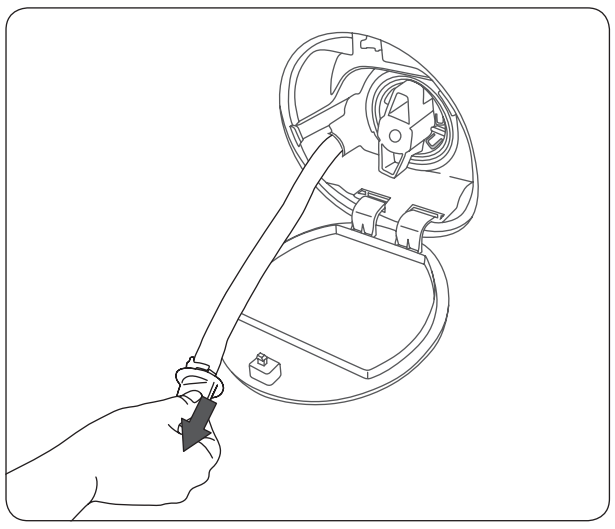

5. Faites s'écouler l'eau dans un récipient.
6. Refermez l'obturateur et remettez le tuyau de vidange en place.
7. Refermez le capot du filtre.

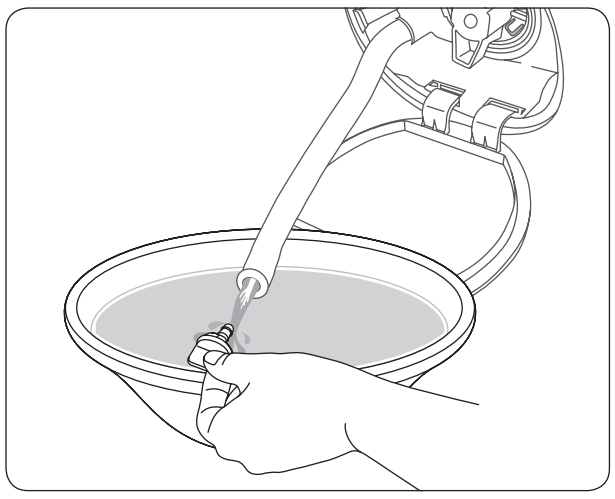

Untitled-41 34 2014-05-22 5:28:34

Downloaded from www.vandenborre.be

Nettoyage

Dessus du lave-linge

Utilisez un chiffon et un nettoyant ménager non abrasif. Ne pulvérisez jamais d'eau sur le dessus du lave-linge.

Filtre à maille

Le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau doit être nettoyé une à deux fois par an.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet.
3. Desserrez, puis débranchez le tuyau d'arrivée d'eau de l'arrière du lave-linge. Recouvrez le tuyau d'un morceau de tissu afin d'empêcher l'eau résiduelle de s'écouler.

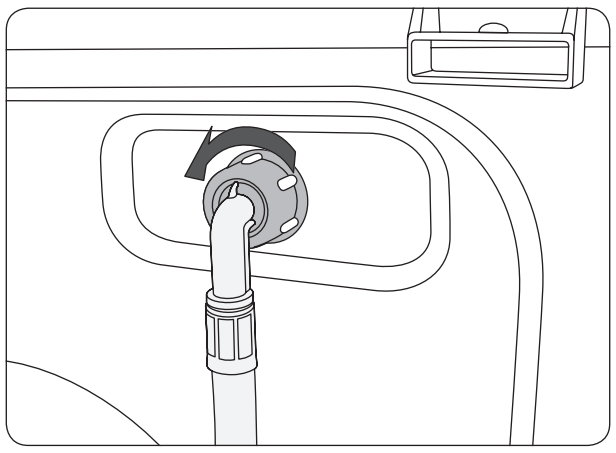

4. Utilisez des pinces pour extraire le filtre à maille par le trou de la vanne d'arrivée d'eau.
5. Immergez le filtre à maille dans l'eau en veillant à ce que le raccord fileté soit lui aussi sous l'eau.
6. Faites sécher le filtre à maille à l'ombre.
7. Réinsérez le filtre à maille dans le tuyau d'arrivée d'eau et remettez le tout en place.
8. Rouvrez le robinet.

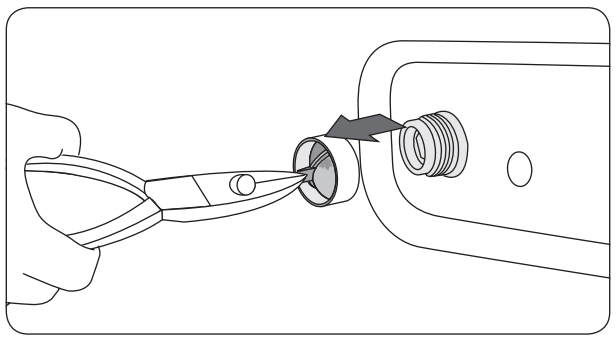

Si le filtre à maille est bouché, le code d'erreur « **4E** » s'affiche à l'écran.

Untitled-41 35 2014-05-22 5:28:34

Downloaded from www.vandenborre.be

Filtre à impuretés

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an afin d'éviter qu'il ne soit complètement obstrué. Ceci risquerait en effet de réduire les performances de la fonction Eco Bubble.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez l'eau restant dans le tambour en suivant la procédure décrite à la section « **Vidange d'urgence** » en page **34**.
3. Ouvrez le capot du filtre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'une clé.
4. Tournez le capuchon du filtre à impuretés sur la gauche et vidangez l'eau résiduelle.
5. Retirez le filtre à impuretés.

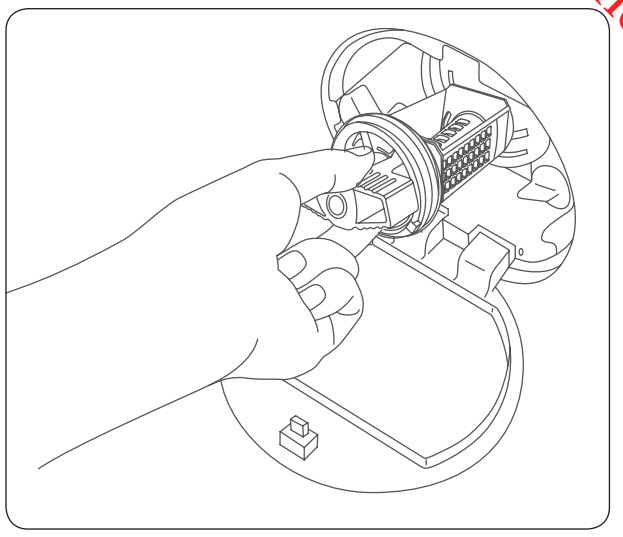

6. Nettoyez le filtre à impuretés à l'aide d'une brosse douce. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située à l'intérieur du filtre n'est pas bouchée.
7. Remettez le filtre à impuretés en place et tournez le capuchon du filtre vers la droite.

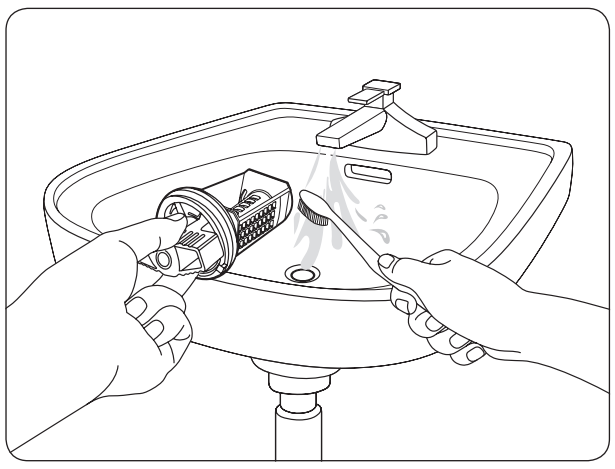

- Pour ouvrir le capuchon de sécurité du filtre, poussez dessus et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le ressort du capuchon facilite son ouverture.
- Pour refermer le capuchon de sécurité du filtre, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Le ressort émet un cliquetis, ce qui est tout à fait normal.

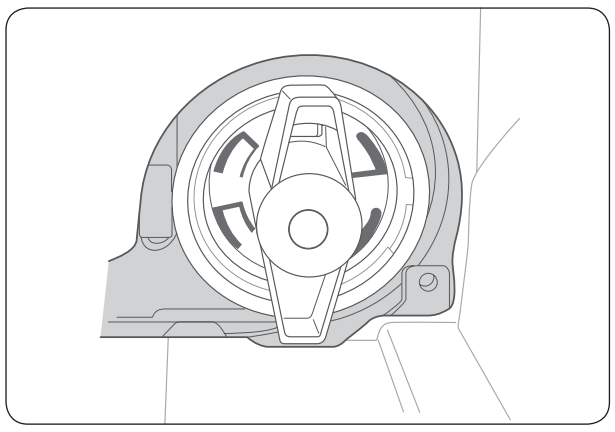

- Si le filtre à impuretés est bouché, le code d'erreur « **5E** » s'affiche à l'écran.

ATTENTION

- Assurez-vous que le capuchon du filtre est correctement fermé après avoir nettoyé le filtre afin d'éviter toute fuite.
- Assurez-vous que le filtre a été correctement remis en place après avoir été nettoyé afin d'éviter qu'un dysfonctionnement ou qu'une fuite ne se produise.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tiroir à lessive

1. Tout en maintenant enfoncée la **manette d'ouverture (A)** située à l'intérieur du tiroir, ouvrez ce dernier.
2. Retirez la **manette** et le **réservoir à lessive liquide** du tiroir.

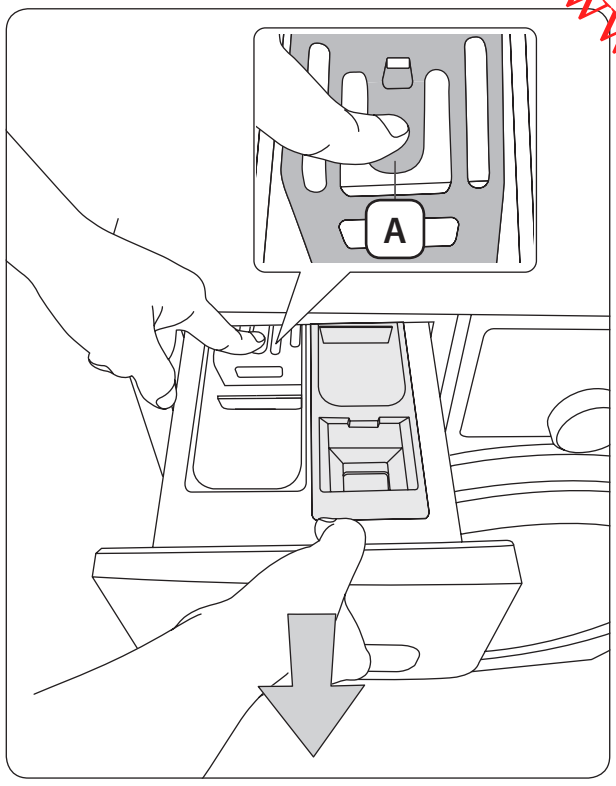

3. Passez les composants du tiroir sous l'eau en les frottant avec une brosse à poils souples,

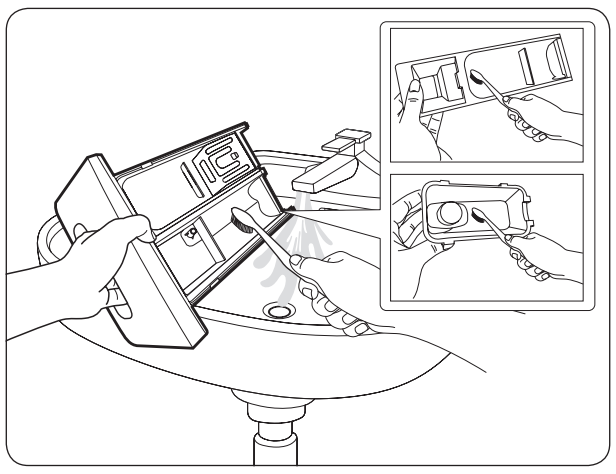

4. en n'oubliant pas les recoins.
5. Réinsérez la **manette** et le **réservoir à lessive liquide** dans le tiroir.
6. Poussez sur le tiroir pour le refermer.

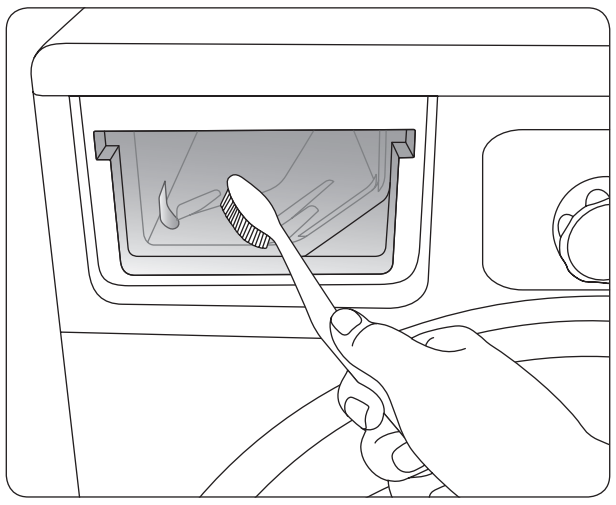

Pour retirer les traces de lessive, lancez un cycle **Rinçage+Essorage** à vide.

Untitled-41 37 2014-05-22 5:28:35

Downloaded from www.vandenborre.be

Que faire si le lave-linge gèle ?

Le lave-linge risque de geler lorsque la température descend en dessous de 0 °C.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau tiède sur le robinet afin d'assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et immergez-le dans de l'eau tiède.
4. Versez de l'eau tiède dans le tambour et patientez 10 minutes environ.
5. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.

Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il redémarre.

Que faire après une non-utilisation prolongée ?

Évitez de laisser le lave-linge inutilisé pendant longtemps.

Si vous y êtes toutefois obligé, vidangez-le et débranchez-le.

1. Pour sélectionner un programme **Rinçage+Essorage**, tournez le sélecteur de programme.
2. Videz le tambour et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
3. Une fois le programme terminé, fermez le robinet et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
5. Ouvrez le hublot pour laisser l'air circuler dans le tambour.

Untitled-41 38 2014-05-22 5:28:35

Downloaded from www.vandenborre.be

Dépannage

Contrôles

En cas de dysfonctionnement, reportez-vous en premier lieu au tableau ci-dessous afin d'y trouver une solution éventuelle.

Problème	Solution
Le lave-linge de démarre pas.	• Vérifiez que le lave-linge est branché. • Vérifiez que le hublot est correctement fermé. • Vérifiez que le robinet est ouvert. • Appuyez à nouveau sur le bouton **Départ/Pause**.
L'arrivée d'eau est insuffisante ou absente.	• Ouvrez le robinet au maximum. • Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'a pas gelé. • Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas coudé ou obstrué. • Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.
Le tiroir à lessive contient des traces de produit après la fin du cycle de lavage.	• Vérifiez que la pression d'eau alimentant le lave-linge est suffisante. • Veillez à déposer la lessive au centre du tiroir.
Le lave-linge vibre ou émet des bruits de façon anormale.	• Vérifiez que le lave-linge est parfaitement à niveau. Si ce n'est pas le cas, modifiez les pieds réglables pour le mettre à niveau. • Vérifiez que les vis de transport ont été retirées. • Vérifiez que le lave-linge n'est pas collé contre un autre élément. • Vérifiez que la charge de linge est équilibrée.
Le lave-linge ne vidange pas et/ou n'essore pas.	• Vérifiez que le tuyau de vidange reste droit sur toute sa longueur. • Vérifiez que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
Le hublot ne s'ouvre pas.	• Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour arrêter le lave-linge • Le hublot reste verrouillé jusqu'à ce que l'intérieur du lave-linge ait suffisamment refroidi après un cycle de chauffe. • Si la fonction Sécurité Enfant est activée, désactivez-la.

Si le problème persiste, contactez votre centre de réparation Samsung.

Downloaded from www.vandenborre.be

Codes d'erreur

Des codes système s'affichent parfois pour vous permettre de mieux comprendre le problème rencontré par le lave-linge. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la solution appropriée.

Problème	Solution
dE	• Vérifiez que le hublot est correctement fermé. • Vérifiez que du linge n'est pas coincé entre la paroi et le hublot.
4E	• Vérifiez que le robinet est ouvert. • Vérifiez que la pression d'eau alimentant le lave-linge est suffisante. • Nettoyez le filtre à maille pour éliminer tout éventuel bouchon.
5E	• Nettoyez le filtre à impuretés pour éliminer tout éventuel bouchon. • Vérifiez que le tuyau de vidange reste droit sur toute sa longueur.
UE	• La charge de linge n'est pas équilibrée. Répartissez uniformément le linge dans le tambour.
cE/3E/Uc	• Problème ne pouvant être résolu par l'utilisateur. Contactez votre centre de réparation Samsung.

Si un ou plusieurs codes d'erreur continuent d'apparaître à l'écran, contactez votre centre de réparation Samsung local.

Untitled-41 40 2014-05-22 5:28:35

Downloaded from www.vandenborre.be

Spécifications

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, respectez la réglementation sur la mise au rebut en vigueur dans votre région. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Démontez le hublot afin d'éviter que des animaux et des enfants ne se retrouvent piégés à l'intérieur du tambour.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants ou blanchissants avant le programme de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Limitez votre consommation d'eau et d'électricité en ne faisant tourner le lave-linge qu'à charge pleine (le montant de la charge dépend du programme utilisé).

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

Untitled-41 41 2014-05-22 5:28:35

Downloaded from www.vandenborre.be

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils sur l'entretien du linge. Les étiquettes d'entretien comportent les quatre symboles suivants, indiqués dans cet ordre, et relatifs au lavage, à l'utilisation de l'eau de Javel, au séchage et au repassage (au nettoyage à sec, le cas échéant). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Respectez les consignes relatives à chaque symbole textile afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et de limiter les accidents de lavage.

	Matériau résistant		Ne pas repasser
	Textile délicat		Nettoyage à sec autorisé avec tous les solvants habituels
	Lavable à 95 °C		Nettoyage à sec
	Lavable à 60 °C		Nettoyage à sec au percloréthylène, aux dissolvants fluorés ou aux essences minérales uniquement
	Lavable à 40 °C		Nettoyage uniquement aux essences minérales
	Lavable à 30 °C		Nettoyage à sec interdit
	Lavage à ma main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage sur fil autorisé
	Eau de Javel autorisée dans de l'eau froide		Séchage sur cintre
	Eau de Javel interdite		Séchage tambour à moyenne température autorisé
	Repassage à 200 °C maxi.		Séchage tambour à basse température autorisé
	Repassage à 150 °C maxi.		Séchage tambour interdit
	Repassage à 100 °C maxi.		

Untitled-41 42 2014-05-22 5:28:36

Downloaded from www.vandenborre.be

Caractéristiques techniques

La conception et les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en vue d'y apporter des améliorations.

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

Samsung			
Nom du modèle			WW12H8*****
Capacité		kg	12
Classe énergétique			
A+++ (économe) à D (peu économe)			A+++
Consommation électrique			
Consommation annuelle (AE_C) [1]		kWh/an	141
Consommation énergétique (E_t.60), Coton 60 °C, pleine charge		kWh	0,65
Consommation énergétique (E_t.60.1/2), Coton 60 °C, demi-charge		kWh	0,63
Consommation énergétique (E_t.40.1/2), Coton 40 °C, demi-charge		kWh	0,57
Consommation pondérée en mode Éteint (P_o)		W	0,48
Consommation pondérée en mode Veille (P_l)		W	10
Consommation d'eau annuelle (AW_c) [2]		L/an	11 700
Classe d'efficacité d'essorage [3]			
A (efficace) à G (peu efficace)			A
Vitesse d'essorage maximale		tr/min	1 400
Taux d'humidité résiduelle		%	44
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient			Coton 60 °C et 40 °C[4]
Durée d'un programme standard			
Coton, 60 °C, pleine charge		min	310
Coton, 60 °C, demi-charge		min	294
Coton, 40 °C, demi-charge		min	274
Durée pondérée en mode Veille		min	8
Niveau sonore			
Lavage		dB (A) re 1 pW	52
Essorage		dB (A) re 1 pW	72
Dimensions			
Dimensions de l'appareil	Hauteur	mm	850
	Largeur	mm	600
	Profondeur [5]	mm	600
Poids net		kg	73
Poids brut		kg	76
Poids de l'emballage		kg	3
Pression hydraulique		kPa	50-800
Raccordement électrique			
Tension		V	220-240
Consommation électrique		W	2 000-2 400
Fréquence		Hz	50
Nom de l'entreprise			Samsung Electronics Co., Ltd.

Downloaded from www.vandenborre.be

1. Le calcul de la consommation d'énergie annuelle est basé sur 220 cycles de lavage standard effectués avec le programme Coton à 60 °C et 40 °C, à pleine charge et en demi-charge, et affiche la consommation en mode Éteint et en mode Veille. La consommation électrique réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.
2. Le calcul de la consommation d'énergie annuelle est basé sur 220 cycles de lavage standard effectués avec le programme Coton à 60 °C et 40 °C, à pleine charge et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
3. Connaître la teneur en eau après essorage est très important si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge.

   La consommation électrique est bien plus importante au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle de lavage.

   Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en machine.
4. Les programmes Coton à 60 °C et Coton à 40 °C sont les programmes ‘programme Coton à 60 °C standard’ et ‘programme Coton à 40 °C standard’. Ils sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage.

   Activez le mode Calibrage une fois l'appareil installé (Reportez-vous à la section « **Calibrage** » en page **31**).

   Avec ces programmes, la température réelle de l'eau peut être légèrement différente de la température indiquée.
5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.

Informations sur les programmes de lavage standard

Modèle	Programme	Température (°C)	Capacité (kg)	Durée du programme (min)	Taux d'humidité résiduelle (%)	Consommation d'eau (ℓ/cycle)	Consommation électrique (kWh/cycle)
WW12H8*****	Coton	20	6	141	56	75	0,35
	Coton	40	6	274	44	47	0,57
		60	6	294	44	47	0,63
			12	310	44	61	0,65
	Synthétiques	40	6	151	35	84	1,06

Les valeurs indiquée sur le tableau ont été mesurées selon les conditions spécifiées dans la norme CEI 60456/EN 60456. Les valeurs réelles dépendront de la façon dont l'appareil est utilisé.

Untitled-41 44 2014-05-22 5:28:36

Mémo

Downloaded from www.vandenborre.be

Mémo

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Mémo

Downloaded from www.vandenborre.be

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

DC68–03378D-02

Downloaded from www.vandenborre.be

WW12H8*****
WW10H8*****

Waschmaschine

Benutzerhandbuch

Imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.

Downloaded from www.vandenborre.be

Inhalt

Sicherheitsinformationen 3

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen 3
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise 3
Wichtige Hinweise zur Sicherheit. 4
Hinweise zum WEEE-Zeichen 10

Installation 11

Lieferumfang 11
Anschlussvoraussetzungen 12
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation. 14
Schraubenabdeckung 18

Vor der ersten Verwendung 19

Anfangseinstellungen 19
Waschhinweise 20
Hinweise zum Waschmittelbehälter 22

Bedienung 24

Bedienfeld 24
Mit wenigen einfachen Schritten zu sauberer Wäsche. 25
Übersicht über die Programme 26
Einstellung. 30

Wartung 32

ECO TROMMELREINIGING (TROMMELREINIGUNG) 32
Smart Check 33
Notentleerung 34
Reinigung 35
Vorgehensweise bei Frost 38
Vorgehensweise bei längerem Nichtgebrauch. 38

Fehlerbehebung 39

Prüfpunkte. 39
Informationscodes 40

Technische Daten 41

Umweltschutzhinweise 41
Konformitätserklärung 41
Bedeutung der Pflegesymbole. 42
Technisches Datenblatt. 43
Ihre Waschmaschine auf einen Blick 44

Untitled-40 2 2014-05-22 5:27:23

Downloaded from www.vandenborre.be

Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für diese neue Waschmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine voll nutzen.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie über die sichere und effiziente Verwendung der umfangreichen Features und Funktionen Ihres neuen Geräts Bescheid wissen. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschmaschine installieren, warten und einsetzen.

Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Waschmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich online Hilfe und Informationen unter www.samsung.com.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in dieser Bedienungsanleitung:

	WARNUNG: Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden** führen können.
	VORSICHT: Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.
	HINWEIS

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise wörtlich.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

Untitled-40 3 2014-05-22 5:27:23

Downloaded from www.vandenborre.be

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

WARNUNG: Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihrer Waschmaschine zu vermindern, beachten Sie die folgenden Sicherheitsregeln:

Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) in oder auf der Waschmaschine spielen. Die Tür der Waschmaschine lässt sich von innen nicht leicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn Sie im Innern eingeschlossen sind.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (auch Kindern) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Zur Verwendung in Europa: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.

Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Wenn das Gerät am Boden Ventilationsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.

Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.

Untitled-40 4 2014-05-22 5:27:23

Downloaded from www.vandenborre.be

VORSICHT: Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Schaltkreis angeschlossen werden, der von den Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.

⚠ WARNUNG: Wichtige Warnhinweise für die Installation

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor.

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose für 220 – 240 V~ bei 50/60 Hz, und verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel.

- Die gemeinsame Nutzung einer Steckdose mit anderen Geräten über einen Mehrfachstecker oder ein Verlängerungskabel kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Wandsteckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstzentrum.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material auf.

Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

- Bei Frost können die Rohre platzen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.

Verwenden Sie keinen Stromtransformator.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, oder knicken Sie es nicht zu stark.

Verknoten und befestigen Sie das Netzkabel nicht.

Haken Sie das Netzkabel nicht über ein Metallobjekt, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Fassen Sie den Netzstecker beim Herausziehen am Stecker an.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

⚠ VORSICHT: Vorsichtshinweise für die Installation

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands aufgrund von Fehlströmen.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf, der das Gewicht tragen kann.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Wandern der Maschine, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

⚠ WARNUNG: Wichtige Warnhinweise für die Nutzung

Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstzentrum.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

Lassen Sie keine Kinder in oder auf der Waschmaschine spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel der Waschmaschine.

- Wenn ein Kind in der Waschmaschine eingeschlossen ist, kann es gefangen sein und ersticken.

Untitled-40 6 2014-05-22 5:27:23

Downloaded from www.vandenborre.be

Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschmaschine (Schaumstoff, Styropor) zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.

Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Explosionen.

Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/Schleudern).

- Das aus der Waschmaschine austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass der Boden schlüpfrig wird. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Wenn Sie die Tür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Legen Sie niemals Ihre Hände unter die Waschmaschine, während diese in Betrieb ist.

- Dies kann zu Verletzungen führen.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.

- Wenn Sie den Netzstecker wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.

Lassen Sie keine Kinder oder gebrechliche Personen ohne Aufsicht mit der Waschmaschine umgehen. Lassen Sie Kinder nicht in oder auf das Gerät klettern.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen oder Verletzungen.

Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschmaschine.

- Dies kann zu Verletzungen führen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie immer fest am Stecker an, und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

- Schäden am Netzkabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Wenn sich der Frischwasserschlauch am Hahn löst und das Gerät überflutet wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter oder Blitzschlag, und wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstcenter.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Brands.

Untitled-40 7 2014-05-22 5:27:23

Downloaded from www.vandenborre.be

⚠ VORSICHT: Vorsichtshinweise für die Nutzung

Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost.

Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine verwenden.

- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Ausfall der Wasserversorgung oder bei Neuanschluss des Frischwasserschlauchs nur langsam.

Öffnen Sie den Hahn auch nach einer langen Zeit ohne Waschen nur langsam.

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen an Bauteilen oder zu Wasserlecks führen.

Wenn im Betrieb eine Wasserabflussstörung auftritt, überprüfen Sie, ob es ein Problem mit dem Abfluss gibt.

- Wenn die Waschmaschine trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann dies zu Stromschlägen oder Bränden führen.

Geben Sie die Wäsche ganz in die Waschmaschine hinein, damit sie nicht in der Tür eingeklemmt wird.

- Wenn Wäsche in der Tür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder der Waschmaschine bzw. zu Wasseraustritt führen.

Stellen Sie die Wasserzufuhr ab, wenn die Waschmaschine nicht eingesetzt wird.

Stellen Sie sicher, dass die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs richtig festgezogen sind.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Abfall, Gewebe, Haare usw.).

- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Hahn, und überprüfen Sie, ob der Frischwasserschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.

- Wenn sich die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs gelockert haben, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.

- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht auch die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Störungen des Geräts.

Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe der Waschmaschine.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Störungen.

Bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließendes Wasser ist heiß. Berühren Sie nicht das Wasser.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verletzungen.

Untitled-40 8 2014-05-22 5:27:23

Downloaded from www.vandenborre.be

Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrer Waschmaschine waschen, schleudern oder trocknen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.

(*): Bettwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie Fahrrad-, Motorrad- und Autoabdeckungen usw.

- Waschen Sie keine dicken oder harten Matten, auch wenn das Waschen laut Pflegehinweis erlaubt ist. Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an der Waschmaschine, den Wänden, dem Boden oder der Bekleidung führen.
- Waschen Sie keine Teppiche oder Fußmatten mit Gummirücken. Die Beschichtung des Rückens kann sich lösen und dabei an der Innenseite der Trommel kleben bleiben. Dies kann zu Fehlfunktionen z. B. beim Abpumpen führen.

Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn der Waschmittelbehälter ausgebaut ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Legen Sie niemals Ihre Hände in den Waschmittelbehälter.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, weil Ihre Hand vom Reinigungsmitteleinzug eingeklemmt werden kann.

Geben Sie außer Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe, Lebensmittelabfälle oder Tiere) in die Waschmaschine.

- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an der Waschmaschine und zum Tod oder zu Verletzungen der Tiere führen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Waschen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich normalerweise in Hautpflegegeschäften oder Massagesalons findet.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verformung der Gummidichtungen und Wasseraustritt.

Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.

- Dadurch kann die Trommel rosten.
- Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, tragen Sie ein (pH-neutrales) Spülmittel auf die Oberfläche auf, und entfernen Sie den Rost mit einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.

Geben Sie kein chemisches Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche, und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit einem chemischen Reinigungsmittel verunreinigt ist.

- Dies kann aufgrund der Hitze beim Oxidieren des Öls zu spontaner Selbstentzündung oder Explosion führen.

Verwenden Sie kein Wasser aus Wasserkühl-/-heizgeräten.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen der Waschmaschine.

Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für die Waschmaschine.

- Wenn sie hart wird und sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Problemen mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost oder schlechten Gerüchen kommen.

Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz, und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.

Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche im Waschnetz.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.

Verwenden Sie kein festes Waschmittel.

- Wenn es sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Sortieren Sie die Wäsche anhand der Farbe ausgehend von ihrer Farbechtheit und wählen Sie die empfohlene Kombination aus Programm, Wassertemperatur und Zusatzfunktionen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbungen oder Beschädigungen des Stoffs.

Achten Sie darauf, dass Kinder sich beim Schließen der Tür nicht die Finger darin einklemmen.

- Andernfalls kann dies zu Verletzungen führen.

⚠ WARNUNG: Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

Hinweise zum WEEE-Zeichen

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Untitled-40 10 2014-05-22 5:27:23

Downloaded from www.vandenborre.be

Installation

Befolgen Sie gewissenhaft die nachstehenden Hinweise, um die ordnungsgemäße Installation der Waschmaschine zu gewährleisten und Unfälle oder Verletzungen beim Waschen Ihrer Wäsche zu vermeiden.

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Bauteile und Komponenten im Lieferumfang Ihres neuen Geräts enthalten sind. Wenden Sie sich bei Problemen mit diesem Gerät oder seinen Bauteilen und Komponenten an den Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

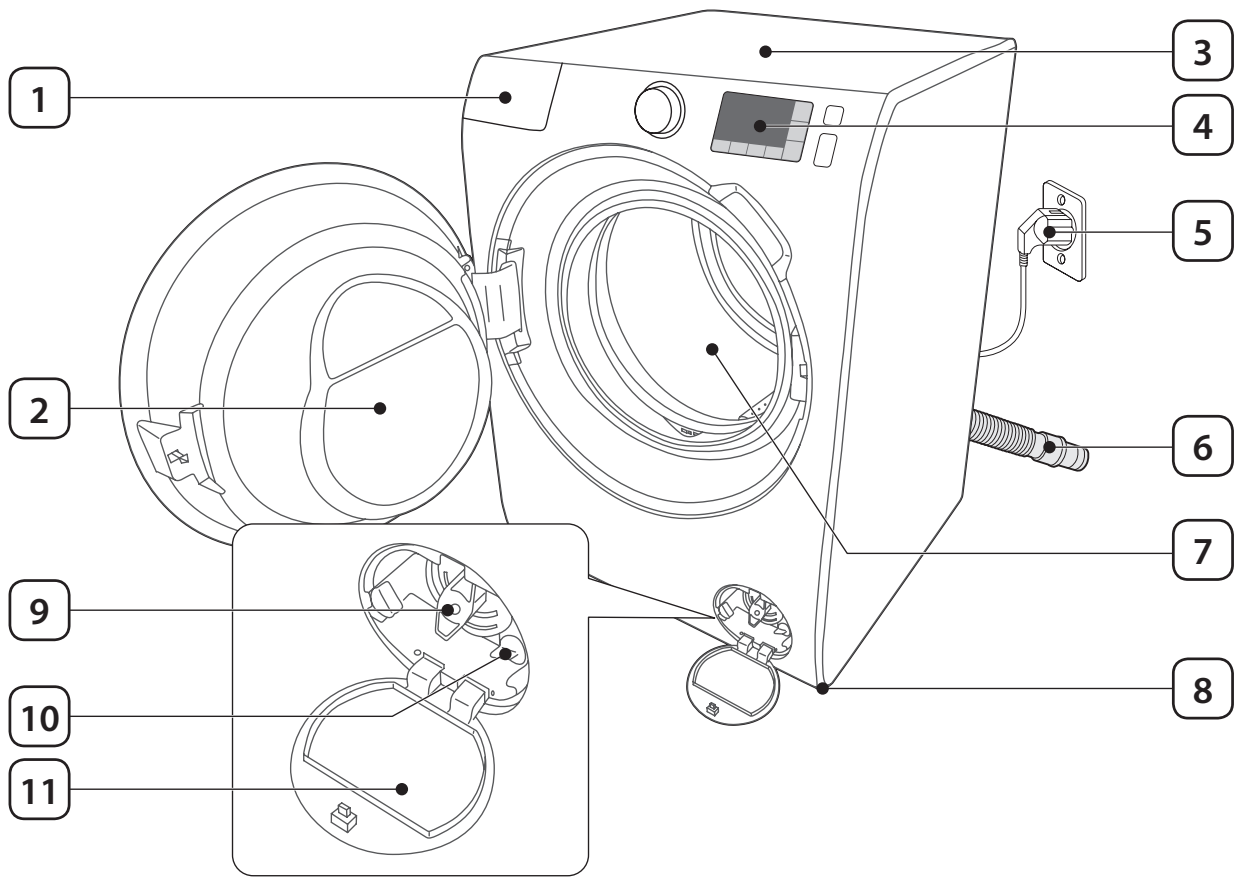

1	Waschmittelbehälter
2	Gerätetür
3	Arbeitsfläche
4	Bedienfeld
5	Netzstecker
6	Abwasserschlauch
7	Waschtrommel
8	Nivellierfüße
9	Flusensieb
10	Notentleerungsschlauch
11	Abdeckung des Flusensiebs



Schraubenschlüssel



Abdeckkappen



Schlauchführung



Kaltwasserschlauch



Warmwasserschlauch



Flüssigwaschmitteleinsatz

Abdeckkappen : Die Anzahl der mitgelieferten Abdeckkappen (3 bis 6) ist abhängig vom jeweiligen Modell.
Warmwasserschlauch: Nur bestimmte Modelle.
Flüssigwaschmitteleinsatz: Nur bestimmte Modelle.

Downloaded from www.vandenborre.be

Anschlussvoraussetzungen

Stromversorgung und Erdung

- Für den Anschluss des Geräts sind 220-240 V~ bei 50 Hz mit Schmelz- oder Automatiksicherung erforderlich.
- Verwenden Sie für Ihr Gerät einen gesonderten Stromkreis mit eigener Sicherung.

Um eine angemessene Erdung zu gewährleisten, verfügt Ihre Waschmaschine über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt, der mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit Erdung verbunden wird.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Erdung haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter.

Manipulieren Sie niemals den mitgelieferten Netzstecker. Wenn er nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.

WARNUNG

- Verwenden Sie NIEMALS ein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzkabel.
- Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.
- Nicht ordnungsgemäß angeschlossene Erdleiter können einen Stromschlag verursachen.

Wasserzufuhr

Der für dieses Gerät erforderliche Wasserdruck liegt zwischen 0,5 bar und 8 bar. Bei einem Wasserdruck von weniger als 0,5 bar schließt das Wasserventil möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Unter Umständen dauert es auch länger, bis die Waschtrommel mit Wasser gefüllt ist, sodass das Gerät möglicherweise zuvor ausgeschaltet wird. Damit die Länge des vorgesehenen Zufuhrschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120 cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.

Zur Vermeidung von Lecks sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasseranschlüsse, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen der Anschlüsse des Frischwasserschlauchs auf Lecks.

VORSICHT

Bevor Sie Ihr Gerät erstmals in Betrieb nehmen, überprüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Dichtigkeit.

Downloaded from www.vandenborre.be

Abfluss

Samsung empfiehlt die Verwendung eines Standrohrs mit einer Höhe von 60-90 cm. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der Abwasserschlauch vollständig in das Abwasserrohr geschoben wird.

Bodenbelag

Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie Ihr Gerät auf einem festen Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppichböden und andere weiche Bodenbeläge fördern Vibrationen und führen dazu, dass sich die Waschmaschine beim Schleudern möglicherweise leicht von der Stelle bewegt.

⚠ **VORSICHT**

Stellen Sie das Gerät niemals erhöht oder auf einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Wassertemperatur

Stellen Sie das Gerät nicht in Gebieten auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Wenn das in den Verbindungsteilen verbliebene Wasser gefriert, können Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Bauteilen des Geräts die Folge sein.

Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank

Mindestabstände für einen störungsfreien Betrieb:

Seiten	25 mm	Rückseite	50 mm
Oberseite	25 mm	Vorderseite	550 mm

Wenn das Gerät zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn eine Luftöffnung von mindestens 550 mm frei bleiben. Ihr Gerät allein benötigt eine solche Luftöffnung nicht.

Downloaded from www.vandenborre.be

Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation

SCHRITT 1 – Auswählen des Aufstellorts

Anforderungen an den Aufstellort:

- Ebener, fester Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindern könnte
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichend Platz für Entlüftung und Verkabelung
- Die Umgebungstemperatur liegt zu jeder Zeit über dem Gefrierpunkt (0 °C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen

SCHRITT 2 – Entfernen der Transportsicherungen

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial sowie alle Transportsicherungen.

1. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel alle Transportsicherungen auf der Rückseite des Geräts.

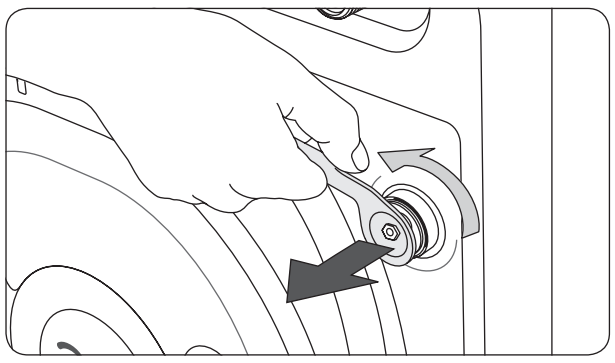

2. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffkappen. Bewahren Sie die Transportsicherungen für den zukünftigen Gebrauch auf.

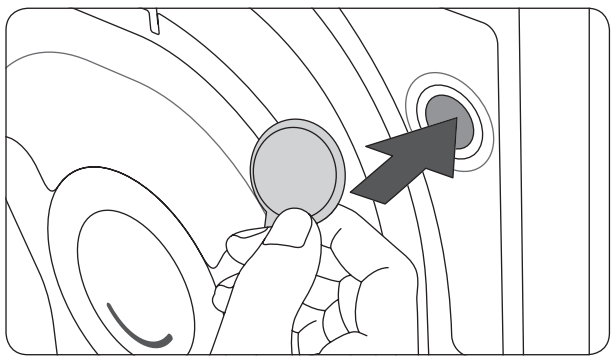

WARNUNG

Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

SCHRITT 3 – Ausrichten der Nivellierfüße

1. Schieben Sie das Gerät vorsichtig an die gewünschte Position. Vermeiden Sie eine übermäßige Krafteinwirkung, da die Nivellierfüße beschädigt werden könnten.
2. Nivellieren Sie das Gerät durch Einstellen der Nivellierfüße.

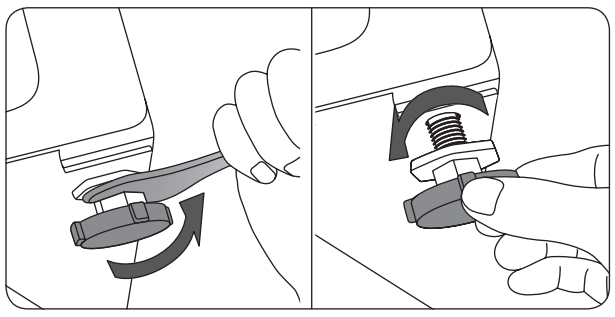

3. Wenn Sie das Gerät ausgerichtet haben, ziehen Sie mit dem Schraubenschlüssel die Muttern fest.

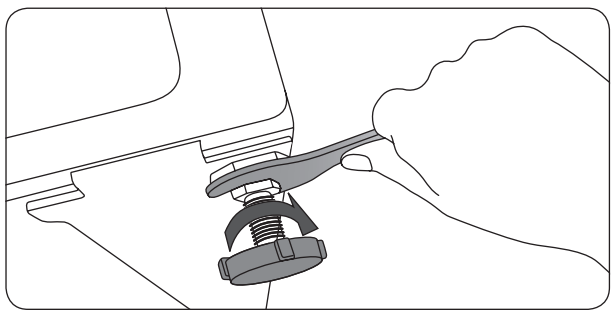

Downloaded from www.vandenborre.be

SCHRITT 4 – Anschließen des Frischwasserschlauchs

Schließen Sie den Frischwasserschlauch an den Wasserhahn an.

1. Entfernen Sie den **Adapter (A)** vom **Frischwasserschlauch (B)**.

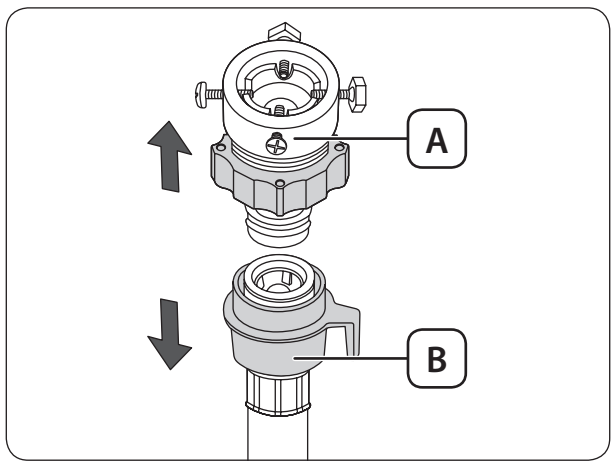

2. Lösen Sie die vier Schrauben am Adapter mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.

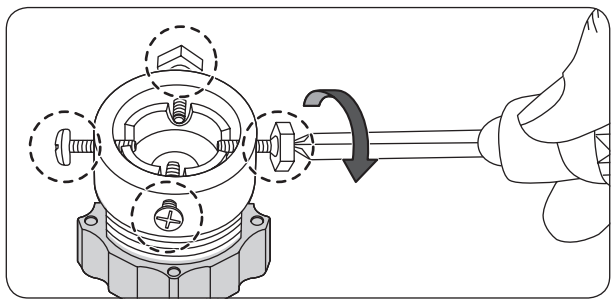

3. Halten Sie den Adapter fest, und drehen Sie **Teil (C)** in Pfeilrichtung ca. 5 mm heraus (*).

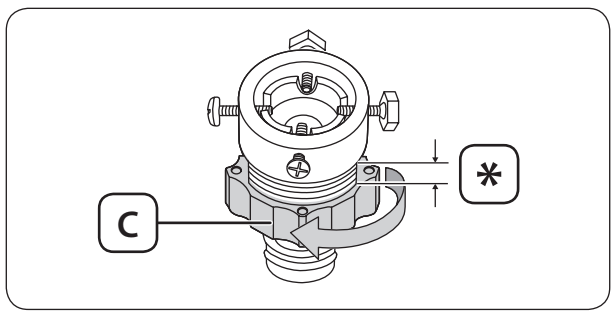

4. Schieben Sie den Adapter auf den Wasserhahn, ziehen Sie ihn hoch und befestigen Sie dann die Schrauben.
5. Drehen Sie **Teil (C)** zum Befestigen in Pfeilrichtung.

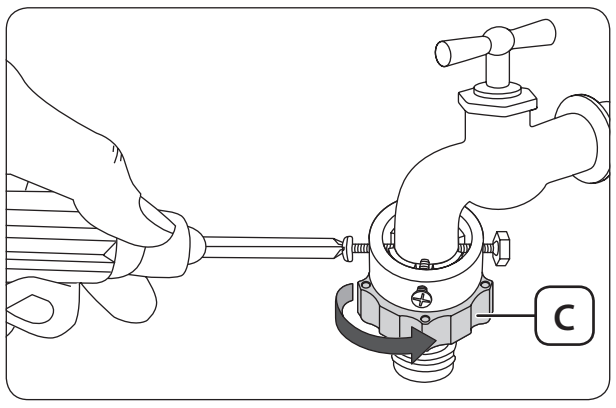

6. Ziehen Sie **Teil (E)** nach unten, und schieben Sie den Frischwasserschlauch auf den Adapter. Lassen Sie **Teil (E)** dann los. Der Schlauch rastet hörbar am Adapter ein.

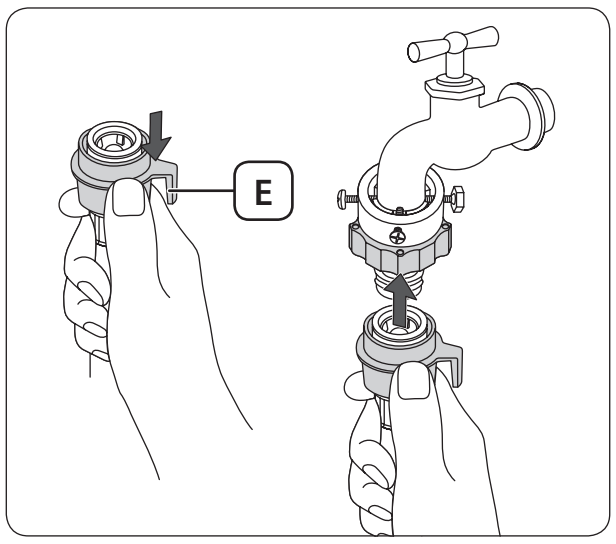

Untitled-40 15 2014-05-22 5:27:25

Downloaded from www.vandenborre.be

7. Schließen Sie das andere Ende des Frischwasserschlauchs an das Wassereinlaufventil auf der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie das Anschlussstück im Uhrzeigersinn, um den Schlauch zu befestigen.

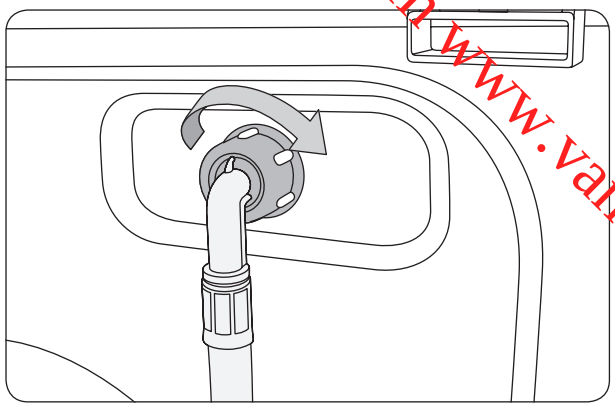

8. Öffnen Sie den Wasserhahn, und überprüfen Sie die Verbindungspunkte auf Lecks. Sollte tatsächlich Wasser austreten, müssen Sie die oben beschriebenen Schritte wiederholen.

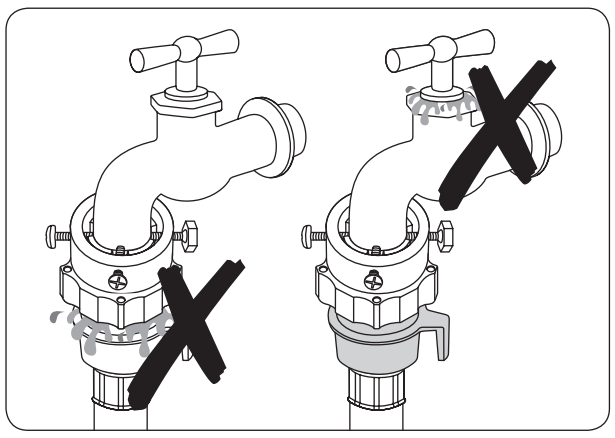

- Wenn der Wasserhahn über ein Gewinde verfügt, schließen Sie den Frischwasserschlauch wie in der Abbildung gezeigt an den Wasserhahn an.

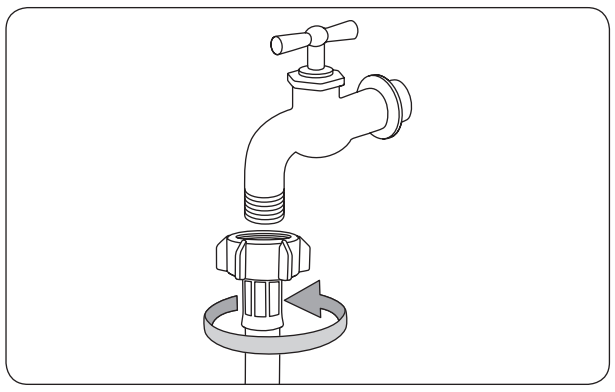

WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht, solange ein Leck existiert, und wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

VORSICHT

Achten Sie darauf, dass der Frischwasserschlauch nicht mit Gewalt gedehnt wird. Wenn der Schlauch zu kurz ist, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

- Nachdem Sie den Frischwasserschlauch an den Adapter angeschlossen haben, ziehen Sie ihn nach unten, um festzustellen, ob er fest angeschlossen ist.
- Verwenden Sie nur handelsübliche Wasserhähne. Wenn der Wasserhahn einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Heißwasseranschluss:

1. Schließen Sie das rote Ende des Frischwasserschlauchs an den Warmwasseranschluss auf der Rückseite der Waschmaschine an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasserschlauchs an den Warmwasserhahn an.

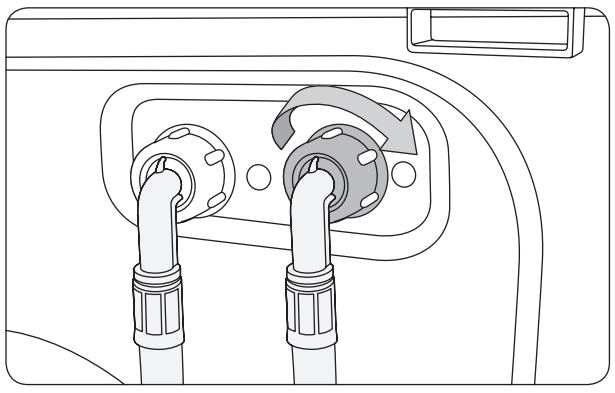

Downloaded from www.vandenborre.be

AquaSchlauch (nur bestimmte Modelle)

Der AquaSchlauch warnt den Benutzer vor einem Wasseraustritt. Er misst den Wasserdurchfluss, und im Falle eines Lecks wechselt die **Anzeige (A)** in der Mitte des AquaSchlauchs ihre Farbe zu rot.

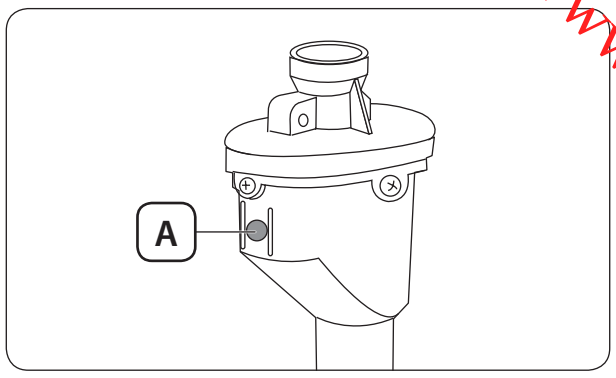

SCHRITT 5 – Anschließen des Abwasserschlauchs

Sie können den Abwasserschlauch auf drei unterschiedliche Arten anschließen:

Schlauch in ein Spülbecken hängen

Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie es in die mitgelieferte **Kunststoff-Schlauchführung (A)** ein. Um den sicheren Ablauf zu gewährleisten, befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand.

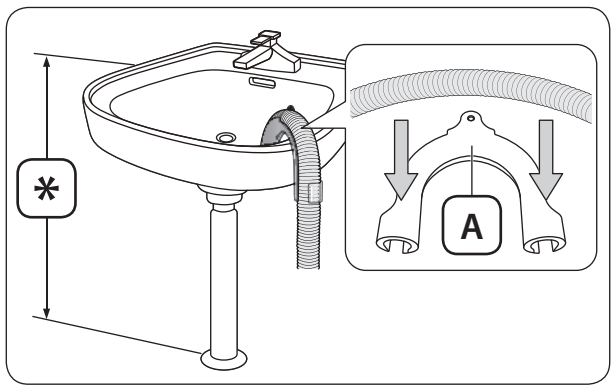

Schlauch in den Abfluss eines Waschbeckens einleiten

Verbinden Sie das Ende des Abflussschlauchs mit dem Anschluss oberhalb des Siphons am Waschbecken, sodass es mindestens 60 cm über dem Boden liegt.

Schlauch in ein Abflussrohr einleiten

Das Abflussrohr muss sich in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) befinden. Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohrs. Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch mit einem gewissen Neigungswinkel an das Standrohr angeschlossen wird.

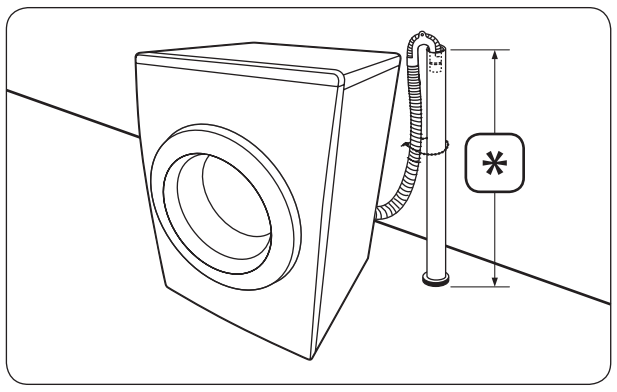

Anforderungen an das Standrohr:

- Mindestdurchmesser von 5 cm
- Mindestkapazität von 60 Litern pro Minute

SCHRITT 6 – Einschalten des Geräts

Stecken Sie das Netzkabel in eine zugelassene Steckdose mit 220 bis 240 V~ und 50 Hz, die mit einer Schmelz- oder Automatiksicherung abgesichert ist. Drücken Sie dann die **Netztaste**, um das Gerät einzuschalten.

Downloaded from www.vandenborre.be

Schraubenabdeckung

Der Kopf der Türschraube kann mit den (2) mitgelieferten Schraubenabdeckungen verdeckt werden.

So verdecken Sie den Schraubenkopf

1. Entfernen Sie die Schutzfolie (A) und die Trennfolie (B) von der Schraubenabdeckung.

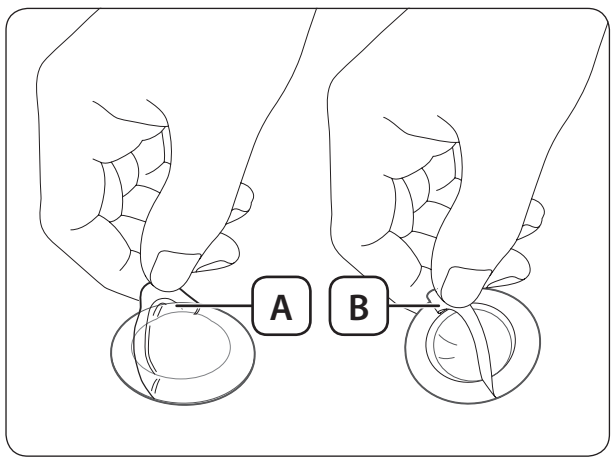

2. Setzen Sie die Schraubenabdeckung (C) auf den Schraubenkopf.

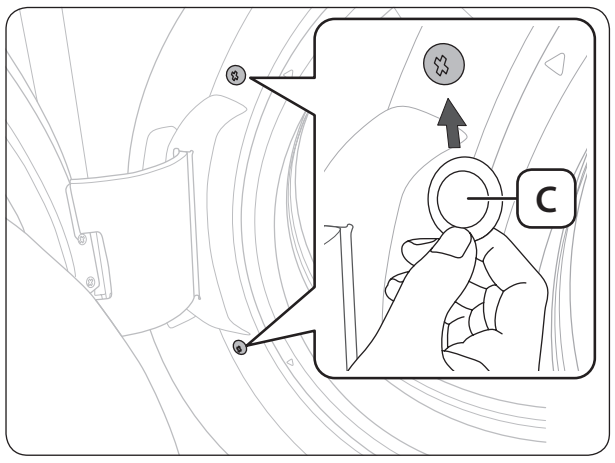

- Die mitgelieferte Schraubenabdeckung ist nur für diesen Zweck konzipiert.
- Die Schraubenabdeckung ist nur für weiße Modelle erhältlich.

Untitled-40 18 2014-05-22 5:27:26

Downloaded from www.vandenborre.be

Vor der ersten Verwendung

Anfangseinstellungen

Einstellen der Sprache

Wenn Sie das Gerät erstmalig einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Sprache auszuwählen. Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Sprache aus. Anschließend ist die Waschmaschine einsatzbereit.

Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)

Mit der Kalibratie (Kalibrierung) wird eine korrekte und präzise Gewichtserkennung durch das Gerät gewährleistet. Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die Kalibratie (Kalibrierung) durchführen.

1. Drücken Sie dann die **Netztaste**, um das Gerät einzuschalten.
2. Halten Sie die Taste **Voorkeursprogramma (Bevorzugte Option)** 3 Sekunden lang gedrückt.
3. Wählen Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten die Option **Kalibratie (Kalibrierung)**. Drücken Sie dann die Taste **OK**.
4. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um die Kalibratie (Kalibrierung) zu starten.
   - Die Gerätetür wird während des Vorgangs verriegelt.
   - Die Waschtrommel dreht sich jeweils mehrere Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
5. Anschließend wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Untitled-40 19 2014-05-22 5:27:26

Downloaded from www.vandenborre.be

Waschhinweise

SCHRITT 1 – Sortieren

Sortieren Sie die Wäsche nach den folgenden Kriterien:

- **Pflegehinweis**: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Seide, Wolle und Viskose.
- **Farbe**: Trennen Sie weiße Wäschestücke von der Buntwäsche.
- **Größe**: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe in die Waschtrommel geben, wird die Waschleistung verbessert.
- **Empfindlichkeit**: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, neue Kleidungsstücke aus Wolle, Gardinen und Seide) separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Leichtbügeln ein. Lesen Sie die Pflegehinweise an den Wäschestücken.

Lesen Sie vor dem Waschgang stets die Pflegehinweise auf der Kleidung, und sortieren Sie sie entsprechend.

SCHRITT 2 – Taschen leeren

Leeren Sie alle Taschen Ihrer Wäschestücke.

- Metallgegenstände, wie z. B. Münzen, Nadeln und Schnallen an der Kleidung, können andere Wäschestücke und die Waschtrommel beschädigen.

Drehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen und Applikationen auf links.

- Falls die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann die Trommel beschädigt werden. Schließen Sie die Reißverschlüsse, und befestigen Sie sie mit einem Band.
- Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

SCHRITT 3 – Wäschenetz verwenden

- Büstenhalter (sofern waschbar) müssen in einem Wäschenetz gewaschen werden. Die Metallteile der Büstenhalter könnten abbrechen und andere Wäschestücke beschädigen.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Gerätetür verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Wäschenetz in die Trommel geben.
- Waschen Sie das Wäschenetz nicht allein in der Maschine. Dies kann übermäßige Vibrationen verursachen, durch die das Gerät in Bewegung geraten kann und eine Verletzungsgefahr entsteht.

SCHRITT 4 – Vorwaschen (sofern erforderlich)

Wählen Sie bei stark verschmutzter Wäsche für das aktuelle Waschprogramm die Option Vorwäsche aus. Verwenden Sie die Option Vorwäsche nicht, wenn Sie manuell Waschmittel in die Waschtrommel geben.

Untitled-40 20 2014-05-22 5:27:26

Downloaded from www.vandenborre.be

SCHRITT 5 – Füllmenge bestimmen

Überladen Sie das Gerät nicht. Wenn Sie zu viel Wäsche einfüllen, wird die Waschleistung beeinträchtigt. Die für die verschiedenen Programme empfohlene Füllmenge können Sie in der Tabelle auf Seite **26** nachschlagen.

Beim Waschen von Bettwäsche oder Bettbezügen kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung verschlechtern. Für Bettwäsche und Bettbezüge beträgt die empfohlene Schleuderdrehzahl 800 U/min und die maximale Füllmenge 2,0 kg.

VORSICHT

Wenn die Wäsche ungleichmäßig in der Trommel verteilt ist und im Display die Meldung „**UE**“ angezeigt wird, verteilen Sie die Wäsche neu. Ungleichmäßig verteilte Wäsche kann zu einer Verschlechterung der Schleuderwirkung führen.

SCHRITT 6 – Das richtige Waschmittel verwenden

Wählen Sie das Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.

- Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, und berücksichtigen Sie den Verschmutzungsgrad der Wäschestücke sowie den Wasserhärtegrad in Ihrer Gegend. Wenn Sie sich bezüglich der Wasserhärte unsicher sind, fragen Sie das örtliche Wasserwerk um Auskunft.
- Verwenden Sie kein Waschmittel, das schnell zusammenbackt. Dieses bleibt nach dem Spülgang zurück und blockiert den Ablauf.

VORSICHT

Verwenden Sie zum Waschen von Wolltextilien mit dem Wollprogramm ausschließlich ein neutrales Flüssigwaschmittel. Wenn Sie Pulverwaschmittel im Wollprogramm verwenden, bleiben möglicherweise Waschmittelrückstände auf der Wäsche zurück, die zu Verfärbungen führen können.

Downloaded from www.vandenborre.be

Hinweise zum Waschmittelbehälter

Der Waschmittelbehälter des Geräts besteht aus drei Fächern: das linke ist für den Hauptwaschgang und in die Fächer vorne bzw. hinten rechts werden der Weichspüler bzw. das Vorwaschmittel eingefüllt.

Ⅰ	**Vorwaschmittelfach**
Ⅱ	**Hauptwaschmittelfach**: Pulverwaschmittel, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Fleckenentferner
❀	**Weichspülerfach**

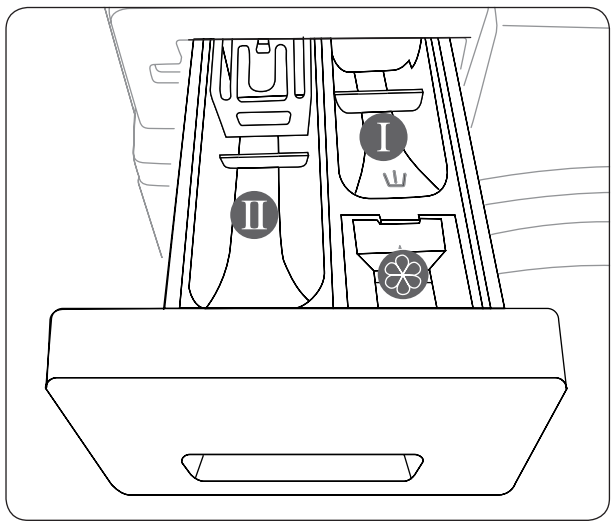

VORSICHT

- Öffnen Sie den Waschmittelbehälter nicht, solange die Waschmaschine läuft.
- Verwenden Sie nicht die folgenden Waschmittelarten:
  - Waschmittel in Tab- oder Kapselform
  - Waschmittel in Bällen oder Netzen
- Damit die Fächer nicht verstopfen, müssen hochkonzentrierte Mittel (Weichspüler oder Waschmittel) vor dem Einfüllen mit Wasser verdünnt werden.

Der Waschmittelbehälter befindet sich in der oberen linken Ecke der Waschmaschine.

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter zum Öffnen heraus.
2. Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel in das linke Fach (Ⅱ).
   Wenn Sie Flüssigwaschmittel verwenden möchten, schlagen Sie in den Hinweisen zu Flüssigwaschmittel weiter unten nach.

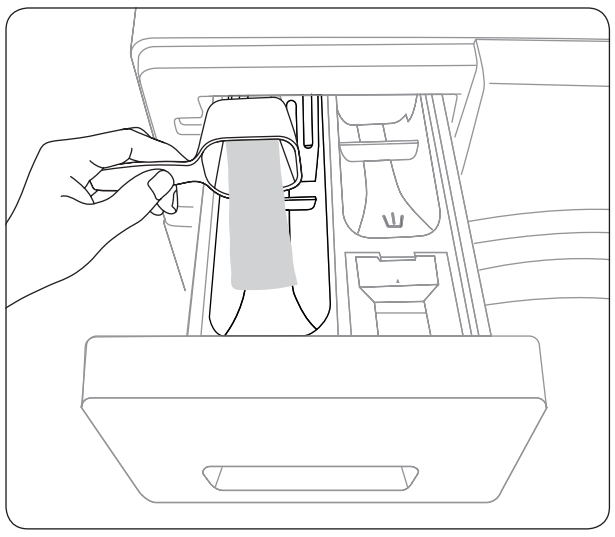

3. Geben Sie eine geeignete Menge Weichspüler in das Fach vorne rechts (❀).
   Überschreiten Sie beim Einfüllen nicht die maximale Einfüllhöhe (A), die an der Innenseite des Fachs markiert ist.

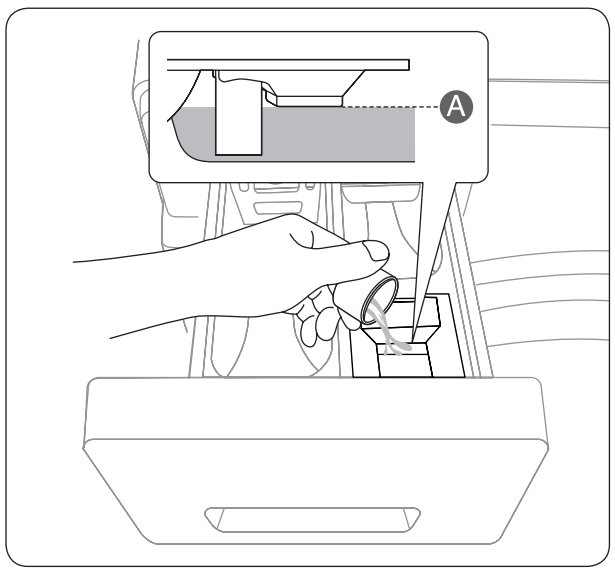

Downloaded from www.vandenborre.be

4. Wenn Sie die Vorwaschoption gewählt haben, geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel in das hintere rechte Fach (Ⅰ).

5. Schließen Sie den Waschmittelbehälter, indem Sie ihn wieder in die Waschmaschine schieben.

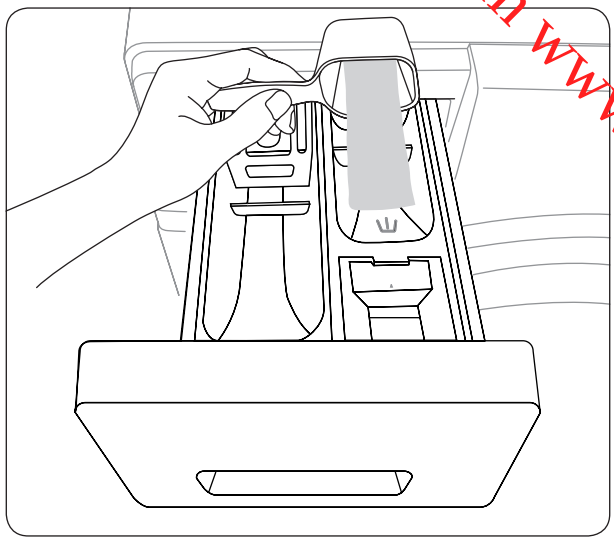

Flüssigwaschmitteleinsatz (nur bestimmte Modelle)

Wenn Sie Flüssigwaschmittel verwenden möchten, müssen Sie zunächst **den mitgelieferten Flüssigwaschmitteleinsatz** in das Hauptwaschmittelfach (Ⅱ) einsetzen. Geben Sie dann eine geeignete Menge Waschmittel in das Fach. Überschreiten Sie beim Einfüllen nicht die maximale Einfüllhöhe, die an der Innenseite des Fachs markiert ist.

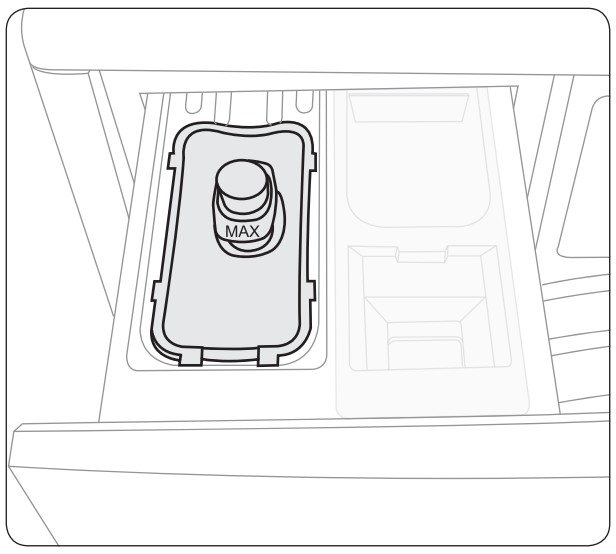

⚠ **VORSICHT**

Entfernen Sie den Flüssigwaschmitteleinsatz, wenn Sie Waschpulver verwenden.

Untitled-40 23 2014-05-22 5:27:27

Downloaded from www.vandenborre.be

Bedienung

Bedienfeld

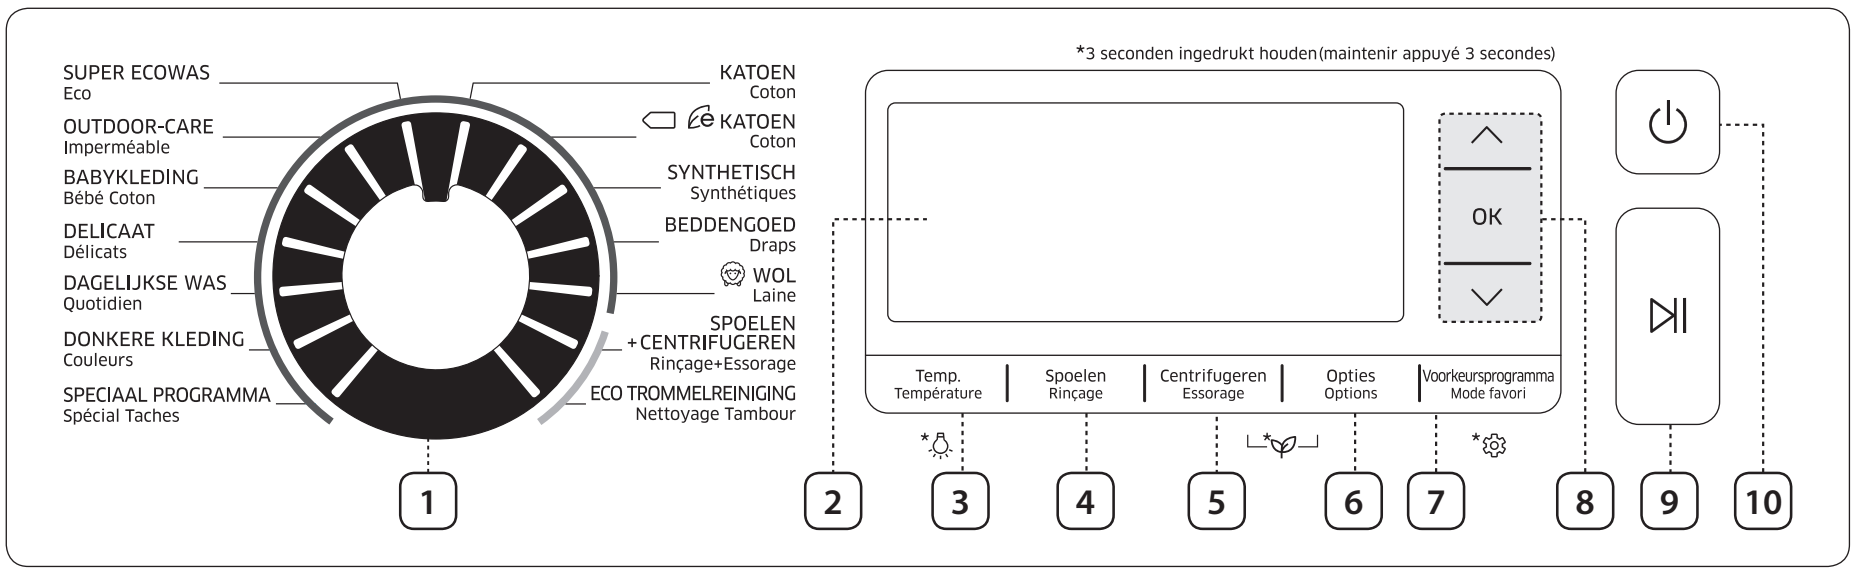

1	**Programmwahlschalter**	Durch Drehen an diesem Schalter wählen Sie das gewünschte Programm aus.
2	**Display**	Hier werden Informationen zum aktuellen Programm angezeigt, einschließlich Programmname, verbleibende Programmdauer und Einstellungen.
3	**Temp.**	Hiermit ändern Sie die Temperatur für das aktuelle Programm. Wenn Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, können Sie die Trommel-verlichting (Trommel-beleuchtung) ein- bzw. ausschalten.
4	**Spoelen (Spülen)**	Hiermit ändern Sie die Anzahl der Spülgänge für das aktuelle Programm. Sie können bis zu 5 Spülgänge festlegen.
5	**Centrifugeren (Schleudern)**	Hiermit ändern Sie die Schleuderdrehzahl für das aktuelle Programm. • **Rinse Hold (Spülstopp)**: Der abschließende Spülgang wird ausgelassen, sodass die Wäsche im Wasser verbleibt. Bevor Sie die Wäsche entnehmen können, muss sie zunächst geschleudert oder das Wasser abgepumpt werden. • **No Spin (Ohne Schleudern)**: Die Wäsche wird nach dem abschließenden Abpumpvorgang nicht geschleudert.
6	**Optie (Optionen)**	Hiermit öffnen Sie das Menü Optie (Optionen).
7	**Voorkeursprogramma (Bevorzugte Option)**	Hiermit öffnen Sie das Menü für benutzerdefinierte Optionen. Es stehen 3 benutzerdefinierte Optionen zur Verfügung. Sie können jedoch immer nur eine Option gleichzeitig auswählen. Wenn Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, wird das Menü Instellingen (Einstellung) geöffnet.
8	**Navigationstasten**	Mit diesen Tasten navigieren Sie in den Menüs oder passen die Einstellungen in den folgenden Menüs an: Temp., Spoelen (Spülen) und Centrifugeren (Schleudern).
9	**Start/Pause**	Hiermit starten Sie einen Vorgang bzw. halten ihn an.
10	**Netztaste**	Hiermit schalten Sie das Gerät ein bzw. aus.

Untitled-40 24 2014-05-22 5:27:27

Downloaded from www.vandenborre.be

Mit wenigen einfachen Schritten zu sauberer Wäsche

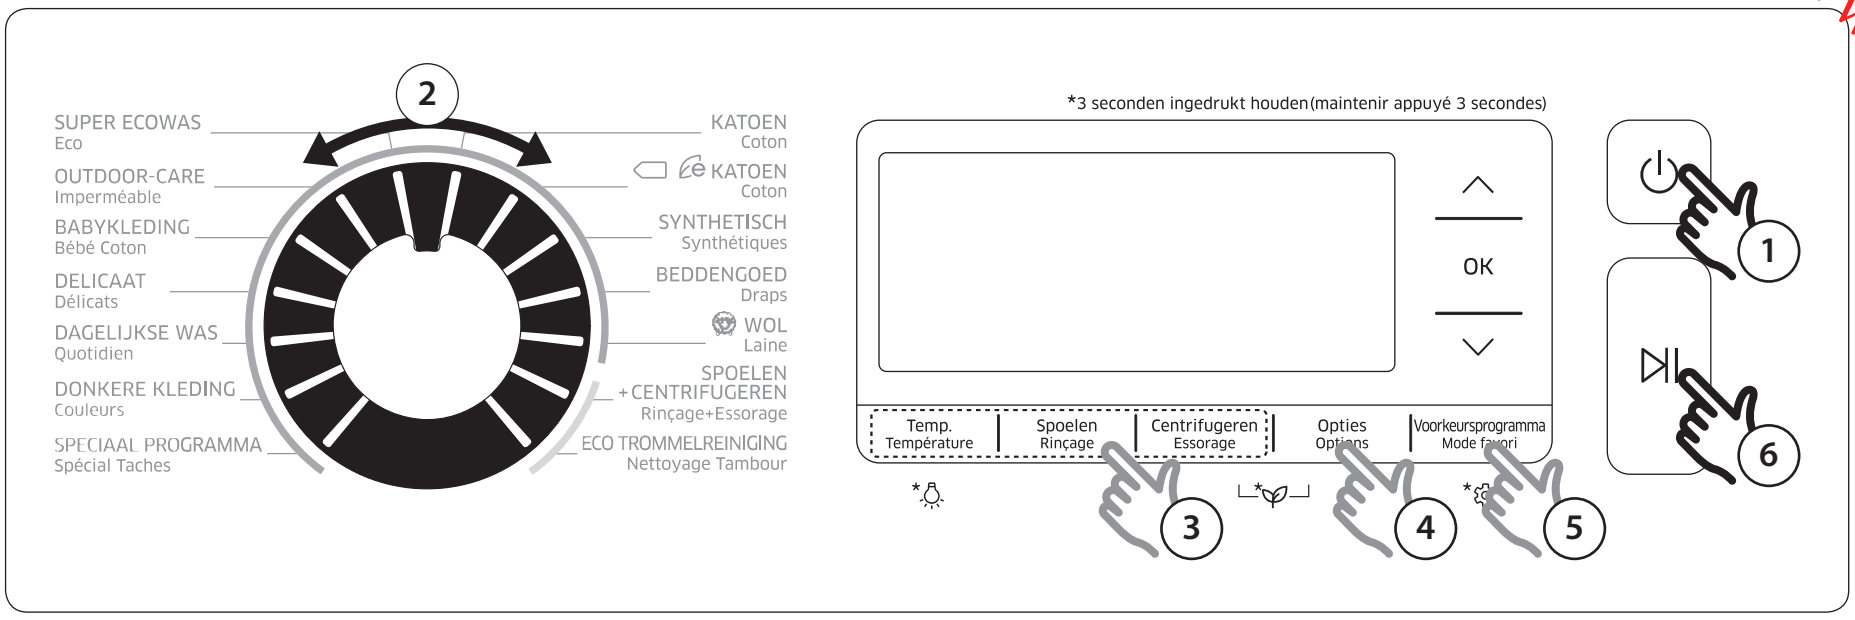

1. Drücken Sie die **Netztaste**, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie durch Drehen am Programmwahlschalter das gewünschte Programm aus.
3. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen (**Temp.**, **Spoelen (Spülen)** und **Centrifugeren (Schleudern)**) des ausgewählten Programms.
4. Wenn Sie zum ausgewählten Programm eine Option hinzufügen möchten, drücken Sie die Taste **Optie (Optionen)**, um das Menü Optie (Optionen) zu öffnen. Wählen Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten eine Option aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
5. Um eine bevorzugte Option auszuwählen, drücken Sie die Taste **Voorkeursprogramma (Bevorzugte Option)**, um zum Menü Voorkeursprogramma (Bevorzugte Option) zu wechseln. Wählen Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten eine Option aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
6. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

Ändern eines laufenden Programms

1. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um den Vorgang zu unterbrechen.
2. Wählen Sie ein anderes Programm aus.
3. Drücken Sie erneut die Taste **Start/Pause**, um das neue Programm zu starten.

Downloaded from www.vandenborre.be

Übersicht über die Programme

Standardprogramme

Programm	Beschreibung und max. Füllmenge (in kg)	
KATOEN (BAUMWOLLE)	• Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden. • Die Dauer des Waschgangs und die Anzahl der Spülgänge werden entsprechend der verwendeten Füllmenge automatisch eingestellt.	Max.
KATOEN (e BAUMWOLLE)	• Dieses Programm kombiniert beim Waschen von Baumwolle, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtüchern und Hemden eine optimale Leistung mit einem niedrigen Energieverbrauch.	Max.
SYNTHETISCH (PFLEGELEICHT)	• Dieses Programm empfiehlt sich bei Blusen und Hemden aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) und ähnlichen Gewebearten.	6
BEDDENGOED (XXL-WÄSCHE)	• Dieses Programm empfiehlt sich zum Waschen von Bettbezügen, Laken, Deckenbezügen usw. • Für eine optimale Reinigungsleistung waschen Sie stets nur ein Stück Bettwäsche und beladen die Trommel mit einem Gewicht von maximal 2,5 kg.	2,5
WOL (WOLLE)	• Dieses Programm wurde eigens für maschinengeeignete Wollkleidung mit Füllmengen von weniger als 2 kg entwickelt. • Im Wollprogramm werden die Kleidungsstücke mit sanften, wiegenden Bewegungen gewaschen und eingeweicht, um die Wollfasern vor Einlaufen/Verfilzen zu schützen. • Für dieses Programm wird ein neutrales Waschmittel empfohlen.	2
SUPER ECOWAS (ENERGIE SPAREN)	• Der Energieverbrauch wird durch eine niedrige Wassertemperatur und die Eco Bubble (Schaum Aktiv)-Technologie gesenkt.	6
OUTDOOR - CARE (OUTDOOR)	• Dieses Programm eignet sich für Outdoor-Bekleidung, Skisachen und Sportkleidung, die aus Funktionsmaterialien wie Spandex, Stretch und Mikrofaser bestehen.	2
BABYKLEDING (INTENSIV)	• Bei diesem Programm wird im Hauptwaschgang eine hohe Wassertemperatur verwendet, um die Reinigungsleistung zu verstärken. Darüber hinaus sorgen zusätzliche Spülgänge dafür, dass bei Verwendung von Pulverwaschmittel keine Rückstände an der Wäsche zurückbleiben.	6
DELICAAT (FEINWÄSCHE)	• Dieses Programm ist für empfindliche reine Naturstoffe, BHs, Seidendessous und sonstige von Hand zu waschende Kleidungsstücke geeignet. • Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einem Flüssigwaschmittel.	2
DAGELIJKSE WAS (MISCHWÄSCHE)	• Dieses Programm eignet sich für Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden.	4
DONKERE KLEDING (DUNKLE WÄSCHE)	• Zusätzliche Spülgänge und die geringe Schleuderdrehzahl stellen in diesem Programm sicher, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke sanft gewaschen und gründlich ausgespült werden.	6

Untitled-40 26 2014-05-22 5:27:27

Downloaded from www.vandenborre.be

Programm	Beschreibung und max. Füllmenge (in kg)	
SPOELEN+CENTRIFUGEREN (SPÜLEN+SCHLEUDERN)	• Nach der Zugabe von Weichspüler wird in diesem Programm ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt.	-
ECO TROMMELREINIGING (TROMMELREINIGUNG)	• Mit diesem Programm werden Schmutz und Bakterien aus der Waschtrommel entfernt. • Führen Sie dieses Programm alle 40 Waschgänge ohne Waschmittel oder Bleichmittel aus. • Stellen Sie sicher, dass die Waschtrommel leer ist. • Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel.	-

SPECIAAL PROGRAMMA (SPEZIALPROGRAMME)

Ihnen stehen sechs Spezialprogramme zur Verfügung, um spezielle Flecken und Schmutz effektiv zu entfernen, die bei bestimmten Aktivitäten von Hausarbeit bis hin zu professionellem Bergsteigen entstehen können.

Programm	Beschreibung und max. Füllmenge (in kg)	
Koken (Chefköche)	• Durch Kochen oder Essen entstandene Flecken werden mit diesem Programm wirksam entfernt.	4
Tuinieren (Gärtner)	• Neben Grasflecken und Schmutz/Staub werden auch Schweiß und Talg effizient beseitigt.	4
Sport (Globetrotter)	• Mit diesem Programm werden Grasrückstände, Schmutz/Staub und leichte Lebensmittelflecken sowie Schweiß und Makeup wirksam entfernt. • Verwenden Sie dieses Programm NICHT für wasserdichte Kleidungsstücke. Dadurch können die wasserabweisenden oder atmungsaktiven Eigenschaften beeinträchtigt werden.	4
Kids (Spielende Kinder)	• Das Programm Kids (Spielende Kinder) ist für die meisten Kindersachen geeignet. Durch Lebensmittel, Getränke, Schmutz, Staub, Tinte und Stifte verursachte Flecken werden wirksam beseitigt.	4
Elke dag (Berufstätige)	• Mit dem Programm Elke dag (Berufstätige) können leicht verschmutzte Kleidungsstücke problemlos gereinigt werden. Das Programm entfernt leichte Tinten- und Stiftflecken und beseitigt wirksam den im Alltag entstehenden Schmutz.	4
Hygiëne (Junge Mütter)	• Durch Talg und Blut entstandene Flecken werden mit diesem Programm wirksam entfernt.	4

Auswählen eines Spezialprogramms

1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf **SPECIAAL PROGRAMMA (SPEZIALPROGRAMME)**. Das Menü SPECIAAL PROGRAMMA (SPEZIALPROGRAMME) wird geöffnet.
2. Wählen Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten ein Programm aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Optie (Optionen)

Option		Beschreibung
	Voorwas (Vorwäsche)	• Mit dieser Option wird vor dem Hauptwaschgang ein zusätzlicher Waschgang ausgeführt.
	Babykleding (Intensiv)	• Diese Option wird für stark verschmutzte Wäsche empfohlen. Das ausgewählte Programm wird über die normale Dauer hinaus verlängert.
	Inweken (Einweichen)	• Diese Option entfernt wirksam Flecken durch Einweichen der Wäsche. • Bei jedem Einweichgang dreht sich die Waschtrommel für 1 Minute und steht dann 4 Minuten lang still. Dieser Vorgang wird 6 Mal wiederholt, sodass sich eine Gesamtzeit von 30 Minuten ergibt.
	Strijkklaar (Leichtbügeln)	• Mit dieser Option wird die Schleuderdrehzahl reduziert, um die Knitter- und Faltenbildung zu verringern. • Für die Schleuderdrehzahl kann ein Wert von bis zu 800 U/min eingestellt werden.
	QuickWash (Schnelle Wäsche)	• Diese Option ist insbesondere für nur gering verschmutzte Kleidung bis zu einer Füllmenge von 2 kg geeignet. • Die Option dauert mindestens 15 Minuten. Die genaue Dauer ist abhängig von Faktoren wie Wasserdruck, Wasserhärte und/oder den zusätzlich ausgewählten Optionen. • Die Dauer der Option „QuickWash“ (Schnelle Wäsche) verlängert sich in der folgenden Reihenfolge: Aus > 15 Min. > 20 Min. > 30 Min. > 40 Min. > 50 Min. > 60 Min. • Für diese Option wird eine Waschmittelmenge von maximal 20 g (bei einer Füllmenge von 2 kg) empfohlen.
	Uitgesteld einde (Programmende)	• Bei dieser Option entspricht der im Display angezeigte Wert der Endzeit des ausgewählten Programms.

Bevorzugte Option

Option		Beschreibung
	Snelle Was (Speed)	• Hiermit werden die Programmeinstellungen so geändert, dass die Gesamtwaschdauer verkürzt wird. • Im Programm KATOEN (BAUMWOLLE) mit ausgewähltem Schnellwaschgang beträgt die empfohlene Füllmenge maximal 6 kg.
	Eco Was (Eco)	• Hiermit werden die Programmeinstellungen so geändert, dass der Gesamtenergieverbrauch gesenkt wird.
	Stil Programma (Silent)	• Hiermit werden die Programmeinstellungen so geändert, dass die im Betrieb entstehenden Geräusche und Vibrationen verringert werden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Uitgesteld einde (Programmende)

Sie können die Waschmaschine so programmieren, dass das aktuell ausgewählte Programm nach einer von Ihnen festgelegten Anzahl von Stunden beendet ist.

Dies ist nützlich, damit die Wäsche beispielsweise fertig ist, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen.

1. Wählen Sie das gewünschte Programm aus. Ändern Sie dann bei Bedarf die Programmeinstellungen.
2. Drücken Sie die Taste **Optie (Optionen)**.
   Wählen Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten eine Option aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
3. Wählen Sie die Option **Uitgesteld einde (Programmende)** aus.
4. Stellen Sie mit den Pfeiltasten die Endzeit für das aktuell ausgewählte Programm ein, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
5. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

Anwendungsbeispiel

Sie möchten, dass ein Programm mit einer Dauer von zwei Stunden von der aktuellen Uhrzeit an in drei Stunden beendet sein soll. Dazu wählen Sie für das aktuelle Programm die Option Uitgesteld einde (Programmende) und stellen als Endzeit die aktuelle Uhrzeit plus 3 Stunden ein. Sie drücken um 14:00 Uhr die Taste Start/Pause. Was geschieht nun? Die Waschmaschine startet das ausgewählte Programm um 15:00 Uhr. Um 17:00 Uhr ist das Programm beendet. Im Folgenden ist der zeitliche Ablauf für dieses Anwendungsbeispiel noch einmal grafisch dargestellt.



Untitled-40 29 2014-05-22 5:27:28

Downloaded from www.vandenborre.be

Einstellung

Halten Sie die Taste **Voorkeursprogramma (Bevorzugte Option)** 3 Sekunden lang gedrückt, um das Menü Instellingen (Einstellung) zu öffnen.

Kindersicherung

Um Kinder vor Verletzungen zu schützen, können Sie mit der Kinderslot (Kindersicherung) alle Bedienelemente und Tasten sperren. Die Kinderslot (Kindersicherung) wird allerdings erst aktiviert, wenn Sie die Taste **Start/Pause** drücken. Zuvor können mit den entsprechenden Tasten noch Einstellungen geändert werden.

- Zum Aktivieren der Kinderslot (Kindersicherung) wählen Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten die Option Kinderslot (Kindersicherung) aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- Um die Kinderslot (Kindersicherung) vorübergehend oder vollständig zu deaktivieren, wählen Sie zunächst die Option Kinderslot (Kindersicherung) aus, und drücken Sie dann einmal die Taste **OK**, um die Funktion vorübergehend zu unterbrechen, bzw. zweimal die Taste **OK**, um sie vollständig zu deaktivieren.

  (Wenn die Funktion nur vorübergehend deaktiviert ist, können Sie während dieser Zeit die Gerätetür öffnen oder die Einstellungen mit Hilfe der Tasten ändern. Wenn das Gerät jedoch den Betrieb erneut startet, wird die Kinderslot (Kindersicherung) wieder aktiviert.)

Wenn Sie bei aktivierter Kinderslot (Kindersicherung) Waschmittel oder weitere Kleidungsstücke in die Trommel geben oder die Einstellungen des aktuellen Programms ändern möchten, müssen Sie die Kinderslot (Kindersicherung) zuerst unterbrechen oder vollständig deaktivieren.

Sprache

Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Menüsprache aus.

1. Wählen Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten eine **Taal (Sprache)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
2. Wählen Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten die bevorzugte Menüsprache aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Geluid (Ton)

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Signaltöne.

- Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Signaltöne wählen Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten die Option **Geluid (Ton)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Option zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Helligkeit

Einstellen der Helligkeit des LCD-Displays

1. Wählen Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten die Option **Helderheid (Helligkeit)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
2. Erhöhen bzw. verringern Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten die Helligkeit nach Ihren Wünschen, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Licentie-informatie (Lizenzinfo)

- Wählen Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten die Option **Licentie-informatie (Lizenzinfo)** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Kalibratie (Kalibrierung)

Mit der Kalibratie (Kalibrierung) wird eine korrekte und präzise Gewichtserkennung durch das Gerät gewährleistet. Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die Kalibratie (Kalibrierung) durchführen.

1. Wählen Sie mit den **Auf-/Ab-**Pfeiltasten die Option **Kalibratie (Kalibrierung)**. Drücken Sie dann die Taste **OK**.
2. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um die Kalibratie (Kalibrierung) zu starten.
    - Die Gerätetür wird während des Vorgangs verriegelt.
    - Die Waschtrommel dreht sich jeweils mehrere Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
3. Anschließend wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Eco Check

Mit dieser Option zeigen Sie die Energie-/Wassereffizienz für das aktuelle Programm mit einer Zusammenfassung des Strom- und Wasserverbrauchs an. Diese Option ist nur verfügbar, während das Gerät in Betrieb ist.

- Halten Sie die Tasten **Centrifugeren (Schleudern)** und **Optie (Optionen)** gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Eine Zusammenfassung wird angezeigt.

Die in der Zusammenfassung angegebenen Daten können von den tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen.

Trommelbeleuchtung

- Zum Ein- bzw. Ausschalten der Trommel-verlichting (Trommel-beleuchtung) halten Sie die Taste **Temp.** 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Trommelbeleuchtung wird nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Untitled-40 31 2014-05-22 5:27:28

Downloaded from www.vandenborre.be

Wartung

Halten Sie die Waschmaschine stets sauber. So sorgen Sie für eine gleichbleibend hohe Leistung und für eine lange Lebensdauer des Geräts.

ECO TROMMELREINIGING (TROMMELREINIGUNG)

Führen Sie dieses Programm regelmäßig aus, um die Waschtrommel zu reinigen und Bakterien im Inneren zu entfernen.

1. Drücken Sie die **Netztaste**, um das Gerät einzuschalten.
2. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf **ECO TROMMELREINIGING (TROMMELREINIGUNG)**.
3. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**.

Die Temperatur des bei der ECO TROMMELREINIGING (TROMMELREINIGUNG) verwendeten Wassers beträgt 70 °C und kann vom Benutzer nicht geändert werden.

VORSICHT

Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel. Chemische Rückstände in der Trommel verschlechtern die Waschleistung.

Erinnerung an die Trommelreinigung

- Im Display wird alle 40 Wäschen eine Erinnerung für die eco trommelreiniging (Trommelreinigung) angezeigt. Es wird empfohlen, die eco trommelreiniging (Trommelreinigung) in regelmäßigen Abständen durchzuführen.
- Nachdem die Erinnerung zum ersten Mal angezeigt wurde, können Sie sie bis zu 6 Mal ignorieren. Ab der 7. Wäsche wird die Erinnerung vorerst nicht mehr angezeigt. Nach 40 weiteren Wäschen erhalten Sie die Erinnerung jedoch erneut.

Untitled-40 32 2014-05-22 5:27:28

Downloaded from www.vandenborre.be

Smart Check

Um diese Funktion aktivieren und verwenden zu können, müssen Sie zunächst im Play Store oder Apple Store die App **Samsung Smart Washer** herunterladen und auf einem Mobilgerät mit integrierter Kamera installieren.

Die Funktion Smart Check wurde für folgende Smartphones optimiert:

Mobilgeräte der Serien Galaxy und iPhone (von einigen Modellen nicht unterstützt)

Die Waschmaschine führt im Hintergrund eine Selbstdiagnose durch, und zeigt bei Ermittlung eines Fehlers den entsprechenden Fehlercode auf dem Display an. In diesem Fall müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

1. Starten Sie die App **Samsung Smart Washer** auf Ihrem Mobilgerät, und tippen Sie auf Smart Check.
2. Halten Sie das Mobilgerät so vor die Waschmaschine, dass die Kamera auf das Display der Waschmaschine gerichtet ist. Daraufhin wird der Fehlercode von der App erkannt.
3. Wenn der Fehlercode korrekt erkannt wird, zeigt die App detaillierte Informationen zum Fehler und mögliche Abhilfemaßnahmen an.

- Der Name der Funktion Smart Check kann je nach Sprache unterschiedlich sein.
- Wenn auf dem Display der Waschmaschine Licht reflektiert wird, kann die App den Fehlercode möglicherweise nicht erkennen.
- Wenn der Smart Check-Code von der App wiederholt nicht erkannt wird, geben Sie ihn manuell in die App ein.

Untitled-40 33 2014-05-22 5:27:28

Downloaded from www.vandenborre.be

Notentleerung

Lassen Sie bei einem Stromausfall das Wasser in der Waschtrommel ab, bevor Sie die Wäsche entnehmen.

1. Ziehen Sie dazu den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Drücken Sie vorsichtig gegen den oberen Teil der Abdeckung des Flusensiebs, um diese zu öffnen.

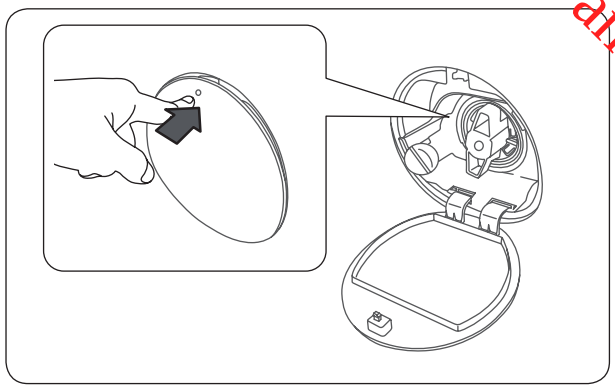

3. Ziehen Sie vorsichtig den Notentleerungsschlauch heraus.

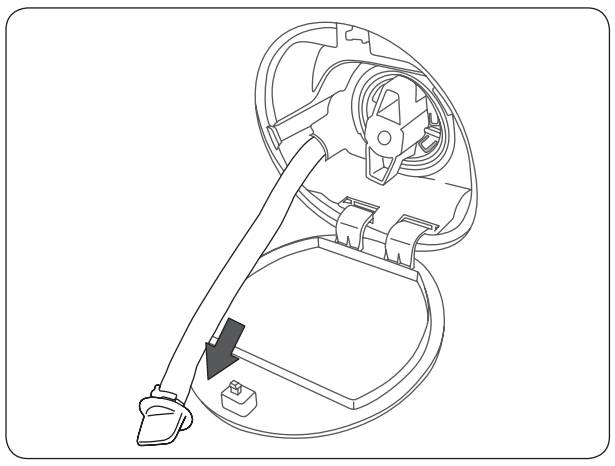

4. Halten Sie das Ende des Notentleerungsschlauchs mit einer Hand fest, und entfernen Sie die Verschlusskappe.

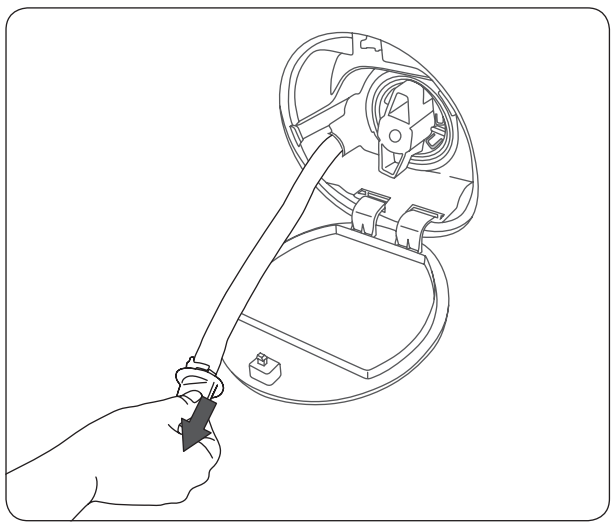

5. Lassen Sie das Wasser in einen Behälter ab.
6. Setzen Sie die Verschlusskappe wieder auf das Schlauchende, und schieben Sie den Schlauch in seine ursprüngliche Position.
7. Schließen Sie die Abdeckung des Flusensiebs.

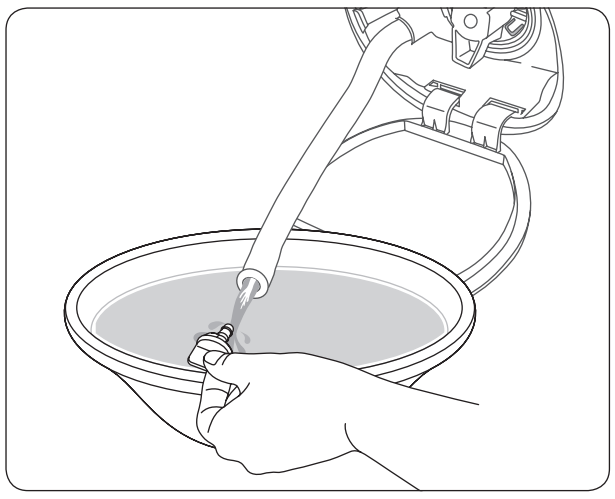

Untitled-40 34 2014-05-22 5:27:29

Downloaded from www.vandenborre.be

Reinigung

Gehäuse der Waschmaschine

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und einen nicht scheuernden Haushaltsreiniger. Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät.

Sieb

Reinigen Sie das Sieb am Frischwasserschlauch ein- bis zweimal pro Jahr.

1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Lösen Sie die Schraubverbindung des Frischwasserschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, um zu verhindern, dass Wasser austritt.

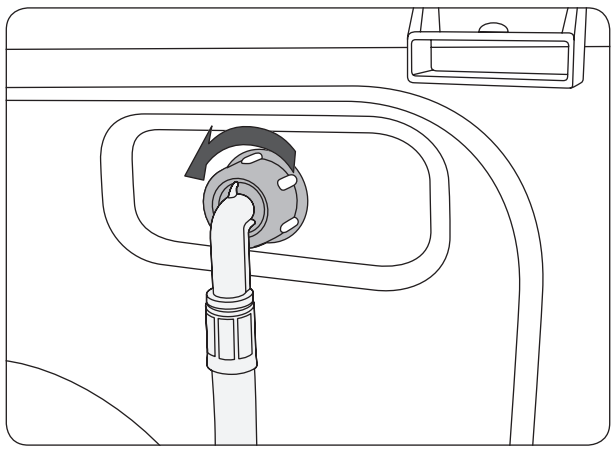

4. Ziehen Sie das Sieb mit einer Zange aus der Öffnung des Wassereinlaufventils.
5. Tauchen Sie das Sieb vollständig unter Wasser, sodass auch der Gewindeanschluss gereinigt wird.
6. Lassen Sie das Sieb an einem Ort trocknen, an dem es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
7. Setzen Sie das Sieb wieder in das Wassereinlaufventil ein, und schließen Sie den Frischwasserschlauch an seiner ursprünglichen Position an.
8. Öffnen Sie den Wasserhahn.

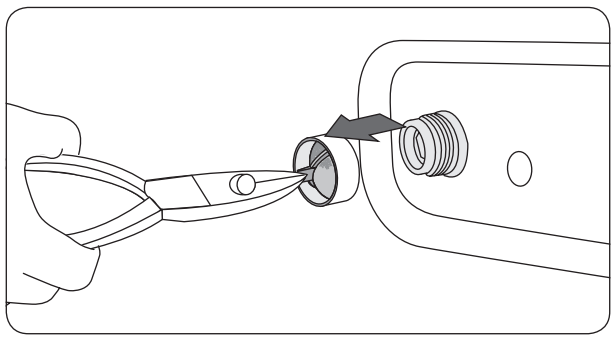

Wenn das Sieb verstopft ist, wird der Fehlercode „**4E**“ auf dem Display angezeigt.

Untitled-40 35 2014-05-22 5:27:29

Downloaded from www.vandenborre.be

Flusensieb

Es wird empfohlen, das Flusensieb 5 bis 6 Mal pro Jahr zu reinigen, um zu verhindern, dass es verstopft. Ein verstopftes Flusensieb vermindert die Leistung der Schaum Aktiv-Funktion.

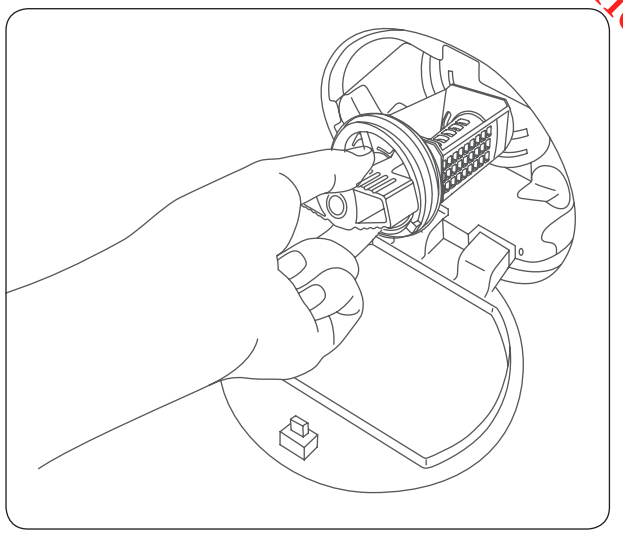

1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das in der Waschtrommel verbliebene Wasser ab. Schlagen Sie dazu im Abschnitt „**Notentleerung**“ auf Seite **34** nach.
3. Öffnen Sie die Abdeckung des Flusensiebs mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.
4. Drehen Sie die Kappe des Flusensiebs nach links, und lassen Sie das verbleibende Wasser ab.
5. Entfernen Sie das Flusensieb.

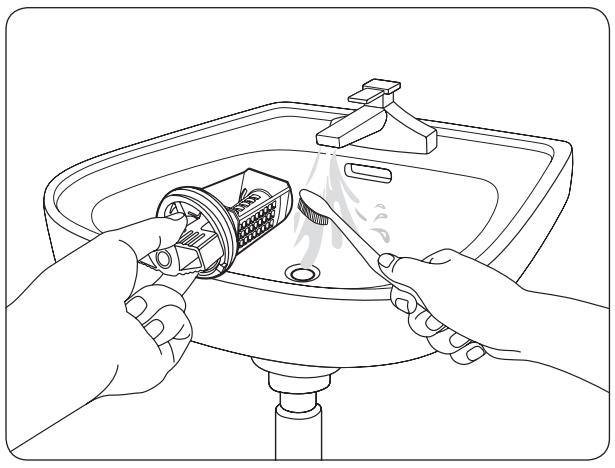

6. Reinigen Sie das Flusensieb mit einer weichen Bürste. Stellen Sie sicher, dass das im Inneren des Flusensiebs befindliche Propellerrad der Absaugpumpe nicht blockiert ist.
7. Setzen Sie das Flusensieb wieder ein, und drehen Sie die Filterkappe nach rechts.

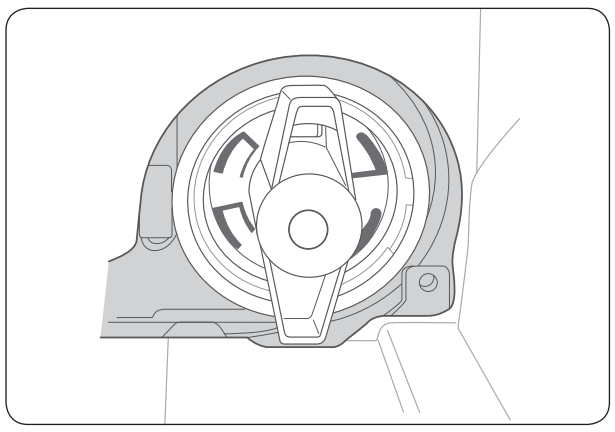

- Um die Sicherheitsfilterkappe zu öffnen, drücken Sie diese nach innen und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Die Feder an der Kappe vereinfacht das Öffnen.
- Drehen Sie die Sicherheitsfilterkappe zum Schließen im Uhrzeigersinn. Die Feder verursacht ein knarrendes Geräusch. Das ist normal.

- Wenn das Flusensieb verstopft ist, wird der Fehlercode „**5E**“ im Display angezeigt.

VORSICHT

- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Filters, dass die Filterkappe ordnungsgemäß verschlossen ist. Andernfalls könnte Wasser auslaufen.
- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Filters, dass der Filter ordnungsgemäß eingesetzt ist. Andernfalls könnten Betriebsfehler oder ein Leck die Folge sein.

Untitled-40 36 2014-05-22 5:27:29

Downloaded from www.vandenborre.be

Waschmittelbehälter

1. Halten Sie den **Entriegelungshebel (A)** im Innern des Waschmittelbehälters gedrückt, während Sie den Behälter herausziehen.
2. Entfernen Sie den **Entriegelungshebel** und **den mitgelieferten Flüssigwaschmitteleinsatz** aus dem Waschmittelbehälter.

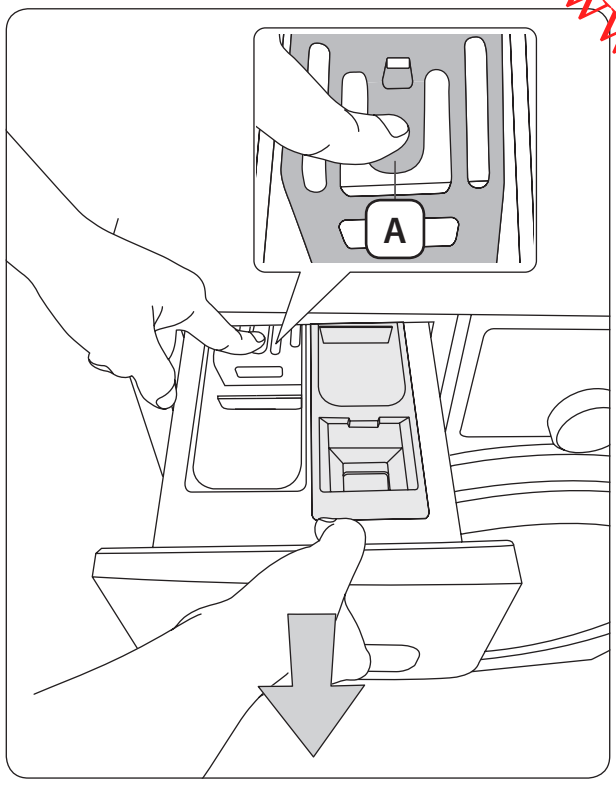

3. Reinigen Sie die Komponenten des Waschmittelbehälters unter fließendem Wasser mit einer weichen Bürste.

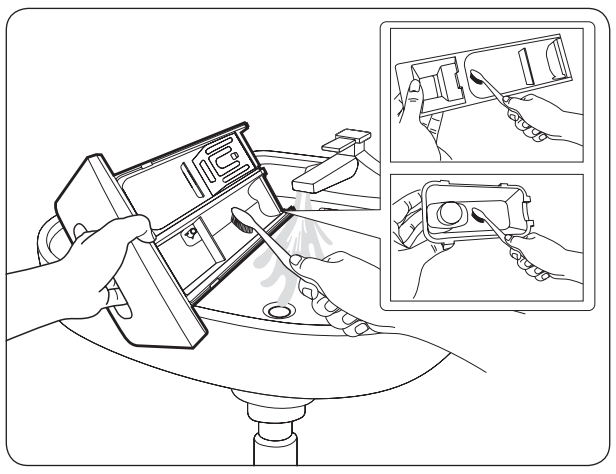

4. Reinigen Sie auch die Aussparung für den Waschmittelbehälter mit einer weichen Bürste.
5. Setzen Sie den **Entriegelungshebel** und **den Flüssigwaschmitteleinsatz** wieder in den Waschmittelbehälter ein.
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter dann zurück in das Gerät.

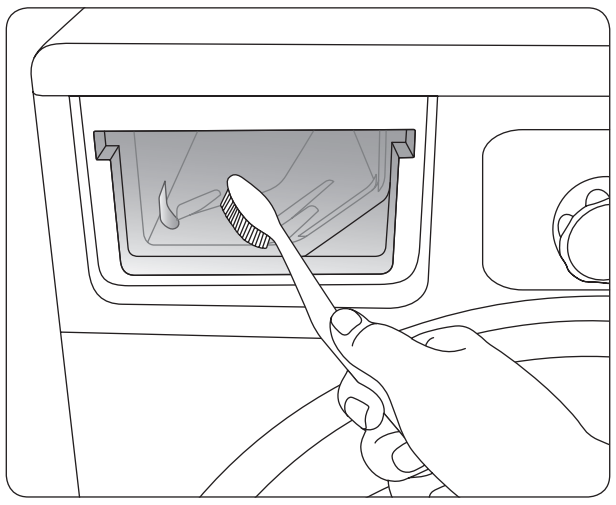

Führen Sie zum Entfernen eventueller Waschmittelrückstände das Programm **SPOELEN+CENTRIFUGEREN (SPÜLEN+SCHLEUDERN)** mit leerer Waschtrommel aus.

Downloaded from www.vandenborre.be

Vorgehensweise bei Frost

Wenn die Temperatur unter 0 °C fällt, können die Leitungen und Bauteile des Geräts einfrieren.

1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser über den Wasserhahn, um den Frischwasserschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Frischwasserschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschtrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Frischwasserschlauch wieder an den Wasserhahn an.

Wenn die Waschmaschine danach nicht wieder normal funktioniert, wiederholen Sie ggf. mehrmals die oben beschriebenen Schritte, bis ein normaler Betrieb wieder möglich ist.

Vorgehensweise bei längerem Nichtgebrauch

Vermeiden Sie es, die Waschmaschine über längere Zeit nicht zu nutzen.
Sollte dies unumgänglich sein, entleeren Sie die Waschmaschine und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf **SPOELEN+CENTRIFUGEREN (SPÜLEN+SCHLEUDERN)**.
2. Entleeren Sie die Waschtrommel, und drücken Sie die Taste **Start/Pause**.
3. Wenn das Programm beendet ist, schließen Sie den Wasserhahn, und lösen Sie anschließend den Frischwasserschlauch.
4. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
5. Öffnen Sie die Gerätetür, damit Luft in der Waschtrommel zirkulieren kann.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fehlerbehebung

Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

Problem	Maßnahme
Die Waschmaschine startet nicht.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn geöffnet ist. • Drücken Sie erneut die Taste **Start/Pause**.
Die Wasserzufuhr ist unzureichend oder überhaupt nicht gegeben.	• Drehen Sie den Wasserhahn ganz auf. • Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht eingefroren ist. • Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht verdreht oder geknickt ist. • Reinigen Sie das Sieb im Frischwasserschlauch.
Nach dem Ende des Waschvorgangs bleiben Waschmittelreste im Waschmittelbehälter zurück.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird.
Die Waschmaschine vibriert stark und läuft geräuschvoll.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Wenn sie nicht gerade steht, richten Sie sie mit Hilfe der Nivellierfüße korrekt aus. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.
Das Wasser wird nicht abgepumpt und/oder nicht ordnungsgemäß geschleudert.	• Vergewissern Sie sich, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt ist. • Stellen Sie sicher, dass das Flusensieb nicht verstopft ist.
Die Gerätetür lässt sich nicht öffnen.	• Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um die Waschmaschine anzuhalten. • Die Gerätetür bleibt nach einem Heizvorgang so lange verriegelt, bis die Waschmaschine abgekühlt ist. • Überprüfen Sie, ob die Kinderslot (Kindersicherung) aktiviert ist, und deaktivieren Sie sie nötigenfalls.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Downloaded from www.vandenborre.be

Informationscodes

Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

Problem	Maßnahme
dE	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt ist.
4E	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn geöffnet ist. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Überprüfen Sie das Sieb auf Verstopfungen, und reinigen Sie es nötigenfalls.
5E	• Überprüfen Sie das Flusensieb auf Verstopfungen, und reinigen Sie es nötigenfalls. • Vergewissern Sie sich, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt ist.
UE	• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Verteilen Sie die Wäsche gleichmäßig.
cE/3E/Uc	• Dieses Problem kann nicht vom Benutzer behoben werden. Setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Samsung-Kundendienstzentrum in Verbindung.

Wenn einer der Informationscodes auch weiterhin angezeigt werden sollte, nachdem Sie die oben beschriebenen Abhilfemaßnahmen ausprobiert haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Untitled-40 40 2014-05-22 5:27:30

Downloaded from www.vandenborre.be

Technische Daten

Umweltschutzhinweise

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort einzuhaltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie vor dem Waschgang nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EU-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

Downloaded from www.vandenborre.be

Bedeutung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Auf den Pflegehinweisen finden Sie nacheinander die folgenden vier Symbole: Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügeln (und ggf. chemische Reinigung). Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren einheitlich sind. Befolgen Sie die Pflegehinweise auf dem Etikett, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu verringern.

	Normalwaschgang		Nicht bügeln
	Schonwaschgang	A	Chemische Reinigung mit allen Lösungsmitteln möglich
95 95	Waschen bei 95 ˚C		Chemische Reinigung
60 60	Waschen bei 60 ˚C	P	Chemische Reinigung nur mit Perchlorethylen oder Schwerbenzin
40 40	Waschen bei 40 ˚C	F	Chemische Reinigung nur mit Schwerbenzin
30 30	Waschen bei 30 ˚C		Keine chemische Reinigung möglich
	Nur Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
cl	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200 ˚C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150 ˚C		Nicht im Wäschetrockner trocknen
	Bügeln bei max. 100 ˚C		

Untitled-40 42 2014-05-22 5:27:31

Downloaded from www.vandenborre.be

Technisches Datenblatt

Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.

Gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 1061/2010

Samsung			
Modellbezeichnung			WW12H8*****
Kapazität		kg	12
Energieeffizienzklasse			
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)			A+++
Energieverbrauch			
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)[1]		kWh/Jahr	141
Energieverbrauch (E_t.60) im Programm „Baumwolle 60 °C" bei vollständiger Befüllung		kWh	0,65
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm „Baumwolle 60 °C" bei Teilbefüllung		kWh	0,63
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm „Baumwolle 40 °C" bei Teilbefüllung		kWh	0,57
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)		W	0,48
Gewichtete Leistungsaufnahme in eingeschalteten Ruhezustand (P_l)		W	10
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c) [2]		Liter/Jahr	11700
Schleudereffizienzklasse [3]			
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)			A
Maximale Schleuderdrehzahl		U/min	1400
Restfeuchtigkeit		%	44
Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf das Programm			KATOEN (e BAUMWOLLE) bei 60 °C und 40 °C[4]
Programmdauer des Standardprogramms			
„Baumwolle 60 °C" bei vollständiger Befüllung		Min.	310
„Baumwolle 60 °C" bei Teilbefüllung		Min.	294
„Baumwolle 40 °C" bei Teilbefüllung		Min.	274
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands		Min.	8
Luftschallemissionen			
Hauptwäsche		dB (A) re 1 pW	52
Schleudern		dB (A) re 1 pW	72
Maße			
Geräteabmessungen	Höhe	mm	850
	Breite	mm	600
	Tiefe [5]	mm	600
Nettogewicht		kg	73
Bruttogewicht		kg	76
Verpackungsgewicht		kg	3
Wasserdruck		bar	0,5 - 8
Stromanschluss			
Spannung		V	220 - 240
Leistungsaufnahme		W	2000 - 2400
Netzfrequenz		Hz	50
Name des Herstellers			Samsung Electronics Co., Ltd.

Downloaded from www.vandenborre.be

1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Programm KATOEN (e BAUMWOLLE) mit 60 °C und 40 °C bei vollständiger und teilweiser Befüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten Zustand und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Häufigkeit der Nutzungen des Geräts und den dabei gewählten Programmen ab.
2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Programm KATOEN (e BAUMWOLLE) bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Häufigkeit der Nutzungen des Geräts und den dabei gewählten Programmen ab.
3. Der Schleudergang spielt eine äußerst wichtige Rolle, wenn die Wäsche anschließend in einem Wäschetrockner getrocknet wird.

   Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche.

   Durch Waschprogramme mit hoher Schleuderzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
4. Die Programme KATOEN (e BAUMWOLLE) 60 °C und KATOEN (e BAUMWOLLE) 40 °C sind die Standardprogramme zum Waschen von Baumwolle bei 40 °C und von Baumwolle bei 60 °C. Diese Programme eignen sich in der Regel für normal verschmutzte Baumwollkleidung und sind für diese Gewebeart am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch.

   Führen Sie nach der Installation die Kalibratie (Kalibrierung) durch (siehe Abschnitt „**Kalibratie (Kalibrierung)**“ auf Seite **31**).

   Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.

Ihre Waschmaschine auf einen Blick

Modell	Programm	Temperatur (°C)	Füllmenge (kg)	Programmdauer (Min.)	Restfeuchtigkeit (%)	Wasserverbrauch (ℓ/Programm)	Energieverbrauch (kWh/Programm)
WW12H8*****	KATOEN (BAUMWOLLE)	20	6	141	56	75	0,35
	KATOEN (e BAUMWOLLE)	40	6	274	44	47	0,57
		60	6	294	44	47	0,63
			12	310	44	61	0,65
	SYNTHETISCH (PFLEGELEICHT)	40	6	151	35	84	1,06

Die Werte in obiger Tabelle wurden entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt. Die tatsächlichen Werte sind abhängig von der Häufigkeit der Nutzungen des Geräts und den dabei gewählten Programmen.

Untitled-40 44 2014-05-22 5:27:31

Notizen

Downloaded from www.vandenborre.be

Notizen

Downloaded from www.vandenborre.be

Notizen

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support

DC68–03378D-02